

**Счетчик активной и реактивной  
электрической энергии**  
**трехфазный**

# СЕЗО2

Руководство по эксплуатации  
ИНЕС.411152.077 РЭ



ОКП 42 2863 6

Гарантийное обслуживание:  
357106 Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

Предприятие-изготовитель:  
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,  
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27  
e-mail: concern@energomera.ru  
www.energomera.ru



## ЭНЕРГОМЕРА



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения счетчика активной и реактивной электрической энергии трехфазного СЕ 302 (в дальнейшем – счетчика) и содержит описание его принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 В и изучившие настояще руководство по эксплуатации.

## 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99.

1.3 Изоляция между цепями тока, цепями напряжения с одной стороны и выводами электрического испытательного выходного устройства, соединенными с "землей" с другой стороны выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 4 кВ (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой  $(50 \pm 2,5)$  Гц.

1.4 Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

20 МОм – в условиях п. 2.4;

7 МОм – при температуре окружающего воздуха  $(40 \pm 2)$  °С при относительной влажности воздуха 93 %.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 Счетчик удовлетворяет ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

2.2 Структура условного обозначения счетчика приведена на рисунке 1, тип отсчетного устройства – ЖКИ, корпус: R31 – для установки на рейку, класс точности, номинальное напряжение (Uном.), номинальный (базовый) и максимальный ток, постоянная счетчика, положение запятой приведены в таблице 1.

Таблица 1

№	Условное обозначение	Корпус	Класс точности	Uном., В	Iб(I <sub>max</sub> )	Постоянная счетчика, имп./кВт•ч	Положение запятой
1	CE 302 R31 543-XX	R31	0,5S/0,5	3x230/400	5(10)	4 000	00000,000
2	CE 302 R31 745-XX	R31	1/1	3x230/400	5(60)	800	000000,00
3	CE 302 R31 746-XX	R31	1/1	3x230/400	5(100)	450	000000,00
4	CE 302 R31 748-XX	R31	1/1	3x230/400	10(100)	450	000000,00

CE 302 X XXX - XX

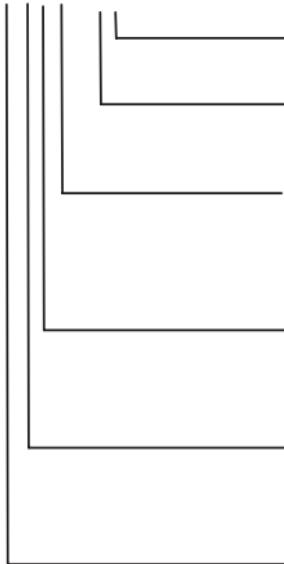

**Дополнительные исполнения:**

- Y – на 2 направления учета;
- на 1 направление учета

**Оптические порты связи:**

- I – IrDA 1.0
- J – Оptический интерфейс

**Номинальный, базовый (максимальный) ток:**

- 3 – 5(10) A
- 5 – 5(60) A
- 6 – 5(100) A
- 8 – 10(100) A

**Номинальное напряжение:**

- 0 – 3x57,7/100В
- 1 – 2x100В
- 4 – 3x230/400В

**Класс точности по  
активной/реактивной энергии:**

- 5 – 0,5S/0,5
- 7 – 1/1

**Тип корпуса:**

R31 – для установки на рейку.

Примечание – цифра указывает  
номер конструктивного исполнения корпуса.

Рисунок 1 – Структура условного обозначения счетчика CE302

2.3 Внешний вид счетчика СЕ302 приведен в приложении А.

2.4 Счетчик подключается к трехфазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки) с рабочими условиями применения:

температура окружающего воздуха от минус 40 до 60 °С;

относительная влажность воздуха до 98 % при 35 °С;

частота измерительной сети  $(50 \pm 2,5)$  Гц или  $(60 \pm 3)$  Гц;

форма кривой напряжения - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 12 %.

2.5 Состав счетчика:

измерительные трансформаторы;

измеритель;

индикатор ЖКИ.

2.6 Технические характеристики

Гарантированными считаются технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

2.6.1 Максимальная сила тока составляет:

10 А в счетчиках, предназначенных для включения через трансформаторы тока;

60 А или 100 А в счетчиках непосредственного включения.

2.6.2 Счетчики изготавливаются класса точности 0,5S; 1.

2.6.3 Полная (активная) потребляемая мощность каждой цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте не превышает 9 В•А (0,8 Вт) при номинальном напряжении 230 В, не превышает 2 В•А (0,8 Вт) при номинальном напряжении 57,7 В, при нормальной температуре, номинальной частоте.

2.6.4 Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не превышает 0,1 В•А при номинальном (базовом) токе, при нормальной температуре и номинальной частоте счетчика.

2.6.5 Масса счетчика не более 1 кг.

2.6.6 Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-часах и киловар-часах.

2.6.7 Проверка без тока нагрузки. При разомкнутых цепях тока и при напряжениях равных 1,15 номинального значения испытательное выходное устройство счетчиков не создает более одного импульса в течение времени  $\Delta t$ , мин., вычисленного по формуле (1):

$$\Delta t \geq \frac{R \cdot 10^6}{k \cdot m \cdot U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{макс}}} \quad (1)$$

где  $k$  – постоянная счетчика (число импульсов испытательного выходного устройства счетчика на 1 кВт·ч или 1 квар·ч), имп/кВт·ч или имп/квар·ч;

$m$  – число измерительных элементов;

$U_{\text{ном}}$  – номинальное напряжение, В (линейное – для 3-х проводных, фазное – для 4-х проводных);

$I_{\text{макс}}$  – максимальный ток, А;

$R$  – коэффициент, равный 600 для счетчиков классов точности 0,5S и 1.

2.6.8 Стартовый ток (чувствительность). Счетчики начинают и продолжают регистрировать показания при значениях тока, указанных в таблице 2 и коэффициенте мощности равном 1.

Таблица 2

Включение счетчика	Класс точности счетчика по активной/реактивной энергии	
	0,5S/0,5	1/1
непосредственное	—	0,004 $I_b$
через трансформаторы тока	0,001 $I_{\text{ном}}$	0,002 $I_{\text{ном}}$

2.6.9 Предел допускаемой основной погрешности при измерении активной энергии  $\delta_P$  и реактивной энергии  $\delta_Q$  в процентах соответствует таблице 3 и таблице 4 соответственно.

Таблица 3

Значение тока для счетчиков		$\cos \varphi$	Пределы допускаемой основной погрешности при измерении активной энергии, %, для счетчиков класса точности	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор		0,5S	1
—	$0,01 I_h \leq I < 0,05 I_h$	1,0	$\pm 1,0$	—
	$0,05 I_h \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 0,5$	
	$0,02 I_h \leq I < 0,10 I_h$	0,5(инд) 0,8(емк)	$\pm 1,0$	
	$0,10 I_h \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 0,6$	
	$0,05 I_b \leq I < 0,10 I_b$	0,02 $I_h \leq I < 0,05 I_h$ $0,05 I_h \leq I \leq I_{\max}$	1,0	—
	$0,10 I_b \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,5$	
	$0,10 I_b \leq I < 0,20 I_b$	0,05 $I_h \leq I < 0,10 I_h$ 0,5(инд) 0,8(емк)	$\pm 1,0$	
	$0,20 I_b \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,0$	

Таблица 4

Значение тока для счетчиков		$\sin \phi$ (при индуктивной и емкостной нагрузке)	Пределы допускаемой ос- новной погрешности при измерении реактивной энергии, %, для счетчиков класса точности	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор		0,5	1
—	$0,01 I_H \leq I < 0,05 I_H$	1,0	$\pm 1,0$	—
	$0,05 I_H \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 0,5$	
	$0,02 I_H \leq I < 0,10 I_H$		$\pm 1,0$	
	$0,10 I_H \leq I \leq I_{\max}$	0,5	$\pm 0,6$	—
	$0,10 I_H \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,0$	
	$0,05 I_b \leq I < 0,10 I_b$	1,0	$\pm 1,5$	—
	$0,10 I_b \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,0$	
	$0,10 I_b \leq I < 0,20 I_b$		$\pm 1,5$	
	$0,20 I_b \leq I \leq I_{\max}$	0,5	$\pm 1,0$	—
	$0,20 I_b \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,5$	

Предел допускаемого значения основной погрешности нормируют для информативных значений входного сигнала:

сила тока –  $(0,01 I_H \dots I_{\max})$  – для счетчиков класса точности 0,5S/0,5;

сила тока –  $(0,02 I_H \dots I_{\max})$  – для счетчиков класса точности 1/1 включаемых через трансформатор;

сила тока –  $(0,05 I_b \dots I_{\max})$  – для счетчиков класса точности 1/1 с непосредственным включением;

напряжение –  $(0,75 \dots 1,15) U_{\text{ном}}$ ;

коэффициент активной мощности –  $\cos \phi = 0,8(\text{емк}) - 1,0 - 0,5(\text{инд})$ ;

коэффициент реактивной мощности –  $\sin \phi = 0,25(\text{емк}) - 1,0 - 0,25(\text{инд})$ ;

частота измерительной сети – (47,5…52,5) Гц.

При напряжении ниже  $0,75 U_{\text{ном}}$  погрешность при измерении активной и реактивной энергии находится в пределах от плюс 10 % до минус 10 %.

2.6.10 Несимметрия напряжения. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при измерении активной энергии вызванной несимметрией напряжения не превышает  $2\delta_d$ .

2.6.11 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при измерении активной и реактивной энергии вызванной присутствием постоянной составляющей и четных гармоник в цепях переменного тока для счетчиков непосредственного включения класса точности 1 не превышает  $3\delta_d$ .

Требование не распространяется на счетчики, работающие с трансформаторами тока.

2.6.12 Счетчики с непосредственным включением должны выдерживать кратковременные перегрузки входным током, превышающим в 30 раз  $I_{\text{макс}}$ , в течение одного полупериода при номинальной частоте, а счетчики, включаемые через трансформаторы тока должны выдерживать в течение 0,5 с перегрузки входным током, превышающим в 20 раз  $I_{\text{макс}}$ , при номинальной частоте. Изменение погрешности при измерении активной и реактивной энергии после испытания не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Включение счетчика	Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы изменения погрешности, %, для счетчиков класса точности	
			0,5S/0,5	1/1
непосредственное	$I_b$	1	—	$\pm 1,5$
через трансформаторы тока	$I_h$	1	$\pm 0,05$	$\pm 0,5$

- 2.6.13 Средняя наработка на отказ счетчика не менее 160000 ч.
- 2.6.14 Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков 30 лет.
- 2.6.15 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию счетчика, не ухудшающие качества.

## 2.7 Устройство и работа счетчика

- 2.7.1 Принцип действия счетчика основан на измерении мгновенных значений входных сигналов тока и напряжения шестиканальным аналого-цифровым преобразователем, с последующим вычислением активной и реактивной энергии с предоставлением информации на ЖКИ о количестве накопленной активной и реактивной энергии.

2.7.2 Конструктивно счетчик выполнен в пластмассовом корпусе.

В корпусе размещены печатные платы, на которых расположена вся схема счетчика.

Зажимы для подсоединения счетчика к сети и контакты испытательного выходного устройства закрываются пластмассовыми крышками.

### **3 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**

#### **3.1 Распаковывание**

3.1.1 После распаковывания провести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломб.

#### **3.2 Порядок установки**

3.2.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, поверку и клеймение счетчика должны проводить только специально уполномоченные организации и лица, согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.

При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на величину указанную в таблице 6. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

Диаметр подключаемых к счетчику проводов указан в таблице 6.

Таблица 6

Счетчик с диапазоном тока	Длина зачищаемого участка провода, мм	Диаметр поперечного сечения провода, мм
5(10)А	25	1÷6
5(60)А	27	1÷7
5(100)А; 10(100)А	20	1÷8

3.2.2 Периодичность государственной поверки - 16 лет, для Казахстана – 10 лет.

3.2.3 Счетчик следует устанавливать с учетом требований п. 1.2.

3.2.4 Провести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломб.

**Внимание!** Наличие на индикаторе показаний является следствием поверки счетчика на предприятии изготовителе, а не свидетельством его износа или эксплуатации.

3.2.5 Подключить счетчик для учета электрической энергии к трехфазной сети переменного тока. Для этого снять крышку и подводящие провода закрепить в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на крышке и приведенной в приложении Б.

**Внимание!** Счетчики СЕ 302 R31 543-XX подключаются к трансформаторам тока с номинальным вторичным током 5 А.

Испытательное выходное устройство, предназначенное для поверки счетчиков, выдает импульсы, частота которых пропорциональна активной и реактивной входной мощности без учета направления энергии (импорт или экспорт). Поэтому допускается подключение испытательного выходного устройства счетчика к системам АСКУЭ только, если учет активной и реактивной энергии ведется в одном направлении.

3.3 Указания по подключению испытательного выходного устройства (телеметрических выходов)

3.3.1 Испытательное выходное устройство реализовано на транзисторе с "открытым" коллектором и для обеспечения его функционирования необходимо подать питающее напряжение по схеме, приведенной на рисунке 2. Форма сигнала  $F_{вых}$  – прямоугольные импульсы с амплитудой, равной поданному питающему напряжению.

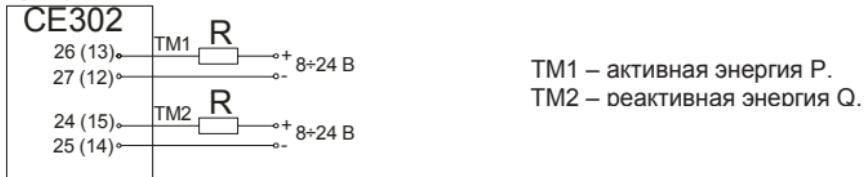


Рисунок 2 - Схема включения испытательного выходного устройства

3.3.2 Величина электрического сопротивления R, Ом в цепи нагрузки определяется по формуле

$$R = U / I \quad (2)$$

где: U - напряжение питания, В;

I - сила тока, А.

3.3.3 Номинальное напряжение на контактах телеметрических выходов в состоянии "разомкнуто" равно  $(10 \pm 2)$  В, максимально допустимое 24 В.

3.3.4 Величина номинального тока через контакты телеметрических выходов в состоянии "замкнуто" равна  $(10 \pm 2)$  мА, максимально допустимая не более 30 мА.

Частота импульсов испытательного выходного устройства пропорциональная входной мощности.

**Внимание!** Если существует вероятность воздействия на цепи телеметрии промышленной помехи, либо воздействия другого рода, приводящее к превышению допустимых значений по току и напряжению, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, то необходимо установить внешнее защитное устройство в виде шунтирующего стабилитрона, варистора или другой предохраняющей схемы, подключенной параллельно зажимам цепей телеметрии.

3.4 При подключении счетчика к сети на ЖКИ отображается значение активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом. На ЖКИ поочередно выводятся значения активной энергии прямого направления (обратного направления для счетчиков на два направления) и реактивной энергии прямого и обратного направления.

Срок сохранения информации при отсутствии напряжения сети не менее 10 лет.

При подключении нагрузки светодиодный индикатор должен периодически включаться с частотой испытательного выходного устройства, показания энергии на ЖКИ должны изменяться.



прямое направление  
(расход, потребление,  
Import,  
| → “от щин”)  
 $\varphi$ =от  $90^\circ$  до  $0^\circ$  - Q1  
 $\varphi$ =от  $0^\circ$  до  $270^\circ$  - Q4  
 $\cos\varphi$ = от 0 до 1 - (инд.)  
 $\cos\varphi$ = от 1 до 0 - (емк.)

обратное направление  
(приход, отдача, Export,  
| ← “к шинам”)  
 $\varphi$ =от  $270^\circ$  до  $180^\circ$  - Q3  
 $\varphi$ =от  $180^\circ$  до  $90^\circ$  - Q2  
 $\cos\varphi$ = от 0 до -1 - (инд.)  
 $\cos\varphi$ = от -1 до 0 - (емк.)

3.5 После того как Вы подготовили счетчик к работе, он готов вести учет электрической энергии.

3.5.1 Значения накоплений активной потребленной, активной генерируемой (в двунаправленном счетчике), реактивной потребленной и реактивной генерируемой энергий отображаются на индикаторе.

Выводимая на ЖКИ информация приведена на рисунке 3.

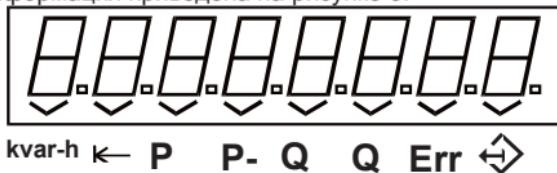


Рисунок 3 - Информация на ЖКИ

3.5.2 Показания накоплений энергий отображаются на индикаторе поочередно, каждые 5 секунд. При этом энергия, выводимая на индикатор в текущий момент времени, идентифицируется за светкой маркеров «  » на индикаторе:

- Маркер "kvar•h" идентифицирует отображение реактивной энергии. В противном случае отображается активная энергия.
- Маркер  в двунаправленном счетчике идентифицирует отображение генерируемой энергии. В противном случае отображается потребленная энергия.

Включение на индикаторе маркеров «  » означает что в текущий момент времени идет:

"P+" потребление активной энергии;  
"P-" генерация активной энергии;  
"Q+" потребление реактивной энергии;  
"Q-" генерация реактивной энергии;

- Маркер "" – прием и передача информации.

3.5.3 Возможно одновременное включение индикаторов потребления и генерации, если по одной из фаз идет потребление, а по другой в это же время генерация.

3.5.4 Включение маркера "Err" индицирует возникновение в счетчике сбойной ситуации. Уточнить ситуацию можно чтением по интерфейсу параметра "Состояние счетчика".

3.5.5 Частота включения телеметрических выходов пропорциональна мощностям.

3.6 Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется через оптический порт связи: оптический интерфейс или IrDA 1.0, выбираемый при заказе счетчиков.

Перечень и формат параметров, передаваемых через оптический порт связи приведен в приложении В.

Сообщения об ошибках обмена через оптический порт связи и сообщения о системных ошибках приведены в приложении Г.

Оптический интерфейс соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Интерфейс IrDA 1.0 соответствуют стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001 на уровне протокола обмена.

Обмен информацией по оптическому интерфейсу осуществляется с помощью оптической головки, соответствующей ГОСТ Р МЭК 61107-2001.

Обмен информацией по IrDA 1.0 осуществляется с помощью любого устройства поддерживающего протокол IrDA 1.0 (КПК, ноутбук, ПЭВМ и т.д.).

#### **4 ПОВЕРКА ПРИБОРА**

4.1 Проверка счетчика проводится при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации по "Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302. Методика поверки ИНЕС.411152.077 Д1", утвержденной ФГУП ВНИИМС.

#### **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

5.1 Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой.

5.2 Периодическая поверка счетчика проводится в объеме, изложенном в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации один раз в 16 лет или после среднего ремонта.

Межпроверочный интервал для счетчиков, поставляемых в Казахстан – 10 лет

5.3 При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика осуществляется организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

Последующая поверка производится в соответствии с п. 5.2.

## **6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

6.1 Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование неисправности и внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1 Погашен светодиод	1 Обрыв или ненадежный контакт подводящих проводов 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Устраните обрыв, надежно закрутите винты 2 Направьте счетчик в ремонт
2 Остановка счета потребленной энергии светодиод включен.	1 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт
3 При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой	1 Уход параметров элементов определяющих точность в электронной схеме счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт

## **7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

7.1 Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °C.

7.2 Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.


Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 °C;

относительная влажность 98 % при температуре 35 °C;

транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/c<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в мин.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)  
**Внешний вид счетчика СЕ 302**

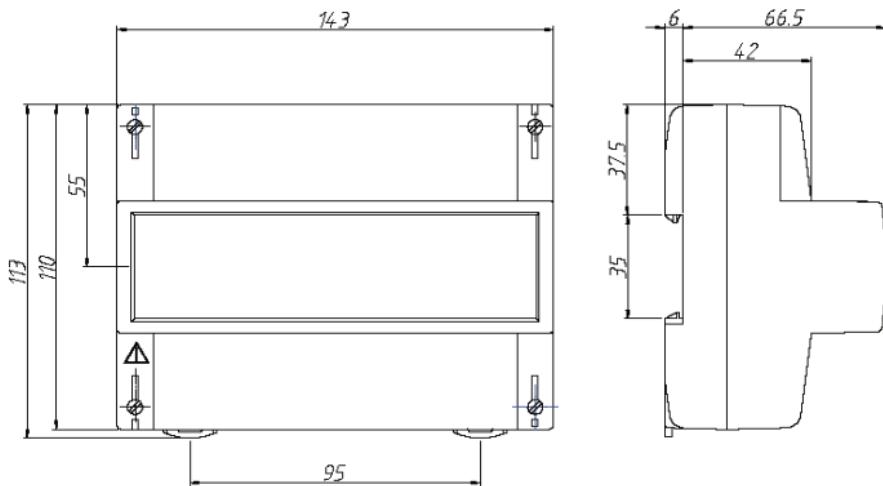


Установочные размеры счетчика СЕ 302

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)  
Маркировка схемы включения счетчиков СЕ 302

**ВНИМАНИЕ!** Номера контактов испытательных выходных устройств (телеметрических выходов) зависят от исполнения корпуса и кожуха и соответствуют схеме подключения счетчиков на крышке зажимов.

Схема включения счетчиков СЕ 302 R31 745; СЕ 302 R31 746;  
СЕ 302 R31 748

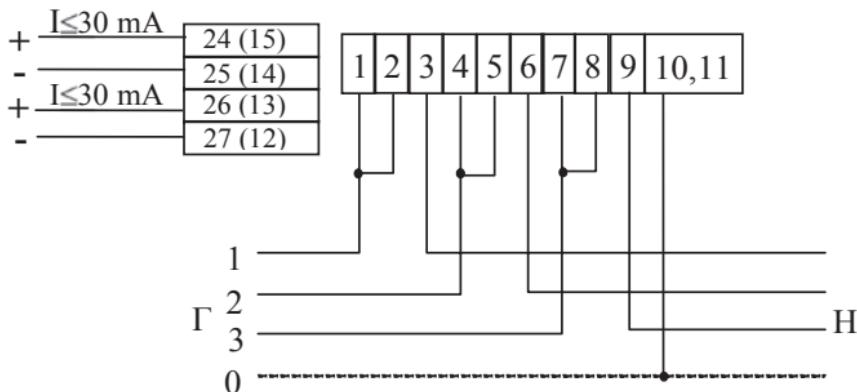

**Внимание!** Перемычки между контактами 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 расположены на токовводной колодке счетчика. Перед подключением счетчика убедиться в том, что перемычки находятся в замкнутом состоянии.

Схема включения счетчиков СЕ 302 R31 543  
(номинальный выходной ток трансформатора тока – 5 А)

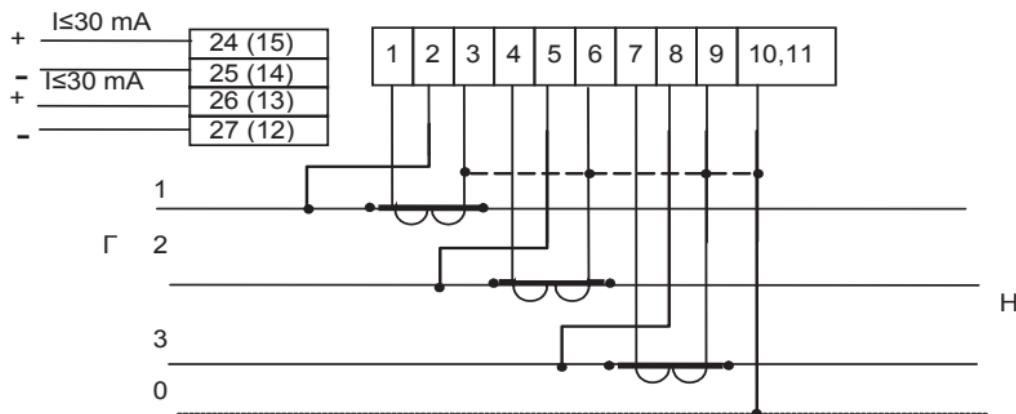


Схема включения счетчиков СЕ 302 R31 503  
(с тремя трансформаторами напряжения и нулевым проводом)



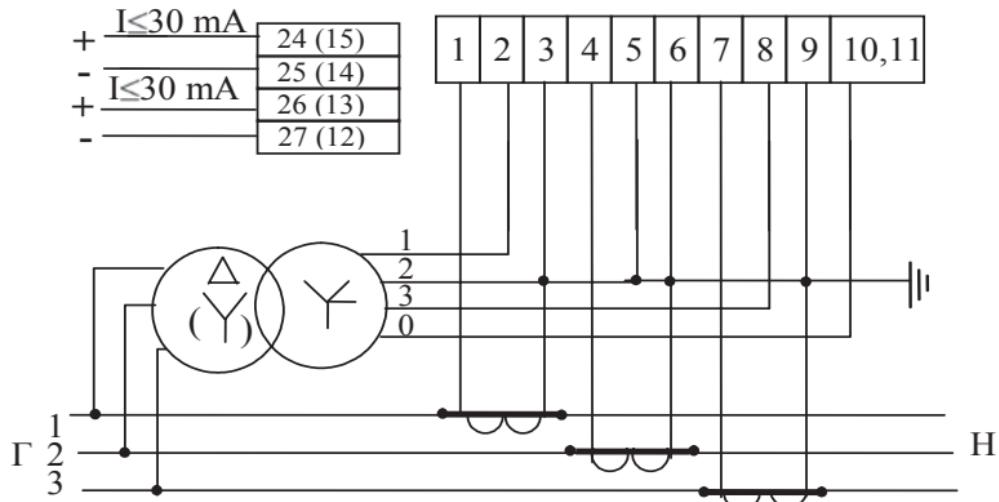


Схема включения счетчиков CE 302 R31 543  
 (с тремя трансформаторами напряжения и двумя трансформаторами тока)

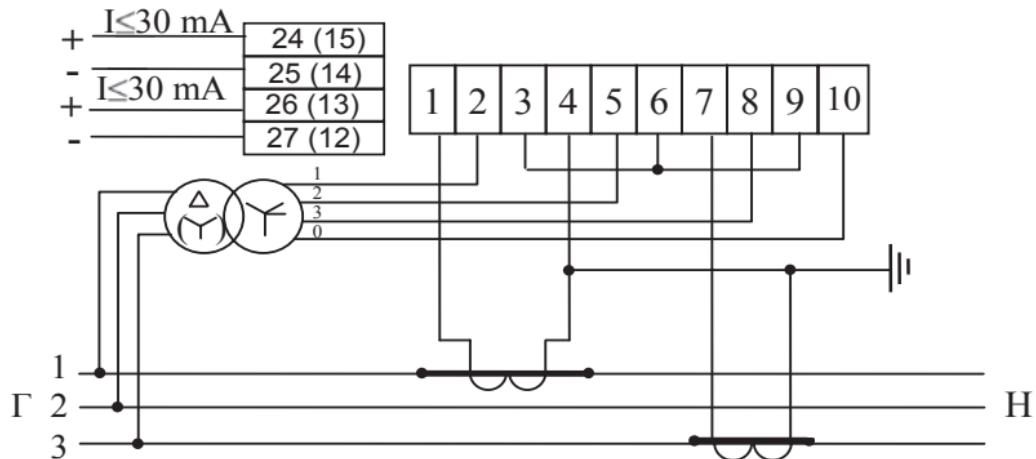

**Внимание!** Заземление цепей напряжения производить согласно схеме подключения трансформатора напряжения на объекте.

Схема включения счетчиков СЕ 302 R31 543  
(с двумя трансформаторами напряжения и двумя трансформаторами тока)

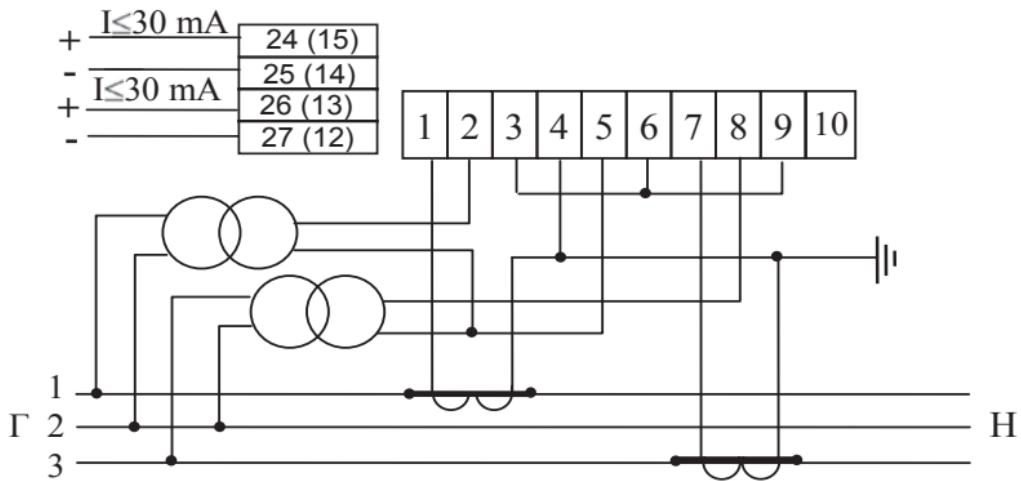

**Внимание!** Заземление цепей напряжения производить согласно схеме подключения трансформатора напряжения на объекте.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(обязательное)  
**Перечень и формат параметров, передаваемых через  
оптический порт связи**

**1. Энергетические параметры (только отображаются).**

ET0PE(XXX)*	Активная потребленная энергия нарастающим итогом в кВт•ч
ET0PI(XXX)	Активная отпущененная энергия нарастающим итогом в кВт•ч (для двухнаправленных счетчиков)
ET0QE(XXX)	Реактивная потребленная энергия нарастающим итогом в квар•ч (для счетчиков реактивной энергии)
ET0QI(XXX)	Реактивная отпущененная энергия нарастающим итогом в квар•ч (для счетчиков реактивной энергии)

**2. Служебные параметры (отображаются и программируются).**

SPEED(X)*	Рабочая скорость обмена через оптический порт связи (0 – 300 бод, 1 – 600 бод, 2 – 1200 бод, 3 – 2400 бод, 4 – 4800 бод, 5 – 9600 бод, 6 – 19200 бод, 7 – 38400 бод. Для IrDA скорость фиксирована и равна 9600 бод).
IDPAS(XXX)	Идентификатор – символьная

**3. Технологические (метрологические) параметры (отображаются и программируются заводом-изготовителем).**

SNUMB(XXX)	Серийный номер счетчика
MODEL(XXX)	Исполнение счетчика
	Однонаправленные:
	64: 3x57,7/100V, 5-10A
	65: 2x100V, 5-10A
	66: 3x230/400V, 5-10A
	67: 3x230/400V, 5-60A
	68: 3x230/400V, 10-100A
	69: 3x230/400V, 5-100A
	Двунаправленные:
	192: 3x57,7/100V, 5-10A
	193: 2x100V, 5-10A
	194: 3x230/400V, 5-10A
	195: 3x230/400V, 5-60A
	196: 3x230/400V, 10-100A
	197: 3x230/400V, 5-100A

**Калибровочные коэффициенты**

CPU\_A(XXX); CPU\_B(XXX); CPU\_C(XXX)  
 CPI\_A(XXX); CPI\_B(XXX); CPI\_C(XXX)  
 CER\_A(XXX); CER\_B(XXX); CER\_C(XXX)  
 QUANT(XXX)\*\*  
 VFEEA(XXX)\*\*\*; VFEEB(XXX)\*\*\*; VFEEC(XXX)\*\*\*

**Примечания.**

\* Х и XXX – значения параметров.

\*\* используется для счетчиков с трансформатором тока.

\*\*\* используется для счетчиков с воздушным трансформатором (катушкой Роговского).

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

### **Сообщения об ошибках обмена через оптический порт связи.**

● "Err 03" –"Неверный пароль" означает, что при программировании был введен пароль, не совпадающий с внутренним паролем счетчика. Введите верный пароль (для второй или третьей попыток).

● "Err 04" –"Сбой обмена по интерфейсу" означает, что при обмене через порт связи, была ошибка паритета или ошибка контрольной суммы, произошел сбой из-за неправильного соединения, неисправности интерфейсной части счетчика или подключенного к нему устройства. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильности соединения этих устройств и работоспособности применяемой программы связи.

● "Err 05" –"Ошибка протокола" появляется, если сообщение, полученное счетчиком через порт связи, синтаксически неправильно. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильности соединения этих устройств и работоспособности применяемой программы связи.

● "Err 07" –"Тайм-аут при приеме сообщения" означает, что в отведенное протоколом время не было получено необходимое сообщение. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильности соединения этих устройств и работоспособности применяемой программы связи.

● "Err 09" –"Исчерпан лимит ошибок ввода неверных паролей" означает, что при программировании было более 3-х попыток ввода неверного пароля в течение текущего периода усреднения. Дождитесь следующего периода усреднения и введите правильный пароль.

● "Err 12" –"Неподдерживаемый параметр" означает, что параметр отсутствует в списке параметров счетчика. Использовать параметры, допустимые для данного счетчика.

- "Err 14" –"Не нажата кнопка "ДСТП" означает, что отсутствует аппаратный доступ в память счётчика. Необходимо снять пломбу с кнопки "ДСТП" и перевести счётчик в режим программирования.
- "Err 19" –"Калибровка запрещена" означает, что произведена попытка записи технологического (метрологического) параметра без права доступа. Необходимо вскрыть счетчик (при наличии соответствующих прав) и установить технологическую перемычку.

#### **Сообщения о системных ошибках**

Данная группа сообщений индицирует серьезные нарушения работоспособности счетчика. В случае устранения данных ошибок необходимо тщательно проверить конфигурацию и накопленные данные для дальнейшего использования или заново переконфигурировать счетчик. В случае невозможности устранения ошибок необходимо направить счетчик в ремонт.

- "Err 01" –"Пониженное напряжение питания". Проверьте правильность подключения счетчика и его соответствие напряжению сети. Если все верно, но ошибка не исчезает, счетчик необходимо направить в ремонт.
- "Err 20" –"Ошибка измерителя". Снять со счетчика питающее напряжение. Если после подключения ошибка останется счетчик необходимо направить в ремонт.
- "Err 30" –"Ошибка чтения энергонезависимой памяти данных". При повторном появлении ошибки счетчик необходимо направить в ремонт..
- "Err 31" –"Неверное исполнение счетчика". Ввести верное исполнение счетчика.
- "Err 36" –"Ошибка контрольной суммы метрологических параметров". Требуется проверка счетчика.
- "Err 37" - "Ошибка контрольной суммы накапливаемых параметров".

Изм.3 23.08.16