

Выносной герметичный фотодатчик ПЛЮС

Руководство по эксплуатации



ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®



Назначение

Светочувствительный датчик в малогабаритном герметичном пластиковом корпусе. Провод проходит сквозь герметичный пластиковый ввод и подключается к клеммной колодке внутри корпуса. Корпус крепится на плоскость двумя шурупами и закрывается крышкой с уплотнительной прокладкой.

Поставляется в комплекте с автоматами AZH-S ПЛЮС, AZ-B ПЛЮС, AZ-BU ПЛЮС, AZ-B-30 ПЛЮС, AZ-112 ПЛЮС, AWZ-30 ПЛЮС.


Подключение

1. Открутить крышку, закрепить корпус.
2. Завести провод через кабельный ввод, закрепить концы провода в соединительной колодке.
3. Закрепить уплотнительную гайку кабельного ввода, установить крышку на место.

Примечание

Если длина соединительного провода более 20м, то он не должен располагаться рядом с сетевым или высоковольтным проводом. Подсоединение фазового и нулевого провода к фотореле должно соответствовать схеме.

Размеры корпуса

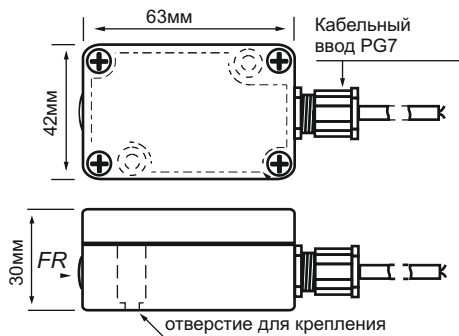

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ООО "Евроавтоматика Фиф" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- предъявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие не в гарантийном ремонте;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

С целью улучшения качества предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить конструктивные изменения, не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Драгоценные металлы отсутствуют

Дата продажи _____

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____