

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов’язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов’язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під’єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов’язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

AZH-106

РЕЛЕ СУТІНКОВЕ



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір’їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінок і для вимкнення такого освітлення на світанку.

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов’язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов’язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під’єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов’язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

AZH-106

РЕЛЕ СУТІНКОВЕ



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір’їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінок і для вимкнення такого освітлення на світанку.

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов’язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов’язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під’єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов’язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

AZH-106

РЕЛЕ СУТІНКОВЕ



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір’їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінок і для вимкнення такого освітлення на світанку.



ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

AZH-106

РЕЛЕ СУТІНКОВЕ



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір’їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінок і для вимкнення такого освітлення на світанку.

Принцип дії:

Сутінкове реле треба монтувати в місці з постійним доступом до природного денного світла, зміна інтенсивності якого викликає ввімкнення або вимкнення освітлення. Момент ввімкнення освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" ☾ - ввімкнення освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" ☀ - при більшій.

Сутінкове реле обладнане системою затримки ввімкнення та вимкнення освітлення, яка запобігає впливу завад на його роботу, наприклад, атмосферних розрядів.

Монтаж:

1. Реле встановити вертикально (проводів для під'єднання має бути знизу) і закріпити двома шурупами до основи в місці яке освітлюється лише денним світлом, слід уникати можливості його освітлення електричними джерелами світла (освітленням, яке вмикає саме реле, іншим вуличним електричним освітленням, світлом автомобільних фар тощо).
2. Вимкнути живлення.
3. Реле під'єднати згідно схеми. З'єднання проводів живлення з проводами реле виконати в герметичній розгалужувальній коробці.
4. Вияити гумовий корок.
5. Викрутію, не прикладаючи великих зусиль, встановити поріг відмикнення освітлення.
6. Встановити гумовий корок на місце


Увага!

У випадку контролю роботи реле вічко зонду необхідно накривати грубою темною тканиною, або картонною коробкою. Закривання вічка зонду пальцем не призводить до спрацювання приладу, оскільки при сильній інтенсивності денного світла воно проникає крізь пластмасовий корпус приладу і людське тіло.

Технічні характеристики:

напруга живлення	220 В ~
максимальний струм навантаження	<16 А
регульований поріг спрацювання	2-1000 Лк
встановлений поріг спрацювання	близько 7 Лк
гістерезис	близько 15 Лк
затримка спрацювання ввімкнення	1-15 с
затримка спрацювання вимкнення	10-30 с
споживана потужність	0,56 Вт
проводи	OMY 3x0,75 мм ² ; I=0-5 м
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
габаритні розміри	50x67x26 мм
монтаж пристрою	двома шрупами до основи

Схема підключення:

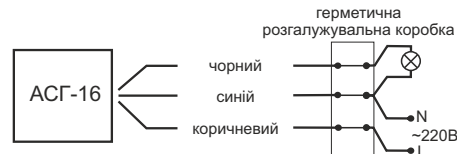

Принцип дії:

Сутінкове реле треба монтувати в місці з постійним доступом до природного денного світла, зміна інтенсивності якого викликає ввімкнення або вимкнення освітлення. Момент ввімкнення освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" ☾ – ввімкнення освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" ☀ – при більшій. Сутінкове реле обладнане системою затримки ввімкнення та вимкнення освітлення, яка запобігає впливу завад на його роботу, наприклад, атмосферних розрядів.

Монтаж:

1. Реле встановити вертикально (проводів для під'єднання мають бути низу) і закріпити двома шурупами до основи в місці яке освітлюється лише денним світлом, слід уникати можливості його освітлення електричними джерелами світла (освітлення, яке викликає саме реле, іншим влучним електричним освітленням, світлом автомобільних фар тощо).
2. Вимкнути живлення.
3. Реле під'єднати згідно схеми. З'єднання проводів живлення з проводом реле виконати в герметичний розгалужувальний коробці.
4. Виянити гумовий корок.
5. Викрутують, не прикладаючи великих зусиль, встановити поріг ввімкнення освітлення.
6. Встановити гумовий корок на місце


Увага!

У випадку контролю роботи реле вічко зонду необхідно накривати грубою темною тканиною, або картонною коробкою. Закривання вічка зонду пальцем не призводить до спрацювання приладу, оскільки при сильній інтенсивності денного світла воно проникає крізь пластмасовий корпус приладу і людське тіло.

Технічні характеристики:

напруга живлення	220 В ~
максимальний струм навантаження	<16 А
регулювання поріг спрацювання	2-1000 Лк
встановлений поріг спрацювання	близько 7 Лк
гістерезис	близько 15 Лк
затримка спрацювання ввімкнення	1-15 с
затримка спрацювання вимкнення	10-30 с
споживана потужність	0,56 Вт
проводи	ОМΥ 3x0,75 мм ² ; l=0,5 м
робоча температура	від -25°C до +50°C
ступінь захисту пристрою	IP65
габаритні розміри	50х67х26 мм
монтаж пристрою	двома шурупами до основи

Схема підключення:

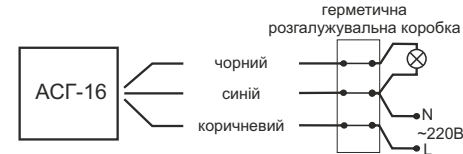

Принцип дії:

Сутінкове реле треба монтувати в місці з постійним доступом до природного денного світла, зміна інтенсивності якого викликає ввімкнення або вимкнення освітлення. Момент ввімкнення освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" ☾ - ввімкнення освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" ☀ - при більшій.

Сутінкове реле обладнане системою затримки ввімкнення та вимкнення освітлення, яка запобігає впливу завад на його роботу, наприклад, атмосферних розрядів.

Монтаж:

1. Реле встановити вертикально (проводи для під'єднання мають бути знизу) і закріпити двома шурупами до основи в місці яке освітлюється лише денним світлом, слід уникати можливості його освітлення електричними джерелами світла (освітлення, яке викає саме реле, іншим вуличним електричним освітленням, світлом автомобільних фар тощо).
2. Вимкнути живлення.
3. Реле під'єднати згідно схеми. З'єднання проводів живлення з проводами реле виконати в герметичній розгалужувальній коробці.
4. Виянити гумовий корок.
5. Викрутують, не прикладаючи великих зусиль, встановити поріг ввімкнення освітлення.
6. Встановити гумовий корок на місце


Увага!

У випадку контролю роботи реле вічко зонду необхідно накривати грубою темною тканиною, або картонною коробкою. Заряджання вічка зонду пальцем не призводить до спрацювання приладу, оскільки при сильній інтенсивності денного світла воно проникає крізь пластмасовий корпус приладу і людське тіло.

Технічні характеристики:

напряга живлення	220 В
максимальний струм навантаження	<16 А
регульований поріг спрацювання	2-1000 Лк
встановлений поріг спрацювання	близько 7 Лк
гістерезис	близько 15 Лк
затримка спрацювання ввімкнення	1-15 с
затримка спрацювання вимкнення	10-30 с
споживана потужність	0,56 Вт
проводи	OMY 3x0,75 мм ² ; l=0,5 м
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
габаритні розміри	50x67x26 мм
монтаж пристрою	двома шрупами до основи

Схема підключення:

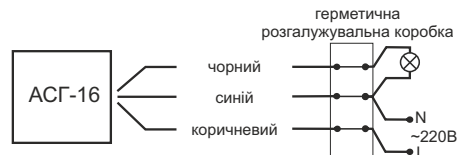

Принцип дії:

Сутінкове реле треба монтувати в місці з постійним доступом до природного денного світла, зміна інтенсивності якого викликає ввімкнення або вимкнення освітлення. Момент ввімкнення освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" ☾ - ввімкнення освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" ☀ - при більшій.

Монтаж:

1. Реле встановити вертикально (проводи для під'єднання мають бути знизу) і закріпити двома шрупами до основи в місці яке освітлюється лише денним світлом, слід уникати можливості його освітлення електричними джерелами світла (освітлення, яке викликає саме реле, іншим влучним електричним освітленням, світлом автомобільних фар тощо).
2. Вимкнути живлення.
3. Реле під'єднати згідно схеми. З'єднання проводів живлення з проводами реле виконати в герметичний розгалужувальний коробці.
4. Вийняти гумовий корок.
5. Викрутують, не прикладаючи великих зусиль, встановити поріг ввімкнення освітлення.
6. Встановити гумовий корок на місце

Увага!

У випадку контролю роботи реле вічко зонду необхідно накривати грубою темною тканиною, або картонною коробкою. Закривання вічка зонду пальцем не призводить до спрацювання приладу, оскільки при сильній інтенсивності денного світла воно проникає крізь пластмасовий корпус приладу і людське тіло.

Технічні характеристики:

напрягa живлення	220 В
максимальний струм навантаження	<16 А
регульований поріг спрацювання	2-1000 Лк
встановлений поріг спрацювання	близько 7 Лк
гістерезис	близько 15 Лк
затримка спрацювання ввімкнення	1-15 с
затримка спрацювання вимкнення	10-30 с
споживана потужність	0,56 Вт
проводи	ОМΥ 3х0,75 мм ² ; l=0,5 м
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
габаритні розміри	50х67х26 мм
монтаж пристрою	двома шурупами до основи

Схема підключення:

