



**трехфазная защита
от перенапряжения
для
профессионалов**

3F



**Технический
паспорт**

**Инструкция по установке
и эксплуатации**

Версия инструкции: 08112013

Сертификат соответствия
№ РОСС UA.AB28.B15391
Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2016
Орган по сертификации: ООО «СЕРКОНС»
ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (за искл. п. М9)



AB28

Назначение

Перед началом монтажа и использования устройства, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать возможной опасности, ошибок и недоразумений.

ZUBR 3F предназначен для защиты промышленного и бытового трехфазного электрооборудования (в том числе трехфазных электродвигателей) от пропадания, превышения допустимых пределов напряжения, асимметрии (перекоса) фаз. ZUBR 3F также контролирует порядок чередования фаз и имеет регулируемое время отключения при асимметрии (перекосе) фаз.

ZUBR 3F измеряет и отображает текущее действующее значение на каждой из фаз и в случае выхода за допустимые параметры, управляет внутренним электромагнитным реле с перекидным контактом.

Все параметры контроля вводятся пользователем с помощью трех кнопок, которые будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства.

Питание ZUBR 3F происходит от измеряемых фаз. Для нормальной работы устройства достаточно одной фазы и нуля. Благодаря этому, ZUBR 3F может использоваться как полноценная однофазная защита.

Для коммутации трехфазного оборудования необходимо использовать контактор. Контактор в комплект поставки не входит.

Технические данные

№ п/п	Параметр	Значение	По умолч.
1	Пределы напряжения	верхний 220–280 В нижний 120–210 В	242 В 198 В
2	Время отключения при превышении напряжения	не более 0,04 с	—
3	Время отключения при понижении напряжения	не более 1 с (>120 В) не более 0,04 с (<120 В)	—
4	Задержка включения нагрузки	3–600 с	3 с
5	Перекос (асимметрия) фаз	10–80 В	20 В
6	Время отключения при перекосе фаз	0–30 с	1 с
7	Максимальный ток нагрузки	5 А	—
8	Максимальная мощность нагрузки	1 000 ВА	—
9	Напряжение питания	не менее 100 В не более 400 В	—
10	Масса	0,15 кг ±10 %	—
11	Габаритные размеры	80 × 90 × 54 мм	—
12	Кол-во ком-ций под нагр., не менее	50 000 циклов	—
13	Кол-во ком-ций без нагр., не менее	100 000 циклов	—
14	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	—

Комплект поставки

- ZUBR 3F 1 шт.
Тех. паспорт, инструкция по установке и эксп-ции 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

Схема подключения

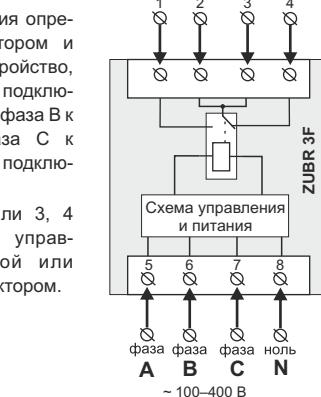


Схема 1. Упрощенная внутренняя схема и схема подключения

Установка

Устройство предназначено для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимальным. При установке во влажном помещении устройство должно быть помещено в оболочку со степенью защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (частичная защита от пыли и защита от брызг в любом направлении).

Температура окружающей среды при монтаже должна находиться в пределах –5...+45 °C.

В ZUBR 3F есть дополнительная защита от перенапряжений в виде варистора и плавкого предохранителя.

Устройство монтируется в специальный шкаф, позволяющий производить удобный монтаж и эксплуатацию. Шкаф должен быть снабжен стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм (DIN-рейка). Устройство занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм.

Высота установки устройства должна находиться в пределах от 0,5 до 1,7 м от уровня пола.

Устройство монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки.

Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед устройством установить автоматический выключатель (AB). Автоматический выключатель устанавливается в разрыв фазных проводов, как показано на Схемах 2 и 3. Он должен быть рассчитан на ток нагрузки.

Для защиты человека от поражения электрическим током утечки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения).

Для подключения устройства требуется:

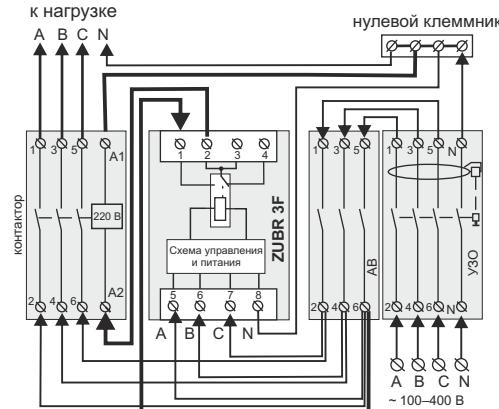


Схема 2. Возможный вариант подключения УЗО, автоматического выключателя и контактора с катушкой на 220 В.

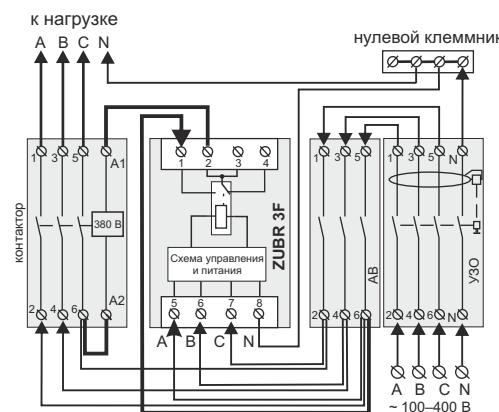


Схема 3. Возможный вариант подключения УЗО, автоматического выключателя и контактора с катушкой на 380 В.

- закрепить устройство на монтажной рейке (DIN);
- подвести провода;
- выполнить соединения согласно данного паспорта.

Клеммы устройства рассчитаны на провод с сечением не более 2,5 мм². Для уменьшения механической нагрузки на клеммы желательно использовать мягкий провод, например, провод типа ПВЗ. Зачистите концы проводов 8 ±0,5 мм. Более длинный конец может стать причиной короткого замыкания, а короткий — причиной ненадежного соединения. Используйте кабельные наконечники. Открутите винты клемм и вставьте зачищенный конец провода в клемму. Затяните клемму с моментом 0,5 Н · м. Слабая затяжка может привести к слабому контакту и перегреву клемм и проводов, перетяжка — к повреждению клемм и проводов.

Провода затягиваются в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не более 3 мм. Отвертка с жалом шириной более 3 мм может нанести механические повреждения клеммам. Это приведет к праву на гарантийное обслуживание.

Если у Вас появятся какие-то вопросы или Вам что-то не понятно, позовите в Сервисный Центр по телефону, указанному ниже.

Эксплуатация

220
222
228

При включении ZUBR сразу начинает отображать значение напряжения на трех фазах. Если напряжение не нормальное (повышенное, пониженное, фазы не в нужном порядке, есть сплопание фаз или присутствует перекос фаз) реле не включится до тех пор, пока напряжение и порядок фаз не придет в норму. Если напряжение нормальное, включается нагрузка и начинает светиться красный светодиод.

Верхний предел (завод. настр. 242 В)

OFF
(242)
088

Для просмотра и изменения верхнего предела нажмите на кнопку «+». В этом состоянии кнопками «+» и «-» можно изменить верхний предел. Через 3 с после последнего нажатия кнопок или кратковременном нажатии средней кнопки, ZUBR вернется к индикации напряжений на фазах.

Нижний предел (завод. настр. 198 В)

OFF
(198)
088

Для просмотра и изменения нижнего предела нажмите на кнопку «-». В этом состоянии кнопками «+» и «-» можно изменить нижний предел. Через 3 с после последнего нажатия кнопок или кратковременном нажатии средней кнопки, ZUBR вернется к индикации напряжений на фазах.

Просмотр последних аварийных напряжений

380
220
220

Кратковременное нажатие на среднюю кнопку позволяет просмотреть значение напряжений, в результате которых прибор отключал нагрузку. Это значение хранится в энергонезависимой памяти.

Время задержки включения нагрузки (завод. настр. 3 с)

Е00
883
880

Второе кратковременное нажатие средней кнопки вызывает переход в режим просмотра времени задержки включения нагрузки. Нажатие на кнопки «+» или «-» вызовет мигание на индикаторе «В» значения времени. В этом состоянии кнопками «+» и «-» можно изменить время задержки включения нагрузки с шагом 3 с в пределах от 3 до 600 с.

В режиме ожидания задержки включения нагрузки индикатор фазы «В» отображает оставшееся время до включения нагрузки, индикатор фазы «А» — действующее напряжение фазы, указанной в левом разряде индикатора фазы «С». Крайний правый разряд фазы «С» указывает, что обратный отсчет идет в секундах.

220
882
882

Если установленное время задержки больше 6 с, то при кратковременном скачке напряжения перед обратным отсчетом на 2 с индикаторы выведут напряжение по фазам в момент скачка, затем на 2 с действующее и обратный отсчет.

Перекос и последовательность фаз (завод. настр. 20 В)

REF
888
888

Третье кратковременное нажатие средней кнопки вызывает переход в режим управления перекосом фаз. Нажатие на кнопки «+» или «-» вызовет мигание на индикаторе «В» значения напряжения перекоса фаз. Повторное нажатие на кнопки «+» или «-» будет увеличивать или уменьшать напряжение перекоса.

REF
(242)
088

В случае выключения нагрузки из-за нарушения пределов перекоса фаз, на индикаторе будет чередоваться текущее напряжение и величина перекоса в момент срабатывания.

Для отключения контроля перекоса и последовательности фаз увеличить напряжение перекоса фаз до появления надписи «OFF».

REF
(198)
088

Контроль сплопания и последовательности фаз

REF
(198)
088

В случае сплопания или нарушения последовательности фаз при включенном контроле перекоса фаз добавляется чередование индикации текущего напряжения с символами порядка фаз (AAA, AAb, AAC, AbA, ACA, AcB, ACC).

Время отключения при перекосе фаз (завод. настр. 1 с)

380
220
220

Когда контроль перекоса фаз активен четвертое нажатие на среднюю кнопку вызывает переход в режим управления временем перекоса фаз. Нажатие на кнопки «+» или «-» вызовет мигание на индикаторе «В» значения времени отключения при перекосе фаз. Повторное нажатие на кнопки «+» или «-» будет увеличивать или уменьшать значение параметра.

Модели времени отключения при выходе напряжения

E00
883
880

за пределы (завод. настр. OFF)


220
882
882

Нажатие на среднюю кнопку более 5 с приводит к отображению надписи на индикаторе «А» «Pro», отпускание в этом момент приводит к переходу в режим изменения модели времени отключения при выходе напряжения за пределы: обычная — «OFF» или профессиональная — «on» (см. таблицу №1). Профессиональная модель не отключает нагрузку при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. Другими словами, при безопасных скачках для обычной

бытовой техники, ZUBR не будет отключать напряжение. За основу взята кривая «ITIC (СВЕМА) Curve» (см.рис. 1).

Таблица №1. Модели времени отключения при выходе напряжения за пределы.

Модель	Предел	Предел напряжений, В	Время отключения, с
Обычная Pro off (по умолчанию)	Верхний	220–280	0,04
	Нижний	120–210	1
		меньше 120	0,04
Профессиональная Pro on	Верхний	больше 264	0,04
		220–264	0,5
	Нижний	176–210	10
		164–176	0,5
		меньше 164	0,04

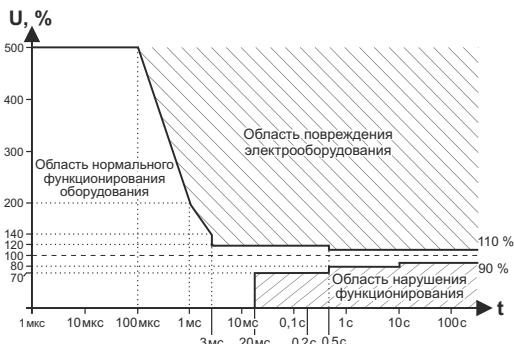

Поправка показаний индикаторов напряжений (юстировка)

(завод. настр. 0 В)

Нажатие на среднюю кнопку более 7 с приводит к отображению надписи на индикаторе «А» «Pop», отпускание в этом момент приводит к переходу в режим просмотра поправки, при этом индикатор «В» — обозначение фазы, «С» — значение поправки в вольтах. Переключение между поправками для каждой фазы производится кратковременным нажатием средней кнопки, четвертое нажатие приводит к возврату индикации действующих значений напряжения.

Для изменения напряжения поправки необходимо кратковременно нажать кнопку «+» или «-», затем этими кнопками можно внести изменение. Диапазон изменения соответствует ±20 В.

Через 3 с после последнего нажатия кнопок или кратковременном нажатии на среднюю — ZUBR возвращается сначала в режим просмотра поправки, а затем к индикации действующих значений напряжения.

DEF
888
888

Сброс на заводские настройки

Для сброса на заводские настройки необходимо удерживать одновременно три кнопки до появления на индикаторе «А» надписи «dEF».

Просмотр версии прошивки

Удержание средней кнопки более 16 с выведет на индикатор версию прошивки. После отпускания кнопки, реле напряжения вернется в штатный режим работы.

Возможные неполадки, причины и пути их устранения

При включении ни индикатор, ни светодиод не светятся.

Возможная причина: отсутствует напряжение питания; из-за перенапряжений вышел из строя предохранитель.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания, а также в исправности варистора и предохранителя.

Меры безопасности

Чтобы не получить травму и не повредить устройство, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) устройства отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Включать, выключать и настраивать устройство необходимо сухими руками.

Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

Не допускайте попадания жидкости или влаги на устройство.

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (выше +40 °C или ниже -5 °C) и повышенной влажности.

Не подвергайте устройство чрезмерным механическим усилиям, ударам.

Не чистите устройство с использованием химикатов таких, как бензол и растворители.

Не храните устройство и не используйте устройство в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оберегайтесь детей от игр с работающим устройством, это опасно.

Не скигайте и не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Использованное устройство подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Устройство перевозится любым видом транспортных средств (железнодорожным, морским, авто-, авиа-транспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне устройства.