

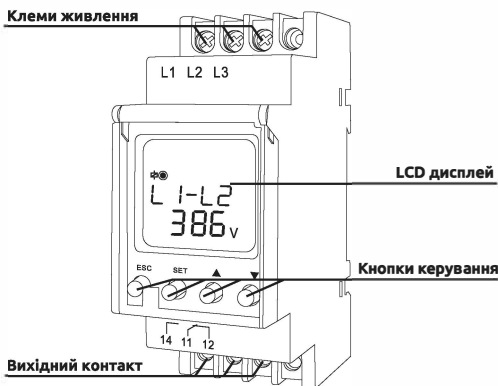
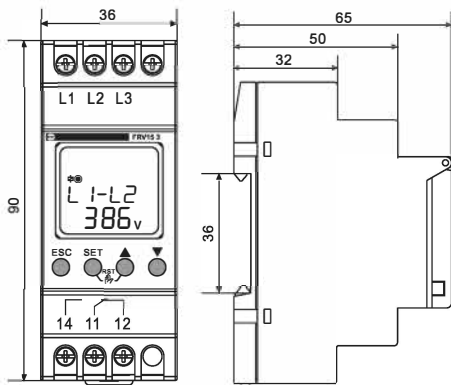
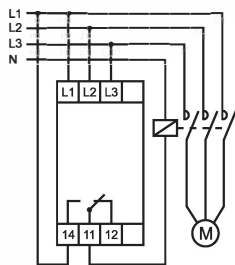


Тип	FRV15 3
Кількість фаз	L1, L2, L3
Напруга живлення AC, V/Hz	200~500/50
U> значення напруги перевищення, V	OFF-381~500
U< значення напруги зниження, V	260~379 OFF
Налаштування асиметрії	OFF-5%-20%
U> затримка спрацювання по перевантаженню, s	0.1~20
U< затримка спрацювання по недовантаженню, s	0.1~20
Затримка спрацювання по асиметрії, s	0.1~20
Затримка включення, s	0.1~30
Затримка скидання, s	0.1~30
Напруга гістерезису, V	5
Гістерезис асиметрії	2%
Затримка спрацювання при обриві фаз, s	≤0.2
Напруга ізоляції Ui, V	415
Вихідні контакти	1C/0, 1NO+1NC
Механічна зносостійкість	10 ⁶
Електрична зносостійкість	10 ⁶
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5...2.5
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	DIN-рейка
Діапазон робочих температур, °C	-20...+55
Температура зберігання, °C	-30...+70

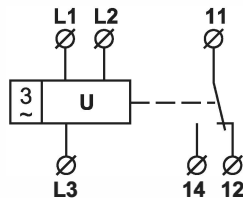

Панель налаштування параметрів

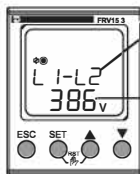

Дисплей L1-L2 якщо працює нормально, то показує символи помилок, якщо вони трапляються

Моментальне значення напруги

Символи

- Реле ввімкнуте
- Реле відключене
- Set** Установка параметрів
- Error** Помилка
- Start** Затримка включення

- OV** Перенапруга
- UV** Зниження напруги
- ASY** Асиметрія
- PHSEG** Чергування фаз
- PHFAIL** Обрив фази

Ключі

- Вийти з меню конфігурації назад до останнього меню
- Війти в меню конфігурації
- Підтвердити налаштування
- Вибрати меню
- Відняти значення
- Вибрати меню
- Додати значення

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламации в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.