

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



AZ-B UNI plus

РЕЛЕ СУТІНКОВЕ з герметичним зондом



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір'їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінків і для вимкнення такого освітлення на світанку.

Принцип дії:

Зовнішній зонд реле треба монтувати в місці з постійним доступом до природного денного світла, зміна інтенсивності якого викликає ввімкнення або вимкнення освітлення.

Момент ввімкнення освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" ☾ - ввімкнення освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" ☀ - при більшій.

Сутінкове реле обладнане системою затримки ввімкнення та вимкнення освітлення, яка запобігає впливу завод на його роботу, наприклад, атмосферних розрядів.



Монтаж:

1. Вимкнути живлення
2. Встановити реле на рейці в розподільному щиті
3. Під'єднати проводи живлення згідно схеми
4. Зонд встановити в місці, що освітлюється лише денним світлом і не освітлюється іншими джерелами світла (освітленням, яке вмикає реле, вуличне освітлення і т.д.)
5. Встановити поріг спрацювання реле.

Зонд зовнішній герметичний ГЗ+

Світлочутливий датчик розміщено в спеціальній герметичній малогабаритній коробці. Підключається через гермоввід PG7 круглим проводом з максимальним зовнішнім діаметром 7 мм (напр. ПВС 2x1 мм²) довільної довжини.

Коробка із спеціальним ущільнюючим фланцем прикріплюється до основи за допомогою двох шурупів, закривається кришкою з силіконовою прокладкою на чотири шурупи.




Технічні характеристики:

напруга живлення
максимальний струм навантаження
регульований поріг спрацювання
встановлений поріг спрацювання
гістерезис
затримка спрацювання ввімкнення
затримка спрацювання вимкнення
споживана потужність
робоча температура
приєднання проводів
габаритні розміри
монтаж пристрою
ступінь захисту зонду

12-264 В ~
<16 А
2-1000 Лк
близько 7 Лк
близько 15 Лк
1-15 с
10-30 с
0,8 Вт
від -25°C до +50°C
затискачі гвинтові 2,5 мм²
2 модулі типу S (35 мм)
на рейці DIN 35 мм
IP65

Схема підключення:

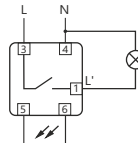

Увага!

Якщо довжина проводу під'єднання перевищує 10 м, не можна його прокласти близько від паралельного проводу, який знаходиться під напругою мережі або передає струм високого номіналу.

У випадку контролю роботи реле вічко зонду необхідно накривати грубою темною тканиною, або картонною коробкою. Закривання вічка зонду пальцем не призводить до спрацювання приладу, оскільки при сильній інтенсивності денного світла воно проникає крізь пластмасовий корпус приладу і людське тіло.