

Сталева скріпка e.steel.fastener.pro

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Сталева скріпка **e.steel.fastener.pro** (далі скріпка або вироби) призначена для кріплення бандажної стрічки на опорах повітряних ліній електропередач при монтажі арматури для самонесучих ізольованих провідників напругою до 1 кВ та іншого обладнання.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Значення		
	Товщина металу, мм	Руйнівне навантаження, кН	Робочий діапазон температур, °С
e.steel.fastener.pro.6,5	1,3	16	-60...+55
e.steel.fastener.pro.9,5			
e.steel.fastener.pro.12,7			
e.steel.fastener.pro.16			
e.steel.fastener.pro.19	1,5	17	

Виріб повинен експлуатуватись у навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектація

- До комплекту поставки входить:
- сталева скріпка **e.steel.fastener.pro** — 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Рис. 1

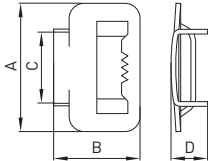


Табл. 2

Найменування	A	B	C	D
e.steel.fastener.pro.6,5	18	10	8	5
e.steel.fastener.pro.9,5	23	16	11	7
e.steel.fastener.pro.12,7	33	25	15	11
e.steel.fastener.pro.16	38	25	18	13
e.steel.fastener.pro.19	41	26	21	13

5. Монтаж, обслуговування, утилізація

- Порядок монтажу скріпки:
- витягнути з упаковки необхідної довжини бандажну стрічку та відрізати за допомогою інструменту для натягування та різки бандажної стрічки;
 - кінець бандажної стрічки вставити в скріпку (Рис. 2) та зігнути за допомогою молотка (Рис. 3);
 - прижати виріб, який потрібно закріпити, до опори та пропустити стрічку через технологічний отвір у виробі. Вільний кінець стрічки пропустити через скріпку та вложити в паз головки інструмента (Рис. 4);
 - натягнути бандажну стрічку навколо опори, обертаючи рукоятку інструмента (Рис. 5 та Рис. 6);
 - після досягнення певного натягу зігнути стрічку навколо скріпки в протилежну від натягу сторону та відрізати зайву частину (Рис. 7);
 - за допомогою молотка загнути частину стрічки, що залишилась, та спеціальні притиски на скріпі (Рис. 9).



Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9

Скріпки призначені для використання один раз. Повторне використання у вузлі кріплення арматури не допускається. Всі роботи потрібно проводити із застосуванням ручного інструменту в захисних печатках та рукавицях. При монтажі потрібно дотримуватись вимог безпеки та охорони праці при проведенні будівельних та електромонтажних робіт. Скріпки являються неремонтопридатними і у випадку несправності підлягають утилізації.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи. Зберігання виробу проводиться тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -60 до +80 °С і з відносною вологістю 95 %. Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають: