

Мідний луджений кабельний наконечник e.end.stand.jg
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Мідний луджений кабельний наконечник **e.end.stand.jg** (далі наконечник або виріб) призначений для обтиснення мідних багато-жильних проводів та кабелів та приєднання їх до електротехнічного обладнання. Матеріали виробу – мідь.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Значення	Найменування параметру								Робочий діапазон температур, °C
	Переріз, мм ²	Габаритні розміри, мм							
		D	D1	D2	L	E	H	A	
e.end.stand.jg.6, D6.2	6	6,2	4,6	6	31,6	14,5	1,2	9	-40...+80
e.end.stand.jg.10, D6.2	10	6,2	5,6	8	39	17,5	1,95	11,7	
e.end.stand.jg.16, D8.2	16	8,5	6,3	8,5	40,5	18,5	2,2	12,3	
e.end.stand.jg.25, D8.2	25	8,5	7,6	10	44,3	21,4	2,3	14,6	
e.end.stand.jg.35, D8.2	35	8,5	8,4	11	47,5	20,6	2,65	15,9	
e.end.stand.jg.50, D10.2	50	10,5	10,2	13	53	22	2,8	19	
e.end.stand.jg.70, D12.4	70	12,5	12,5	15,5	61	25,5	3	22,8	
e.end.stand.jg.95, D12.4	95	12,5	14,3	17,5	63	25,5	3,2	25,6	
e.end.stand.jg.120, D14.5	120	14,5	15	19	71,5	29,5	4	27,8	
e.end.stand.jg.150, D14.5	150	14,5	17,6	22	77	32,5	4,3	32,1	
e.end.stand.jg.185, D16.5	185	16,5	19	24	84	34,8	5	34,8	
e.end.stand.jg.240, D16.5	240	16,5	21	26	90,5	38,2	5	38	

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- мідний луджений кабельний наконечник **e.end.stand.jg** – 1 пак. (100 шт.);
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

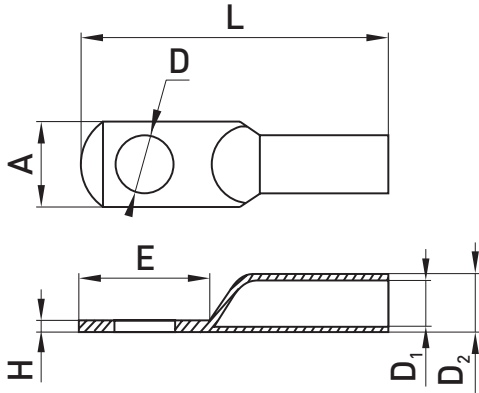


Рис. 1

5. Монтаж

Забороняється! Проводити монтаж наконечника на провід, який знаходиться під напругою.

При монтажі та експлуатації наконечника потрібно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживача».

6. Обслуговування та утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд ліній змонтованих за допомогою наконечників.

У випадку виявлення несправності наконечника замініть його на новий.

Несправний наконечник утилізуйте.

При утилізації, наконечник необхідно здати в спеціалізовані організації по прийомці та переробці вторсировини.