

KÄRCHER




makes a difference


WD 1




Українська

25

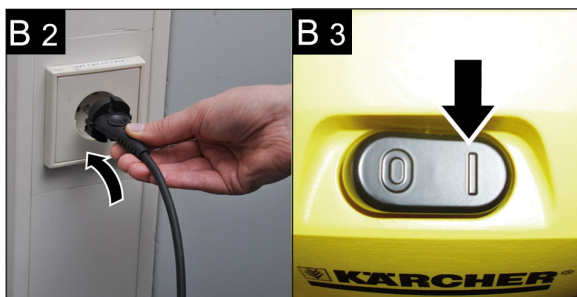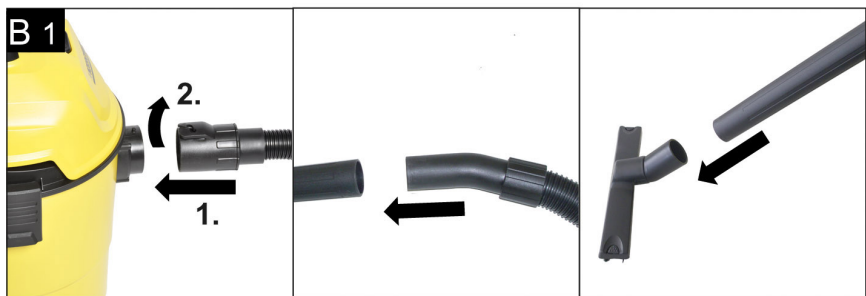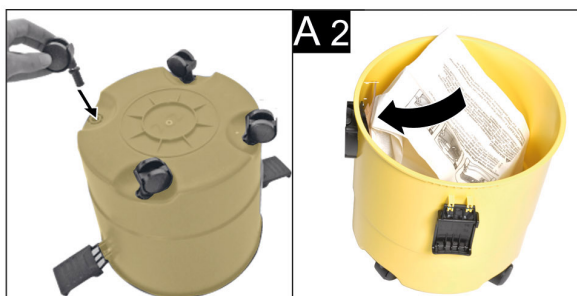

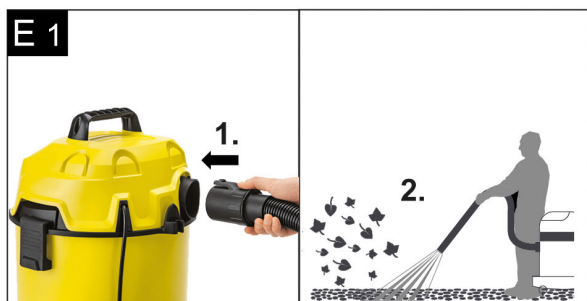

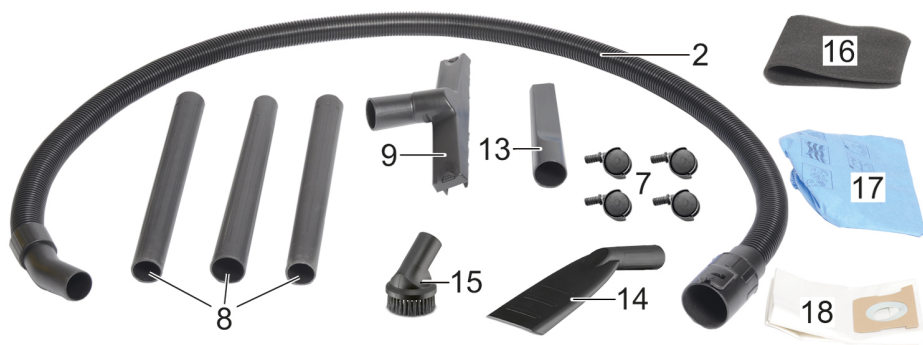

Зміст

Загальні вказівки.	UK	.. 5
Правила безпеки.	UK	.. 6
Опис пристрою.	UK	.. 7
Експлуатація.	UK	.. 9
Догляд та технічне обслуговування.	UK	.. 10
Допомога у випадку неполадок.	UK	.. 10
Технічні характеристики.	UK	.. 11

Шановний покупець!



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Загальні вказівки

Правильне застосування

Пристрій призначено для використання відповідно до описів, наведених у даному керівництві по експлуатації, і вказівок по техніці безпеки під час роботи з універсальними пиłosосами.

Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.
- Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу.

Використовувати універсальний пиłosос тільки з:

- оригінальним фільтрувальним мішком.
- Оригінальними запасними частинами, аксесуарами та додатковим обладнанням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтеся, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

Правила безпеки

- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Допускається застосування пристрою дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції із застосування пристрою від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.

- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.
- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.

⚠ Електричне з'єднання
Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказанам на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.

⚠ Небезпека враження струмом

Ніколи не торкайтесь мережного штекеру та розетки вологими руками. Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур. Перевіряти підключення приладу до мережі на

предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.

Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 мА сили току номінальної дії).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуваним повітрям. Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполуці з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть пошкодити

матеріали, що використовуються у пристрої.

Знаки у посібнику

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Опис пристрою

Зображення див. на розвороті!



При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

1 Місце під'єднання шлангу

Малюнок **B1**

- Для підключення всмоктувального шлангу під час роботи.

2 Всмоктувальний шланг з ручкою

Малюнок **B1**

- Вставте шланг всмоктування у місце під'єднання шлангу (байонетне з'єднання).

3 Замок бака

Малюнок **A 1**

- Витягнути назовні для того, щоб відкрити та натиснути всередину, щоб закрити.

4 Вимикач

Малюнок **B 3**

Позиція I: Всмоктування або нагнітання повітря.

Положення 0: Пристрій вимкнений.

5 Місце для додаткового обладнання на головці пристрою

Це місце для зберігання додаткового обладнання призначене для зберігання всмоктувальних насадок на головці пристрою.

6 Ручка

Малюнок **A 1**

- Для перенесення пристрою або видалення кришки пристрою після розблокування.

7 Спрямовувальний валець

Малюнок **A 1**

- Перед початком експлуатації слід встановити направляючі ролики, які при постачанні розміщуються в резервуарі.

8 Всмоктуючі трубки (3x)

Малюнок **B 1**

- Зведіть насадки для підлоги разом та з'єднайте зі всмоктувальним шлангом.

9 Насадка для підлоги

Малюнок **B 1**

Насадка для підлоги зі вставками для чищення в сухому та вологому режимі

10 Місце під'єднання для роздуву

Малюнок **E 1**

- Приєднати всмоктувальний шланг до підключення для подачі повітря. Тим

самим активується функція продування.

11 Гачки для кабелю

Малюнок **F 2**

Дивися стор. 33.

- Для зберігання мережевого шнуру.

12 Мережевий кабель

13 Насадка для стиків

Для кутів, стиків, радіаторів опалення та важкодоступних поверхонь.

14 Всасующее сопло

- Для чищення автомобільних сидінь, килимових покриттів, багажників та простору для ніг.

15 всмоктувальна щітка

- Для делікатного очищення чутливих поверхонь.
Наприклад Центральна консоль або панелі приладів автомобіля.

16 Поропластовий фільтр

Малюнок **C 1**

- Для чищення у вологому режимі встановіть поролоновий фільтр піни на фільтрувальний мішок.

Примітка: Переконайтеся, що паролоновий фільтр закріплено надійно.

17 Фільтрувальний мішок

Малюнок **D 1**

- Використовуйте фільтрувальний мішок для очищення від крупного частки сміття.

Примітка: При установці фільтрувального мішка переконайтеся, що нефільтроване повітря не може всмоктуватися через корзину фільтра.

18 Паперовий фільтрувальний мішок

Малюнок **A 2**

Малюнок **D 2**

Примітка: Для чищення у вологому режимі не слід застосовувати мішки для збору пилу.

- ➔ **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.
Пил, що був всмоктаний, легше викинути без фільтрувального мішка.

Експлуатація

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

Для чищення у вологому режимі завжди слід застосовувати паролоновий фільтр.

Для сухої очистки завжди застосовуйте фільтрувальний мішок або картридж.

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок **A1**

- ➔ Перед початком експлуатації апарату встановити додані незакріплені частини.

Введення в експлуатацію

Малюнок **B1**

- ➔ Під'єднати аксесуари.

Малюнок **B2**

- ➔ Вставте штепсельну вилку.

Малюнок **B3**

- ➔ Включіть пристрій.

Пилосос для сухої очистки

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

Перед застосуванням слід перевірити фільтр на наявність пошкоджень і, за потреби, замінити.

Малюнок **A2**

- ➔ **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішок для збору пилу.

Вказівки щодо фільтрувального мішка

- Ступінь заповнення фільтрувального мішку залежить від всмоктуваного забруднення.
- При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.
- Встановлений мішок для збору пилу може лопнути, тому його слід своєчасно замінити.

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

Всмоктування холодного попелу здійснювати тільки із застосуванням попереднього відсікача.

Номер для замовлення, базове виконання: 2.863-139.0, преміум-виконання: 2.863-161.0.

Вологе прибирання

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно виключити або від'єднувати від електромережі.

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Вказівка: Якщо резервуар повний, поплавков закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. Негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

- ➔ Для чищення у вологому режимі встановіть паролоновий фільтр піни на фільтрувальний мішок.

Примітка: Переконайтеся, що паролоновий фільтр закріплено надійно.

Роздув

Очищення важкодоступних місць або місць, де всмоктування не можливе, наприклад, видалення листя з гравію.

Малюнок **E1**

→ Приєднати всмоктувальний шланг до підключення для подачі повітря. Тим самим активується функція продування.

Переривання роботи

→ Виключіть пристрій.

Закінчення роботи

→ Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Спорожнити резервуар

Малюнок **F1**

Дивися стор. 33.

→ Зняти кришку пристрою та видалити вміст з резервуару.

Зберігання пристрою

Малюнок **F2**

Дивися стор. 33.

→ Скласти кабель живлення від електромережі та приналежності на пристрої. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

→ Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.

→ Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

Малюнок **G1**

Дивися стор. 33.

→ Очищаєте мішок під проточною водою; не витирайте та не чистіть його щіткою. Перед встановленням дайте йому повністю висохнути.

Допомога у випадку неполадок

Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне.

Малюнок **B1**

→ Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.

Малюнок **A2**

→ Мішок для збору пилу заповнений, вставити новий мішок.

Малюнок **G1**

Дивися стор. 33.

→ Обидва поропластових фільтра промити під проточною водою, перед установкою дати висохнути.

→ Фільтровальний мішок забруднений, витягніть фільтровальний мішок.

Технічні характеристики

напруга 1~50/60 Hz	220- 240	V
Потужність P _{номінальна}	1000	Вт
Запобіжник (інерційний)	10	A
Місткість резервуару	15	л
Вжиток води рукояткою	9,0	л
Вжиток води насадкою для підлоги	6,0	л
Мережевий кабель	H05VV-F 2x0,75	
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	75	дБ(A)
вага (без обладнання)	3,8	кг

**Можливі зміни у конструкції
пристрою!**

