



DAEWOO
POWER PRODUCTS



ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

DLM 1200E | DLM 1300E | DLM 1600E

ЗМІСТ

1.	Комплектація.....	2
2.	Технічні характеристики.....	2
3.	Загальний вигляд і складові частини виробу	3
4.	Інформація щодо безпеки	4
5.	Збирання виробу.....	6
6.	Експлуатація пристрою.....	8
7.	Обслуговування	10
8.	Зберігання і транспортування	13
9.	Пошук несправностей	13
10.	Гарантійне обслуговування.....	14
11.	Утилізація пристрою.....	16

Виробник залишає за собою право на внесення змін
до конструкції, дизайну та комплектації виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів
і надписів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування
техніки DAEWOO Ви можете знайти на сайті
WWW.DAEWOO-POWER.COM.UA**



087

Техніка Daewoo відповідає усім вимогам відповідно
до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
і міжнародним стандартам у сфері технічного регулювання

Дякуємо Вам за придбання електричної газонокосарки **DAEWOO**.

У цьому посібнику міститься описання техніки безпеки і процедур щодо обслуговування та використання моделей електричних газонокосарок **DAEWOO**.

Усі дані в Посібнику користувача містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником, можуть не відображатися в цьому посібнику. А зображення та малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розміщену в кінці посібника.

Перед початком роботи з газонокосаркою необхідно уважно прочитати весь посібник. Це допоможе уникнути можливих травм та пошкодження обладнання.

Збережіть цей посібник з експлуатації та передавайте його наступним користувачам.

1. КОМПЛЕКТАЦІЯ *

До комплекту поставки входять:

Корпус газонокосарки в зборі.....	1 од.
Нижня рукоятка	2 частини
Верхня рукоятка.....	1 од.
Болти	2 од.
Гвинти	2 од.
«Баранці»	2 од.
Травозбірник	2 частини
Кріплення для кабелю.....	1 од.
Посібник користувача.....	1 од.
Гарантійний талон	1 од.

* На розсуд виробника в деякі моделі можуть бути додані додаткові аксесуари і приладдя, про що зазначається на упаковці товару або на спеціальному стікері.


2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DLM 1200E	DLM 1300E	DLM 1600E
Потужність, Вт	1200	1300	1600
Напруга/частота струму, В/Гц	230~240/50	230~240/50	230~240/50
Тип двигуна	електричний, синхронний	електричний, синхронний	електричний, синхронний
Виробник двигуна	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Ширина зрізання, мм	320	320	340
Висота зрізання min, мм	25	25	25
Висота зрізання max, мм	65	65	65


Модель	DLM 1200E	DLM 1300E	DLM 1600E
Об'єм травозбірника, л	30	30	40
Регулювання висоти косіння	3 позиції	3 позиції	5 позицій
Діаметр коліс (передні/задні), мм	140/140	140/140	140/160
Матеріал корпусу	пластик	пластик	пластик
Система косіння	циклон	циклон	циклон
Клас захисту	IPX4	IPX4	IPX4
Вага нетто, кг	7	7	10,5
Габарити в упаковці (Д×Ш×В), мм	570×370×285	570×370×285	655×400×325

3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВИРОБУ

DLM 1200E
DLM 1300E

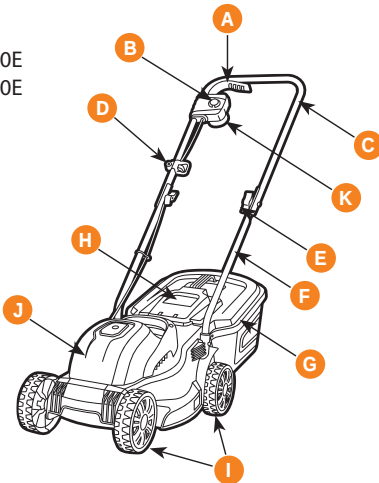

DLM 1600E

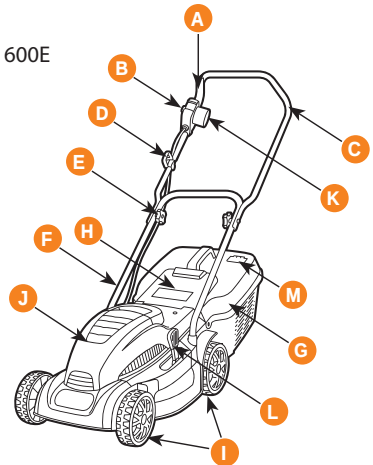

- A. Рукоятка ввімкнення
- B. Кнопка захисту
- C. Верхня рукоятка
- D. Фіксатор кабелю
- E. «Баранець»
- F. Нижня рукоятка
- G. Травозбірник
- H. Захисна кришка
- I. Колеса
- J. Корпус газонокосарки
- K. Рознімач 220 В

- L. Рукоятка регулювання висоти косіння (тільки для DLM 1600E)
- M. Індикатор наповнення травозбірника (тільки для DLM 1600E)

4. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації уважно прочитайте цей посібник користувача. Робота з пристроєм без ознайомлення з цим посібником може призвести до пошкодження техніки та отримання травм.

Необхідно звернути особливу увагу на такі застереження:

- Запускати пристрій дозволяється тільки у доброму фізичному та психічному стані.
- Не використовуйте газонокосарку під дощем і в умовах підвищеної вологості. Не торкайтеся пристрою вологими руками.
- Перед початком експлуатації газонокосарки необхідно дізнатися про варіанти аварійної зупинки.
- Не допускайте нікого до роботи з газонокосаркою без прочитання цієї інструкції.
- Тримайте дітей і домашніх тварин далі від пристрою.
- Забороняється працювати з пристроєм після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть негативно вплинути на реакцію працюючого.
- Цей пристрій призначений тільки для обробки газону. Використання газонокосарки для інших цілей заборонено.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо пристрій чи його елементи несправні.
- Віддайте усіх сторонніх осіб на відстань не менше 5 м від місця роботи з газонокосаркою.
- Не починайте роботу, доки територія не звільнена від сторонніх предметів.
- Зберігайте газонокосарку в місцях, недоступних для дітей.
- Під час експлуатації пристрою завжди взувайте міцне взуття на нековзній підшві та вдягайте довгі штани.
- Перед використанням завжди робіть візуальний огляд, щоб переконатися, що елементи та деталі неспрацьовані та не мають пошкоджень. Якщо пошкоджено ніж, необхідно замінити його до початку роботи із газонокосаркою, щоб не порушити баланс пристрою.
- Завжди слідкуйте за правильним розташуванням пристрою на схилах, щоб уникнути втрати контролю над керуванням і перекидання.
- Зміну напрямку руху на пагорбах треба робити дуже обережно, щоб не втратити контроль над пристроєм.
- Завжди витягайте вилку з розетки перед тим, як зупинити виріб.
- Слідкуйте за перешкодами під час руху газонокосарки назад, щоб не спіткнутися.
- Відкладайте газонокосарку тільки після вимкнення та повної зупинки ножа.

- Завжди вимикайте газонокосарку та від'єднуйте штекер від мережі змінного струму, якщо виникли несправності або незвичайна вібрація, перед звільненням ножа від блокування травою, а також перед видаленням будь-яких інших засмічень.
- Після контакту зі сторонніми предметами перевірте газонокосарку на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним ввімкненням пристрою і роботою з ним.
- Будьте особливо уважними під час повороту газонокосарки та підтягання її до себе.
- Не косіть газон у разі наявності перешкод на оброблюваній ділянці (наприклад, каміння, гілки, коріння дерев).
- Скошену траву видаляйте лише після вимикання двигуна.
- Вимкніть двигун, якщо косарку потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується.
- Ніколи не піднімайте і не переносьте газонокосарку з ввімкненим двигуном.
- Не залишайте готовий до експлуатації пристрій без нагляду.
- Використовуйте тільки оригінальні запчастини DAEWOO, звертайтеся для обслуговування до авторизованих сервісних центрів.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

УВАГА! Небезпека ураження струмом! Рекомендуємо використовувати електричні газонокосарки разом з приладами ПЗВ, диференціальним автоматом, автоматичним вимикачем.

- Негайно від'єднайте штепсельну вилку від мережної розетки, якщо подовжувальний кабель пошкоджено!
- Напруга мережі повинна відповідати даним, зазначеним в технічних характеристиках. Не використовуйте газонокосарку при іншій напрузі!
- Застосовуйте лише ті подовжувальні кабелі, що призначені для використання під відкритим небом, з мінімальним перерізом дроту 1,5 мм.
- Подовжувач має бути яскравого кольору (наприклад, помаранчевого), щоб контрастувати на фоні трави. Це зменшить ймовірність пошкодження кабелю та травмування під час косіння.
- Заборонено використовувати пошкоджені чи ламкі подовжувальні кабелі.
- Перед кожним ввімкненням контролюйте стан подовжувача.
- Завжди використовуйте спеціальний механізм розвантаження кабелю.
- Тримайте кабель далі від ріжучої гарнітури. Ніколи не наїжджайте на нього газонокосаркою!

ОПИСАННЯ СИМВОЛІВ



Увага! Під час роботи з пристроєм дотримуйтеся правил техніки безпеки.



Увага! Уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією. Дотримуйтеся дистанції під час роботи.



Увага! Тримайте руки і ноги далі від різучих інструментів. Витягніть вилку з розетки перед проведенням сервісних робіт.



Увага! Небезпека потрапляння елементів, що відкидаються, у людину. Не стійте перед працюючим пристроєм. Використовуйте засоби індивідуальної безпеки при роботі з пристроєм для захисту органів зору і слуху.



Не використовуйте пристрій під час дощу та в умовах підвищеної вологості.

УВАГА! Недотримання вказівок з техніки безпеки може спричинити ураження електричним струмом, травми і пожежу.

Поломка пристрою через недотримання умов експлуатації не є гарантійним випадком. Зберігайте ці інструкції протягом усього терміну користування газонокосаркою **DAEWOO**.


5. ЗБИРАННЯ ВИРОБУ

1. Витягніть виріб і всі частини з коробки.
2. Встановіть блок керування на напрямну верхньої рукоятки: від'єднати бічне кріплення на блоці керування, закріпіть його на рукоятці та зафіксуйте кріплення за допомогою кліпс (Рис. 1).
3. Вставте дві нижні частини рукоятки в отвори на корпусі газонокосарки та зафіксуйте шурупами (Рис. 2).
4. Встановіть фіксатор кабелю на верхню рукоятку нижче блока керування (Рис. 3).
5. З'єднайте верхню та нижню рукоятки за допомогою болтів і «баранців», обравши зручну для Вас висоту з двох положень (Рис. 4).
6. Зберіть травозбірник (Рис. 5):
 - а. Встановіть рукоятку.
 - б. З'єднайте дві частини між собою, спочатку основу і потім кліпси з усіх боків.

- с. Закріпіть язичок на кліпсах у нижній частині травозбірника.
- д. Підніміть захисну кришку та встановіть травозбірник до корпусу газонокосарки на спеціальні гачки ззаду (Рис. 6).

Можливе використання газонокосарки без травозбірника, але за умови, що захисна кришка повинна бути обов'язково закритою!

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ КОСІННЯ

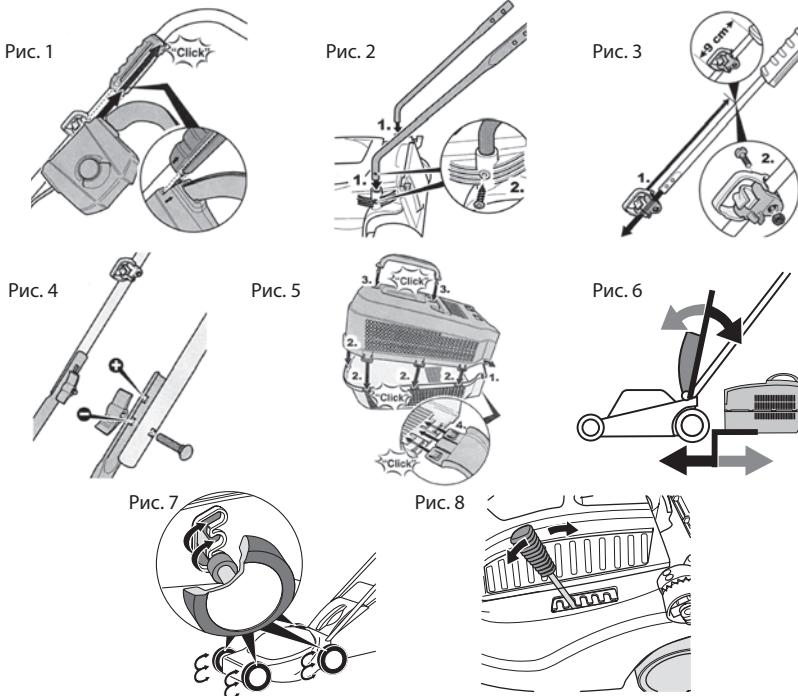

УВАГА! Дочекайтеся зупинки всіх обертових частин. Ріжучий ніж продовжує обертання ще декілька секунд після вимкнення газонокосарки.

Висота косіння змінюється способом ручного переставляння передніх і задніх коліс у трьох можливих позиціях — для **DLM 1200E**, **DLM 1300E** (Рис. 7).

Для **DLM 1600E** висота скошування регулюється за допомогою рукоятки центрального регулювання, розташованої збоку на корпусі газонокосарки (Рис. 8).

Для моделей **DLM 1200E** та **DLM 1300E** передбачено 3 позиції регулювання, для **DLM 1600E** — 5 позицій вибору висоти косіння.

Для більшості газонів рекомендована середня висота косіння.

Висота косіння	Позиція коліс
1. Низький рівень	Передні — 25 мм
	Задні — 25 мм
2. Від низького до середнього рівня	Передні — 25 мм
	Задні — 45 мм
3. Середній рівень	Передні — 45 мм
	Задні — 45 мм
4. Від середнього до високого рівня	Передні — 45 мм
	Задні — 65 мм
5. Високий рівень	Передні — 65 мм
	Задні — 65 мм

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Газонокосарка призначена для косіння газону на рівній поверхні, заздалегідь позбавленій сторонніх предметів.



Електрична газонокосарка не призначена для використання на територіях загального ужитку, в сільському або лісовому господарстві.

УВАГА! Дочекайтеся, поки ніж повністю зупиниться перед наступним ввімкненням газонокосарки, не вимикайте і не вмикайте її миттєво після зупинки.

Експлуатувати пристрій можна лише після повного завершення його монтажу!

6.1. Запуск

- Підготуйте територію, яку плануєте обробляти за допомогою газонокосарки: приберіть сторонні предмети, наприклад палиці чи каміння.
- Запускайте пристрій, встановивши його на рівній поверхні та в невисокій траві.
- Приєднайте газонокосарку до мережі 220 В, закріпивши мережний провід на спеціальному фіксаторі (Рис. 9).
- Натисніть та утримуйте кнопку захисту (Рис. 10).

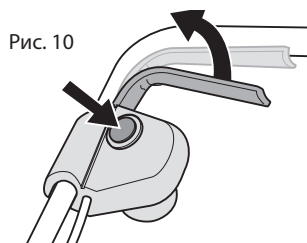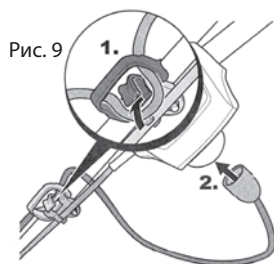

- Потягніть важіль ввімкнення до верху рукоятки і тримаєте затиснутим.
- Відпустіть кнопку захисту і починайте косіння.

6.2. Зупинка

Відпустіть важіль ввімкнення.

6.3. Рух

Для більш зручного косіння рекомендуємо починати рух від джерела електроживлення та далі вглиб оброблюваної ділянки. Спрямовуйте газонокосарку праворуч від джерела живлення таким чином, щоб кабель завжди залишався на скошеному боці (Рис. 11).



Рис. 11

ПОРАДИ ЩОДО КОСІННЯ

- Починайте роботу с газонокосаркою якомога ближче до розетки.
- Подовжувальний кабель завжди повинен знаходитися на ділянці з уже скошеною травою.
- Рекомендована висота різання — 3-5 см. Скошуйте не більше половини висоти трави.
- Не перевантажуйте газонокосарку!
- Косіть вранці чи перед вечором, щоб захистити свіжоскошений газон від висихання.
- В період інтенсивного росту трави косіть газон два рази на тиждень.
- Завжди вимикайте двигун, якщо потрібно змінити висоту косіння, а також у разі переміщення пристрою по гравійному чи асфальтовому покриттю.

УВАГА! Зупиніть косіння, якщо мотор починає нестабільно працювати і швидкість косіння помітно падає. Це може бути пов'язано із забиттям травою ножа або травозбірника. Зупиніть газонокосарку, дочекайтеся повної зупинки ножа, очистіть ніж і травозбірник від трави, що забилася. Робота із заблокованим ножом може пошкодити двигун.

- Під час значного зниження частоти обертання двигуна необхідно обрати більш високий рівень висоти скошування і/чи зменшити швидкість руху. Якщо трава дуже висока, доцільно косити кількома проходами з різною висотою скошування.
- Мотор оснащений захистом, який спрацює при блокуванні ножа або перевантаженні двигуна. Якщо захист спрацював і двигун раптово зупинився, від'єднайте пристрій від живлення. Захист відключиться тільки при відпущеному важелі ввімкнення. Зачекайте не менше 5 хвилин і продовжуйте роботу. Якщо захист спрацював знову, спробуйте збільшити висоту косіння, можливо, це пов'язано із забиванням ножа травою.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Зупиніть газонокосарку та вимкніть джерело живлення перед тим, як від'єднати травозбірник.

Під час обслуговування газонокосарки необхідно завжди користуватися захисними рукавицями.

Для тривалої служби виробу виконуйте всі вимоги щодо обслуговування та зберігання пристрою.

- Регулярно перевіряйте всі елементи виробу щодо тріщин, іржі, пошкоджень будь-яких частин, у тому числі ніж.
- Перевіряйте перед кожним запуском, щоб усі захисні елементи та кожухи не були пошкодженими та знаходилися на своїх місцях.
- Регулярно замінюйте всі витратні матеріали та частини перед використанням пристрою.
- У разі поломки або нестабільної роботи пристрою негайно звертайтеся до авторизованих сервісних служб.
- Ніколи не робіть обслуговування чи заміну будь-яких частин на підключеному до мережі пристрої.
- Робоча напруга в мережі не повинна відрізнятись від номінальної напруги двигуна газонокосарки більше ніж на 10% (230 В $\pm$ 10%, 50 Гц).
- Не використовуйте газонокосарку, якщо не працює важіль ввімкнення двигуна. Не тягніть за кабель під час вимкнення з розетки. Тримайте кабель підключення і провід подовжувача далі від високої температури, оливних рідин, гострих граней предметів або рухомих частин.
- Регулярно перевіряйте працездатність газонокосарки та зношеність механізмів збирання трави.


- Після косіння газону пристрій необхідно ретельно почистити щіткою чи сухою/влогою ганчіркою. Невидалені забруднення на нижній частині газонокосарки можуть негативно вплинути на її роботу.
- Під час експлуатації до внутрішньої частини корпусу (навколо електродвигуна) можуть потрапити пил, бруд, рештки скошеної трави. Для їх видалення необхідно зняти зовнішні частини корпусу. Чищення потрібно робити стиснутим повітрям або ж м'якою щіткою. Після видалення забруднень візуально перевірте деталі на наявність дефектів.
- Не мийте газонокосарку водою!

РІЗУЧЕ ОБЛАДНАННЯ

УВАГА! Після проведення заточення ножів їх потрібно обов'язково збалансувати. Якщо відбувся контакт з перешкодою, пошкоджений ніж необхідно замінити. Під час ремонту різучого обладнання завжди одягайте рукавиці із цупкої тканини.

Розбирання

Відкрутіть гвинт, утримуючи ніж (задля кращої фіксації використовуйте дерев'яний брусок). Зніміть використану насадку, огляньте кріплення на наявність пошкоджень, переконайтеся, що гвинт ножа не пошкоджений, а вал двигуна не зігнутий.

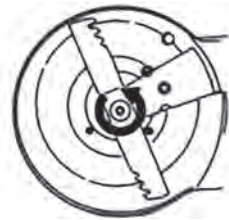

Збирання


Потрібно встановлювати ніж таким чином, щоб краї, які знаходяться під кутом, були звернені вгору відносно до кришки.



Переконайтеся, що різальний пристрій правиль-но відцентрований на валу.



Встановіть шайбу і затягніть гвинт.
 Проверніть лезо рукою (обов'язково в рукавичках!)
 та переконайтеся, що воно вільно обертається.
 Зробіть пробний запуск машини.

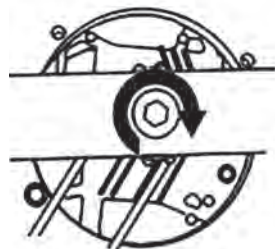

ЗАТОЧЕННЯ НОЖА

УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ

Перед проведенням обслуговування пристрою завжди витягайте мережну вилку з розетки.

Перед обслуговуванням ріжучої гарнітури завжди одягайте робочі рукавиці!

Незбалансовані ножі призводять до сильної вібрації і можуть пошкодити косарку.

Під час нормальних умов експлуатації перевіряйте гостроту заточення ножа через кожні 25 годин роботи і, за необхідності, заточуйте. Ніж косарки необхідно заточувати, дотримуючись таких правил:

- При заточуванні ніж охолоджувати, наприклад водою. Не можна допускати появлення синюватого кольору, бо інакше знижується довговічність ножа.
- Ріжучі країки ножа повинні бути заточеними рівномірно, щоб уникнути вібрації через дисбаланс.
- Підточені ножі потрібно збалансувати.
Момент затягнення гвинта ножа — 15 Н·м (±5).
- Перед встановленням контролювати ніж щодо відсутності пошкоджень. Ніж необхідно замінити, якщо помітні насічки, тріщини або сильне зношення ріжучих крайок.

Регулярно перевіряти ножі щодо пошкоджень. Рекомендуємо точити/відновлювати тупі чи пошкодженні ножі лише на авторизованих сервісних станціях Daewoo чи в спеціалізованих сервісних центрах, щоб уникнути травматизму та небажаних відхилень роботи газонокосарки.

УВАГА! Ніж газонокосарки заточений із заводу, проте в процесі експлуатації його необхідно підточувати. Ножі та вал двигуна випрямляти не можна!

8. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Очищуйте зовнішні частини пристрою м'якою тканиною, змоченою у воді. Не мийте пристрій повністю водою, чистячими засобами та розчинниками.
- Видаляйте залишки трави та інших часточок з усіх відділів газонокосарки, особливо вентиляційних отворів.
- Чистіть ніж спеціальними пристроями або цупкою тканиною. Не торкайтеся ножа голими руками, щоб уникнути порізів.
- Зберігайте пристрій у темному сухому місці. Не ставте зверху пристрою інші предмети.
- Не перетягуйте кабелі.

Консервація

Очистіть газонокосарку. Змочіть ганчірку невеликою кількістю оливи, змастіть деку та металеві частини для запобігання утворенню іржі.

Приміщення для зберігання повинно бути сухим і не запованим. Крім того, пристрій слід зберігати у не доступному для дітей місці. Можливі несправності на пристрої слід усувати перед встановленням машини на зберігання, щоб вона знаходилася завжди у стані готовності до експлуатації.

Транспортування

- Пристрій повинен транспортуватися в положенні, зазначеному на коробці.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт не допускається піддавати пристрій ударним навантаженням.
- Пристрій повинен бути надійно закріпленим, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.

9. ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Двигун не працює	Відсутнє живлення/мережна напруга	Перевірити запобіжник/подовжувальний кабель
	З'єднувальний кабель/вилка пристрою має дефект	Візуально перевірити цілісність. Звернутися на сервісну станцію Daewoo чи до спеціалізованого центру
	Ніж заблоковано	Прочистити канал викидання/корпус: ніж повинен вільно обертатися. Ввімкнути косарку на низькій траві чи на вже скошеній території, відкоригувати висоту різання
Підвищена вібрація під час роботи	Послаблені гвинти кріплення ножа	Затягнути гвинти ножа

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Підвищена вібрація під час роботи	Послаблені гвинти кріплення двигуна	Затягнути гвинти кріплення двигуна
	Ніж внаслідок удару, неправильного заточення або утворення тріщин має дисбаланс	Заточити, збалансувати або замінити ніж
Нечисте скошування, газон набуває жовтого кольору	Ніж надто затуплений або зношений	Заточити, збалансувати або замінити ніж
	Швидкість руху надто велика відносно висоти скошування	Зменшити швидкість руху і/чи обрати правильну висоту скошування
Потужність двигуна падає	Забгато трави в каналі викидання чи корпусі	Прочистити канал викидання/внутрішню частину корпусу, перевірити наявність сторонніх предметів на колесах газонокосарки. Відкоригувати висоту різання
	Тупий ніж	Заточити, збалансувати або замінити ніж
	Косіння надто високої або густої трави	Зробити висоту скошування відповідною до умов косіння

Зверніться до сервісного центру для перевірки газонокосарки

- після наїзду на перешкоду (каміння, уламки, інші сторонні предмети);
- якщо погнувся ніж або вал двигуна;
- якщо раптово зупинився двигун.

ВАЖЛИВО! Завжди будьте дуже уважним. Якщо після вивчення цієї інструкції у вас з'явилися запитання відносно експлуатації, проведіть консультацію зі спеціалістом або зверніться до офіційного представника перед початком роботи.

10. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **DAEWOO** проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного регламенту про безпеку машин і обладнання. Використання, техобслуговування та зберігання пристрою **DAEWOO** повинні здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю або майну.

Гарантійний термін ремонту: 1 рік основної гарантії + 2 роки додаткової гарантії, що надається при дотриманні умов реєстрації та своєчасному проходженні технічного обслуговування. Повні умови додаткової гарантії описані в Гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та шкоду, викликані недотриманням вказівок щодо техніки безпеки, технічного обслуговування.

Це, насамперед, поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання не допущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки у результаті подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені у розділі «Технічне обслуговування», повинні проводитися регулярно. Якщо користувач не може виконати ці роботи з техобслуговування сам, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

www.daewoo-power.com.ua

Рекомендований графік технічного обслуговування:

Порядок дій		Перед початком роботи*	Після завершення роботи*	У разі несправності**	У разі необхідності**	При пошкодженні**	Кожні 50 годин або раз на сезон**
Корпус, вузли та механізми	Перевірка кріплення	x					
	Очищення		x				
Рукоятка ввімкнення	Контроль функціонування	x					
	Заміна/ремонт			x			
Ніж	Перевірка	x					
	Заточення				x		x
	Балансування					x	
	Заміна				x	x	
Отвори для охолодження двигуна, захисний кожух (дека)	Очищення		x				
Моторний відсік	Очищення		x				
Вузли електродвигуна та привода	Перевірка/регулювання/змащення/заміна			x			x

Порядок дій		Перед початком роботи*	Після завершення роботи*	У разі несправності**	У разі необхідності**	При пошкодженні**	Кожні 50 годин або раз на сезон**
Вузли травозбірника	Перевірка	x					
	Контроль	x					
Кабель ввімкнення	Заміна/ремонт					x	
Механізм регулювання висоти косіння	Перевірка	x					

* Виконується самостійно, згідно з інструкцією користувача

** Рекомендується проводити в авторизованих сервісних центрах

11. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Повинен бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій та комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Утім, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій підлягає здачі до приймальних пунктів з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою та комплектуючих вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин, для подальшого переплавляння чи використання для вторинної переробки.
- Після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, діючих у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою повинна бути проведена без заподіяння екологічної шкоди навколишньому середовищу.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, діючих у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу до каналізації чи на землю. Вона повинна зливатися в спеціальні ємності та відправлятися до пунктів збору і переробки відпрацьованих олив.

