

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ вул. Магнітогорська, 1 т.: 050-446-88-70, (044) 498-14-15	м. Кіровоград вул. Тореза, 27Б т.: 050-289-01-99, (0522) 22-17-28	м. Миколаїв вул. Авангардна, 2А т.: 095-283-14-88	м. Суми вул. Прокоф'єва, 19, оф. 3 т.: 067-864-16-60, (0542) 65-86-29
м. Біла Церква вул. Таращанська, 193 Г т.: 095-384-84-12	м. Коростень вул. Шатрищанська, 69 т.: 095-281-43-76	м. Нікополь вул. Кооперативна, 1 т.: 095-283-93-17, (05662) 3-90-47	м. Тернопіль вул. Бродивська, 44 т.: 095-284-74-32, (0352) 22-36-38
м. Вінниця вул. Київська, 4 т.: 050-313-81-75, (0432) 55-21-63	м. Котовськ вул.: 50-років Жовтня, 21Б Е т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23	м. Нова Каховка вул. Заводська, 2Р т.: 095-282-13-97, (05549) 7-24-84	м. Ужгород вул. Краснодонців, 1 (тер-я заводу «Електродвигун») т.: 050-359-85-76, (0312) 66-12-90
м. Дніпропетровськ пров. Юнатів, 7 т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39	м. Краматорськ вул. Лазо, 24 т.: 095-283-93-18, (06264) 3-12-12	м. Одеса вул. Новомосковська догога, 3 т.: 050-419-43-07, (048) 728-74-80	м. Умань вул. Дерев'янка 115 т.: 050-313-81-84, (04744) 4-78-40
м. Донецьк вул. Сігова, 6Б т.: 050-383-15-04	м. Кременчуг вул. Махорочна, 37А т.: 095-283-93-22	м. Олександрія пр-т. Будівельників, 40 т.: 095-281-52-04, (05235) 9-22-46	м. Харків Наб. Крупської, 5 т.: 050-418-66-92, (057) 738-69-37
м. Житомир вул. Ватутіна, 81А т.: 050-338-90-54, (0412) 36-25-34	м. Кривий Ріг вул. Жовтнева, 18В т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05	м. Полтава вул. Половка, 66Б т.: 050-351-41-69	м. Херсон вул. Полякова, 27 т.: 095-274-69-41, (05524) 9-20-35
м. Запоріжжя вул. Карпенко-Карого, 54А т.: 050-352-53-81, (061) 219-02-49	м. Луганськ вул. А. Лінева, 68 т.: 050-352-58-43, (0642) 93-51-71	м. Рівне вул. Курчатова, 34 т.: 096-457-04-97, (0362) 43-53-43	м. Хмельницький вул. Заводська, 155 т.: 099-205-11-26, (0382) 64-50-36
м. Івано-Франківськ вул. Короля Данила, 20, т.: 095-283-01-55, (0342) 71-07-91	м. Луцьк вул. Лідавська, 2 т.: 050-385-01-12, (0332) 78-59-33	м. Севастополь вул. Вакуленчука, 31 В т.: 095-283-93-16, (0692) 539-445	м. Черкаси вул. Смілянська, 145 т.: 050-383-21-06, (0472) 65-14-93
м. Ізмаїл вул. Шевченко, 120 т.: 050-418-35-88	м. Львів вул. Городецька 174 (тер. "Мотозаводу") т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49	м. Северодонецьк вул. Федоренко, 10 т.: 095-284-04-02, (06452) 4-41-51	м. Чернігів пр-т Миру, 310 А т.: 095-281-43-54, (0462) 65-32-75
м. Кам'янець-Подільський Хмельницьке шосе, 38 т.: 095-284-03-96, (03849) 9-17-73	м. Маріуполь вул. Гавань Шмідта, 6 т.: 050-353-86-15	м. Сімферополь вул. Вузлова, 20 т.: 050-338-73-43, (0652) 48-15-73	м. Чернівці вул. Жасмінна, 3 А т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02
м. Керч вул. Орджонікідзе, 117 т.: 095-284-03-97	м. Мелітополь вул. Профінтерна, 14/2 т.: 050-461-70-54, (0619) 42-11-61	м. Сміла вул. Мічуріна, 32 т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05	м. Шостка вул. Шевченко, 57 т.: 095-281-51-94, (05449) 7-56-96

Перфоратор

RH 32-17 RV



Інструкція користувача

Загальні відомості про безпеку

УВАГА! Повністю прочитайте інструкцію. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм.

Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, позначає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоча площа

-Дотримуйтесь чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

-Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилю. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити газу або пил.

-При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструменту.

Електрична безпека

-Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрібному проведенні із заземленням.

-Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструментом імовірність електрошoku істотно зростає.

-Оберегайте електроінструмент від впливу дощу й вологу. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.

-Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберегайте кабель інструменту від впливу високих температур, мастил, гострих країв або частин, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

Особиста безпека

- Уважно стежте за тим, що Ви робите й виконуйте роботу обдуману.



Споживана потужність: 1700W
Кількість обертів: 850 об./хв.
Сила удару: 4,5 J
Макс. діаметр свердління:
у бетоні 32 мм
Вага: 5 кг



Товар групи електроінструмент. Виробник: Тайжоу оверсіз Інт'л Лтд. Адреса: 126-8, Квінг'іан роуд, Джіаоджіанг, Тайжоу Жежианг, Китай. Постачальник: ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2016 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:


- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

Користуйтеся двома селекторами одночасно.

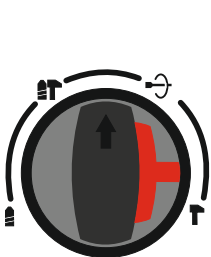

Тільки свердління.
Свердління деревини,
сталі й т.п.



Буріння з ударом.
Буріння бетону, каменю,
цегли.



**Дробіння й розколювання
з прокручуванням.**




Тільки удар.
Роботи із дроблення й
розколювання.

- Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.

- Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі з інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його, одяг і інструменту.

Детальна схема моделі

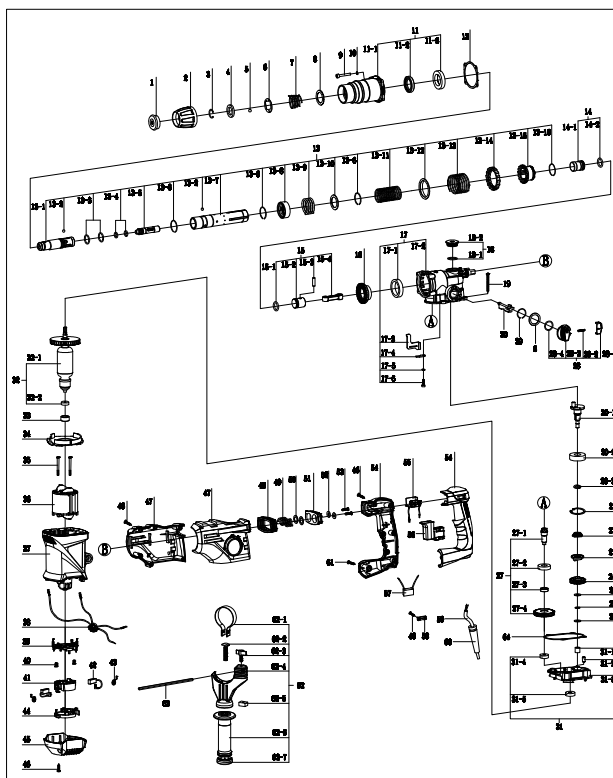

1. Захисний кончик	26. Голчастий підшипник АХК0816
2. Захисний палець	27. Шестерня з збори
3. Стопорне кільце 19х2	27-2. Підшипник 16002
4. Шайба	27-3. Втулка
5. Сталева куляка 97.14	27-4. Велика шестерня
6. Пластина	28. Перемичка в зборі
7. Пружина	28-2. Пружина
8. Шайба	28-3. Ручка
9. Гвинт М5х25	28-4. Універсальне кільце
10. Шайба	29. Стопорне кільце 622
11. Контр-редуктора в зборі	30. Вал перемикач
11-1. Контр-редуктора	31. Нижня кришка в зборі
11-2. Саломка 4133087	31-1. Голчастий підшипник НК0808
11-3. Підшипник 61906	31-2. Втулка
12. Панельові прокладка	32. Підшипник 608
13. Кришка втулка в зборі	32-1. Підшипник 609
13-1. Ступа	32-2. Ротор в зборі
13-2. Сталева куляка 97.14	32-3. Підшипник 607
13-3. Універсальне кільце	33. Втулка підшипника
13-4. Універсальне кільце	34. Індикатор
13-5. Проміжний бойок	35. Гвинт
13-6. Універсальне кільце	36. Статор
13-7. Втулка хвостовика	37. Корпус електродвигуна
13-8. Універсальне кільце	38. Індикатор
13-9. Пружинні стиснення	39. Контактна група
13-10. Шайба	40. Гвинт ст.д.10
13-11. Пружинні муфти	41. Штурвал
13-12. Гарячка пружини	42. Універсальне кільце
13-13. Пружинні муфти	43. Пружина
13-14. Муфта ручка	44. Реввер
13-15. Муфта	45. Задня кришка
14. Бойок в зборі	46. Гвинт ст.д.16
14-1. Бойок	47. Підшипник
14-2. Універсальне кільце	48. Універсальне кільце
15. Шатун в зборі	49. Пружина
15-1. Універсальне кільце	50. Шайба
15-2. Поршень	51. Направляюча пружини
15-3. З'єднувач шатун	52. Болт
15-4. Шатун	53. Ручка
16. Конічна шестерня	54. Регулятор швидкості
17. Редуктор в зборі	55. Вимикач
17-1. Втулка	56. Конденсатор
17-2. Редуктор	57. Захисна шпирка
17-3. Пластина 1	58. Кабель
17-4. Пружинний захисник 2	59. З'єднувач шпирки
17-5. Шайба 4	60. Гвинт С12х20
17-6. Гвинт М4х16	61. Підшипник редуктора в зборі
18. Кришка в зборі	62-1. Захисна стрічка
18-1. Універсальне кільце	62-2. Т-болт
18-2. Кришка	62-3. Гвинт
19. Гвинт 4х38/20	62-4. Гвинт
20. Вал хвостовика в зборі	62-5. Шайба
20-1. Кришечка	62-6. Податкова рукоятка
20-2. Підшипник 6203	62-7. Гайка М8
20-3. Стопорне кільце 16	63. Обмежувач глибини
21. Стопорне кільце	64. Шайба
22. Пружина	
23. Шайба	
24. Шестерня	
25. Шайба	

рукавички тримайте вдалині від частин, що рухаються, тому що вони можуть бути затягнуті в механізм.

- Щоб уникнути нещасних випадків, переконайтеся, що інструмент виключений перед включенням вилки в розетку. Перенос інструмента з пальцем на вимикачі може викликати його включення. Видаляйте регульовальні або гайкові ключі перед включенням інструменту. Наявність їх на обертових частинах інструменту може привести до травм.

- Не перенапружуйтеся. Тримайте правильну стійку й баланс увесь час роботи, що допоможе поліпшити контроль у несподіваних ситуаціях. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Захисні окуляри обов'язкові. Засоби індивідуального захисту, такі як пилезахисний респіратор, нековзне захисне взуття, каска, засоби захисту органів слуху, застосовуються у відповідних умовах роботи обставинах і мінімізують можливість одержання травм.

Використання й зберігання

- Використовуйте кріплення або інші пластикові пристосування, щоб утримувати оброблювану деталь. Утримання деталі рукою або тілом нестабільне й може спричинити втрату контролю.

- Не використовуйте надмірне зусилля в роботі. Використовуйте той інструмент, що призначений для даної роботи. З ним Ви виконаєте роботу швидше й надійніше, використовуючи весь діапазон його можливостей.

- Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем. Інструмент із несправним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту. Відключіть вилку із джерела живлення, перед тим як робити будь-які регулювання, заміну насадок або зберігання інструменту. Подібні заходи безпеки зменшують ризик несподіваного включення інструменту.

- Зберігайте інструмент поза доступом дітей й інших людей, що не мають досвіду роботи.

- Використовуйте інструмент із обслуговуванням. Зберігайте відрізний інструмент наточеним і чистим. Інструмент, збережений належним чином, буде служити довше. Стежте за регулюванням частин, що рухаються, ушкодженнями частин інструменту й інших умов, які можуть перешкодити нормальній експлуатації. Якщо він ушкоджений, потрібно звернутися в сервісний центр перед його використанням.

- Використовуйте тільки приналежності, які рекомендовані виробниками Вашої моделі. Аксесуари, які можуть підходити до одного інструменту, можуть бути небезпечні при використанні на іншому.

Перелік комплекту:

1. Перфоратор RH 32-17 RV - 1 шт.
2. Допоміжна рукоятка - 1 шт.
3. Захисна протипилова насадка - 1 шт.
4. Комплект розхідного інструменту (бур 3 шт, піка - 2 шт)
5. Змащувач для кінцевиків бурів в банці - 1 шт.
6. Обмежувач глибини свердління - 1 шт., ключ - 1 шт.
7. Інструкція користувача з гарантійним талоном - 1шт.
8. Валіза пластикова - 1шт.

Сервісне обслуговування


- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

Специфічні правила безпеки

- Закріплюйте інструмент на робочій поверхні під час виконання робіт, де в відрізних деталях, можуть бути сховані дроти або джгути. Дроти під напругою, контактуючи з відкритими металевими частинами інструмента, передають напругу через них, і оператор піддається електрошoku.
- Мітка на Вашому інструменті повинна мати наступні символи:

- В - Вольти
А - Амперы
Гц - Герцы
~ - Змінний струм
/хв.⁻¹ - обертів за хвилину

Електросхема

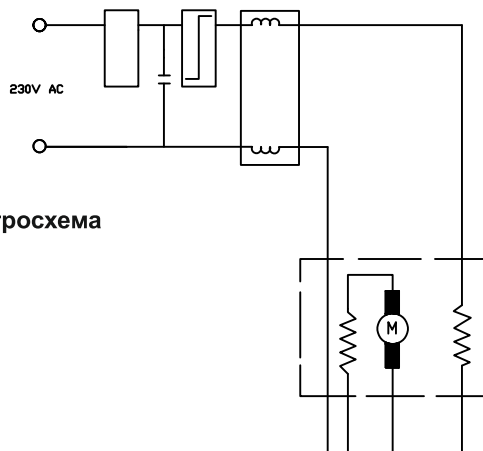

Примітки

- Не використовуйте подовжувачів або заміну вилок.
- Ушкоджений або зношений шнур живлення повинен бути замінений негайно у кваліфікованому сервісному центрі.
- Для Вашої безпеки надягайте захисні окуляри.
- Не працюйте у вологій або в мокрій обстановці.
- Ізоляція стає тонше, якщо інструментом не користувалися досить довгий час. Якщо опір між обмоткою й тілом менше ніж 7,5 М, вона повинна бути висушена перед використанням.
- Після тривалої експлуатації щітки можуть бути зношені й працювати з виділенням великої кількості іскор. У цьому випадку їх необхідно замінити, інакше двигун може бути ушкоджений.

Установка аксесуарів

Очистіть хвостовик аксесуара від можливого сміття й пилу, потім змастіть його світлим мастилом або змащувачем.



Вставляйте аксесуар у патрон тільки через шторку грязьового захисту до замикавання його в патроні.

Потягніть його назовні, щоб переконатися, що аксесуар закріпився в патроні.

Примітка: Застосування неушкоджених і гарне заточених аксесуарів гарантує безпечну й ефективну роботу.

Витягування аксесуарів

Увага! Аксесуари можуть бути гарячими після використання. Щоб уникнути контакту зі шкірою, використовуйте захисні рукавиці або одяг для витягування аксесуарів. Для витягування: натисніть й утримуйте патрон і витягніть аксесуар. Всі аксесуари повинні бути добре очищені після витягування.



Кнопка запуску з регулятором швидкості

Інструмент може бути включений або виключений натисканням на клавішу включення. Швидкість залежить від сили натискання на клавішу включення. Додавайте більше зусилля на клавішу включення, щоб збільшити швидкість або менше, щоб зменшити швидкість.

Перемикач напрямку обертання

Перемикач напрямку обертання розташований вище клавіші включення.

Увага! Цим перемикачем можна користуватися тільки тоді, коли двигун виключений і насадка витягнута з оброблюваного матеріалу.

Використання перемикача в положенні "Праворуч" (вид позаду рукоятки) дозволяє патрону обертатися праворуч, положення "Реверс" обертає патрон у зворотню сторону.

Селектори вибору режиму роботи

Дозволяють вибрати один з 3 режимів роботи.

Виберіть режим, що найбільше підходить для виконуваної роботи.

Поверніть селектор у положення, що відповідає роботі із установленим аксесуаром.

Перемикання режимів потрібно робити на холостому ході при мінімальних обертах. Це потрібно для того, щоб муфти зчепилися між собою. Невиконання цього може привести до неперемикання режимів.