

1. Призначення

Корпуси модульні пластикові серії **e.plbox.stand.n.__k** (далі корпус або виріб) призначені для встановлення модульних пристроїв: автоматичних вимикачів, пристроїв захисного відключення, диференціальних автоматичних вимикачів, таймерів, пристроїв керування освітленням. Корпуси призначені для встановлення на стінах в середині побутових, промислових та підсобних приміщень. Вхідні та вихідні провідники встановлюються через штамповані отвори з боків (віддається пластик потрібного діаметру). Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації на території України.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення		
Тип корпусу	e.plbox.stand.n.02k	e.plbox.stand.n.04k	e.plbox.stand.n.06k
Монтаж виробу	навісний		
Розташування корпусу та кришки	вертикальне		
Номінальна напруга, В	400		
Номінальна частота, Гц	50		
Номінальний струм, А, не більше	63		
Ступінь захисту	IP40		
Кількість модульних апаратів, що встановлюються в корпус	2	4	6
Кількість рядів	1		
Діапазон робочих температур, °C	-20...+60		
Маса, кг	0,070	0,1	0,12

Виріб повинен експлуатуватися при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосереднього впливу ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрації.

3. Комплектація

До комплекту поставки виробу входить:

- корпус модульний пластиковий **e.plbox.stand.n.__k** – 1 шт.

4. Габаритні розміри, мм

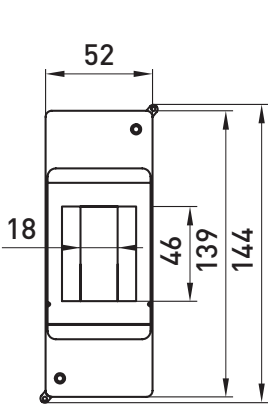


Рис. 1

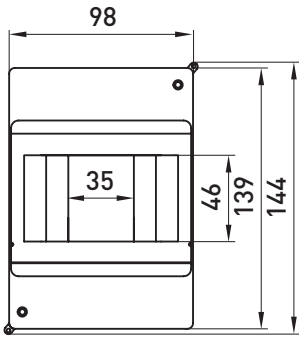
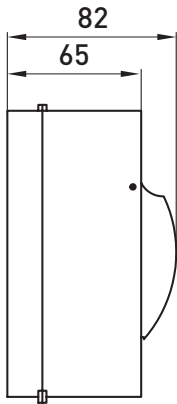


Рис. 2

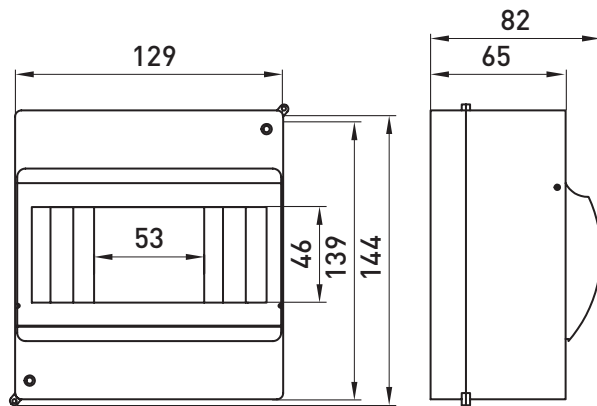


Рис. 3

5. Вимоги безпеки

Захист від прямого дотику до струмопровідних частин забезпечується самою оболонкою корпусу. Клас захисту від ураження електричним струмом визначається та маркується виробником комплектного пристрою.

Всі роботи по монтажу, експлуатації та технічного обслуговування виробу повинні проводитися в знеструмленому стані спеціально навченим персоналом з дотриманням нормативно-технічної документації в області електротехніки.

При виявленні несправності виробу необхідно припинити його експлуатацію та замінити на справний.

6. Монтаж

Перед монтажем переконайтеся в цілісності виробу та зніміть передню кришку з дверцятами. Відкрутити шурупи, що тримають передню частину корпусу та зняти її. За допомогою ножа вирізати отвори під ввід кабелю у нижні, верхній або тильний сторони корпусу. Встановити кабельний ввід у вирізані отвори. Встановити передню частину корпусу на місце. Встановіть корпус з модульним обладнання на стіну та приєднайте зовнішні провідники до модульного обладнання.

7. Умови транспортування, зберігання та утилізації

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °C і з відносною вологістю 75 % .

Утилізація корпусу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Термін експлуатації корпусу – 15 років за умов дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які:

- мають механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- мають сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.