

Короб пластиковий перфорований e.trunking.perf.stand.
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Короб пластиковий перфорований **e.trunking.perf.stand.** (далі короб або виріб) призначений для захисту кабелю та дроту від механічних пошкоджень при складанні щитового обладнання. Застосовується для розведення дротів і кабелів у щитах.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Матеріал	ПВХ
Стійкість до розповсюдження вогню	не підтримує горіння
Діапазон робочих температур, °C	-5...+60
Термін служби, років	10
Ремонтопридатність	не придатний

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

- До комплекту поставки входить:
- короб пластиковий перфорований **e.trunking.perf.stand.** – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

Назва	Ширина (А), мм	Висота (В), мм	Довжина, мм	Колір
e.trunking.perf.stand.15.20	15	20	2 000	сірий
e.trunking.perf.stand.15.30		30		
e.trunking.perf.stand.20.20	20	20		
e.trunking.perf.stand.20.30		30		
e.trunking.perf.stand.25.65	25	65		
e.trunking.perf.stand.30.30	30	30		
e.trunking.perf.stand.30.50	40	50		
e.trunking.perf.stand.40.50		65		
e.trunking.perf.stand.45.65	45	65		
e.trunking.perf.stand.50.50	50	50		
e.trunking.perf.stand.60.50	60	65		
e.trunking.perf.stand.65.65	65	50		
e.trunking.perf.stand.80.50	80	80		
e.trunking.perf.stand.80.80	100	50		
e.trunking.perf.stand.100.50		25		
e.trunking.perf.stand.25.25.blue	25	40		блакитний
e.trunking.perf.stand.25.40.blue		60		
e.trunking.perf.stand.25.60.blue	40	40		
e.trunking.perf.stand.40.40.blue		60		
e.trunking.perf.stand.40.60.blue		80		
e.trunking.perf.stand.40.80.blue		40		
e.trunking.perf.stand.60.40.blue	60	60		
e.trunking.perf.stand.60.60.blue		60		
e.trunking.perf.stand.80.60.blue	80	100		
e.trunking.perf.stand.100.60.blue	100	100		
e.trunking.perf.stand.100.100.blue				

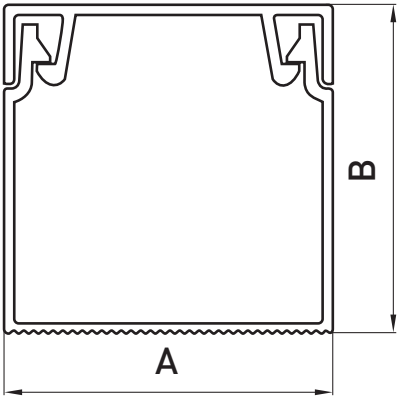


Рис. 1

5. Монтаж та експлуатація

Встановлення коробів на поверхню будівельних конструкцій може проводитись як за допомогою кріпильних виробів (шурупів, саморізів), так і за допомогою клею та двосторонньої клейкої стрічки. Рекомендується розташовувати точки кріплення на відстані не більше 1 м одна від одної.

Протягом усього терміну експлуатації повинен проводитись періодичний огляд коробу з метою виявлення та усунення пошкоджень, які виникли в процесі експлуатації.

6. Вимоги безпеки

Всі роботи по монтажу повинні проводитись у знеструмленому стані електромережі спеціально кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації у галузі електротехніки та будівництва.

Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

Забороняється використовувати виріб, який має механічні пошкодження!

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -5 до +60 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

8. Утилізація

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

9. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.