


1. Распакуйте ИБП.
2. Подключите внешние батареи соблюдая полярность подключения, если таковые присутствуют.
3. Вставьте сетевой шнур в розетку. ИБП начнет заряжать батареи. Оставьте ИБП в таком состоянии на некоторое время для подзарядки батарей.

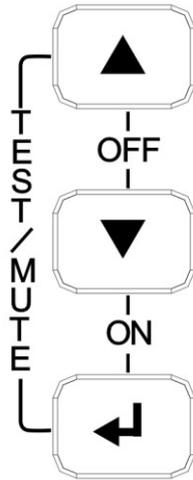

4. Для включения ИБП нажмите до звукового сигнала или пару секунд две нижних кнопки. После самотестирования ИБП перейдет в онлайн режим. Загорится зеленый светодиод.
5. Для выключения ИБП нажмите до звукового сигнала две верхних кнопки. Зарядка батарей продолжится.
6. Для просмотра параметров использовать две верхние клавиши, нажимая их последовательно.
7. Для входа в меню настройки и подтверждения используется нижняя клавиша. Для навигации по меню использовать верхние клавиши.

Время автономии зависит от нагрузки на ИБП и емкости подключенных батарей:

(данные времени автономии в таблице приведены для ориентирования и могут отличаться от истинных значений)

	100 Вт	300	500	700	900
9	27 мин	10 мин	5 мин	-	-
18	1 ч 30 мин	30 мин	15 мин	10 мин	7 мин
26	2 ч 30 мин	45 мин	25 мин	16 мин	12 мин
33	3 ч 30 мин	1 ч 5 мин	32 мин	23 мин	20 мин
65	8 ч	2 ч 45 мин	1 ч 40 мин	50 мин	40 мин
75	10 ч	3 ч 30 мин	1 ч 50 мин	1 ч 15 мин	50 мин
100	15 ч	5 ч	2 ч 40 мин	1 ч 50 мин	1 ч 20 мин
150	20 ч	8 ч	4 ч 30 мин	3 ч	2 ч 15 мин