

Сталева бандажна стрічка e.steel.band.pro
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Сталева бандажна стрічка **e.steel.band.pro** (далі стрічка або виріб) призначена для кріплення кронштейнів та несучих елементів самонесучих ізольованих провідників напругою до 1 кВ на будівлях та спорудах, залізобетонних, дерев'яних та металевих опорах в розподільчих повітряних лініях електропередач.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр			
	Розмір перерізу, мм	Межа міцності на розрив, кН	Робочий діапазон температур, °C	Кількість в упаковці, м
e.steel.band.pro.6.5.50.30	6,5×0,5	1,7	-50...+60	30
e.steel.band.pro.9.5.65.30	9,5×0,65	3,1		
e.steel.band.pro.12.7.75.30	12,7×0,75	4,9		
e.steel.band.pro.16.75.30	16×0,75	6,2		50
e.steel.band.pro.16.75.50	16×0,75	6,2		
e.steel.band.pro.19.75.30	19×0,75	7,3		30
e.steel.band.pro.19.75.50	19×0,75	7,3		50

Виріб повинен експлуатуватись у навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектність

В комплект входить:
• сталева бандажна стрічка **e.steel.band.pro** — 1 бухта.

Табл. 2

4. Габаритні та установчі розміри, мм

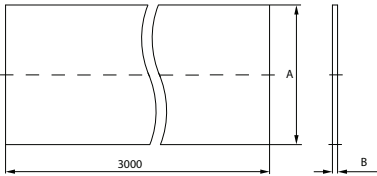


Рис. 1

Найменування	A, мм	B, мм
e.steel.band.pro.6.5.50.30	6,5	0,5
e.steel.band.pro.9.5.65.30	9,5	0,65
e.steel.band.pro.12.7.75.30	12,7	0,75
e.steel.band.pro.16.75.30	16	
e.steel.band.pro.16.75.50	16	
e.steel.band.pro.19.75.30	19	
e.steel.band.pro.19.75.50	19	

5. Монтаж та експлуатація

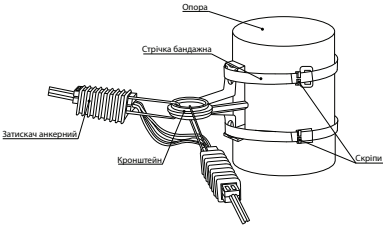


Рис. 2

Порядок монтажу бандажної стрічки:
• витягнути стрічку необхідної довжини з бухти та відрізати її за допомогою інструменту для різання та натягування бандажної стрічки;
• кінець бандажної стрічки вставити в спеціальну скріпку та загнути його;
• вставити бандажну стрічку в інструмент для різки та натягування стрічки та натягнути її;
• після досягнення необхідного натягу, зігнути бандажну стрічку навколо скріпки в протилежному напрямку від натягу та відрізати зайву частину;
Бандажна стрічка призначена для використання один раз. Повторне використання в вузлі кріплення арматури не допускається. Всі роботи з бандажної стрічкою проводити з використання ручного інструменту, в захисних рукавицях та пінцетах. При монтажі потрібно дотримуватись вимог безпеки та охорони праці при проведенні будівельних та електромонтажних робіт. На протязі усього терміну експлуатації повинні проводитись періодичні терміни експлуатації вузла кріплення в цілях виявлення пошкоджень, які виникли в процесі експлуатації.

6. Обслуговування, утилізація

У випадку виявлення несправності стрічки замінити її на нову. Несправну стрічку утилізуєте.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °C і з відносною вологістю 75 %.
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають: