


STANLEY

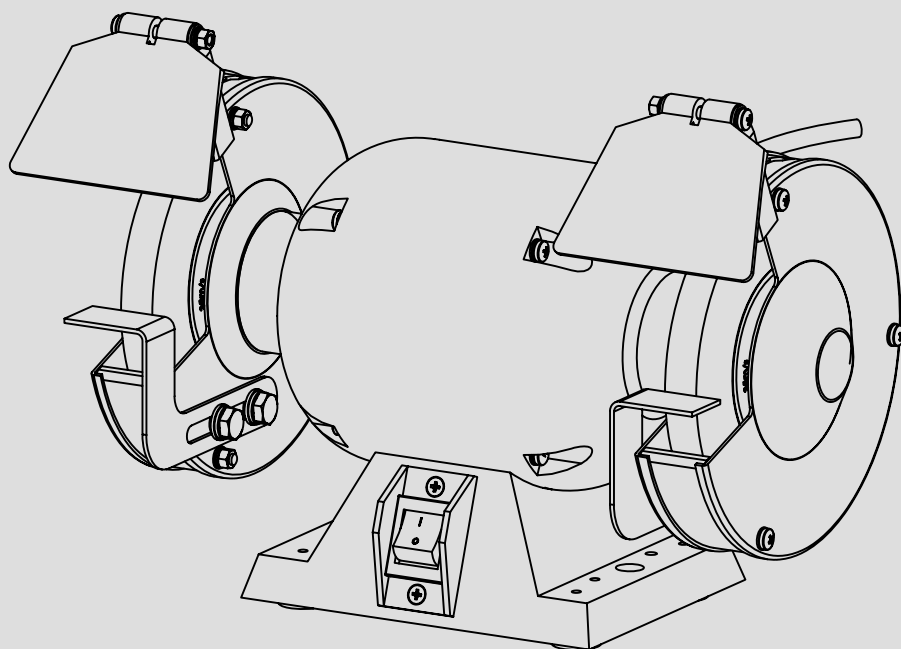

STGB3715

English	Page 3
Russian	Page 13
Ukrainian	Page 23

FIG. 1

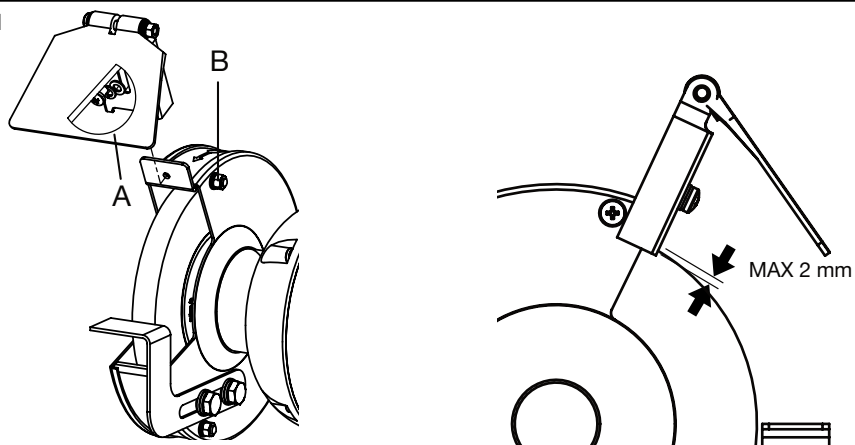


FIG. 2

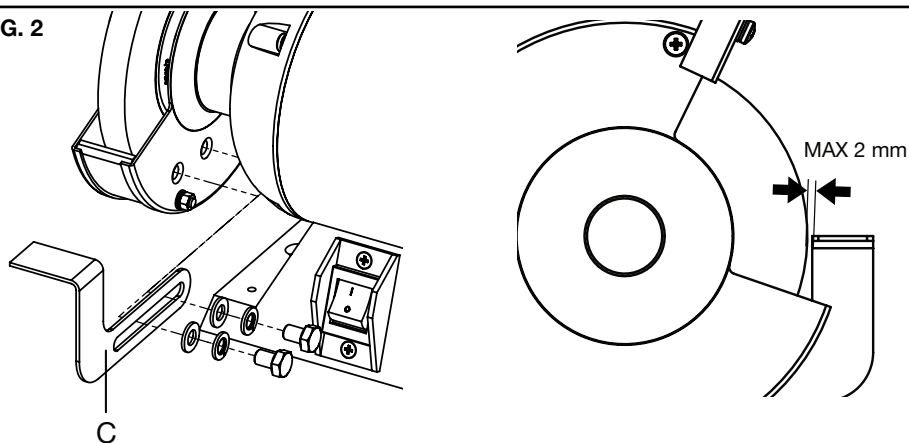


FIG. 3

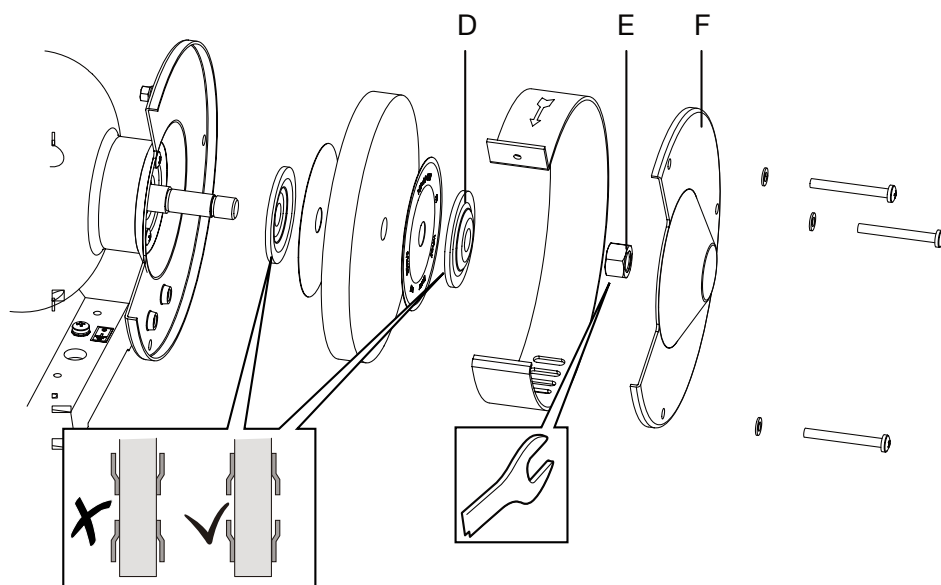


РИС. 1

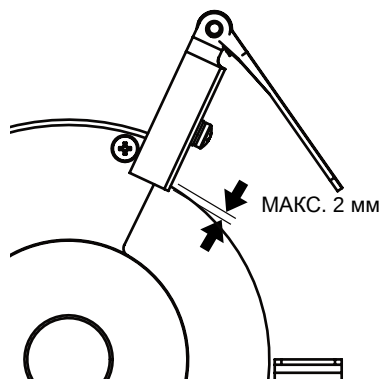
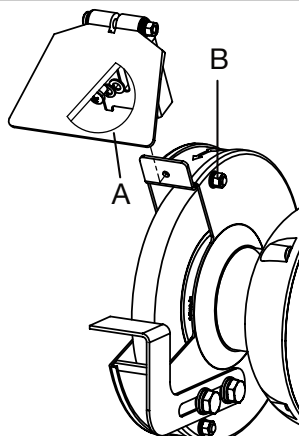


РИС. 2



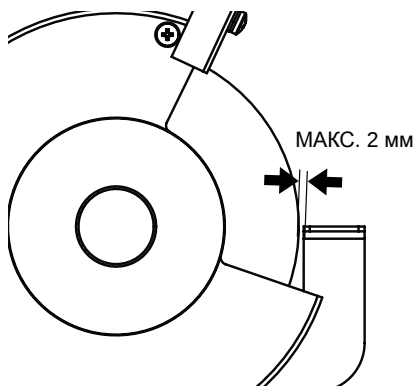


РИС. 3

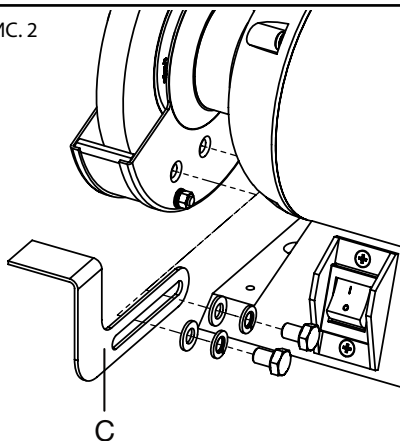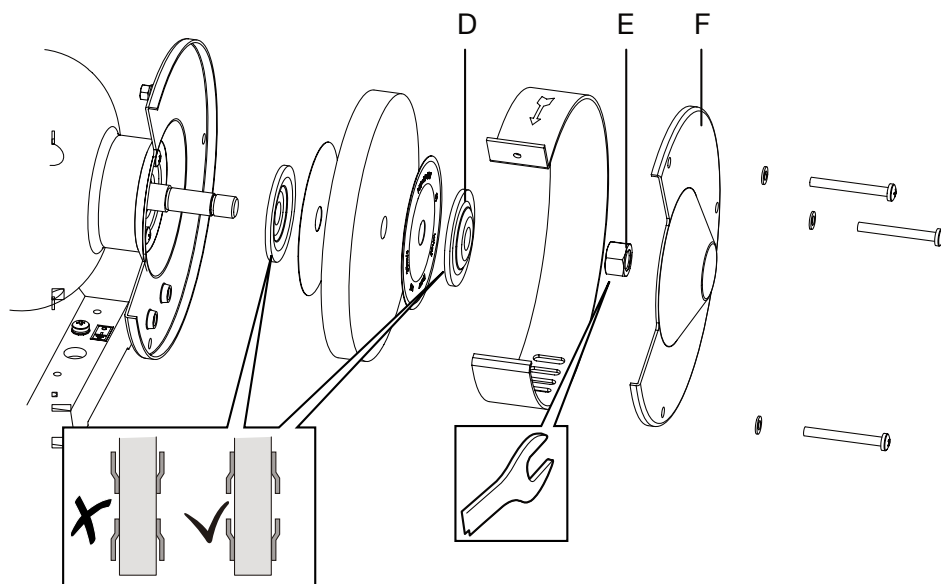

Не возвращайте данный инструмент в магазин, сначала обратитесь в местный офис STANLEY или ближайший авторизованный сервисный центр STANLEY.

Назначение

Данный инструмент предназначен для использования в качестве стационарного станка для заточки ручных инструментов, а также для шлифовки и зачистки металлов.

Общие правила безопасности



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьёзной травмы.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.

Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.

Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.

Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током. Примечание: Термин «Устройство защитного отключения» (УЗО) может быть заменен термином «Выключатель короткого замыкания на землю (ВКЗЗ)» или «Автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю».

3. Личная безопасность

При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.

При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.

Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.

Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжёлой травмы.

Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.

Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.

Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.

4. Использование электроинструментов и технический уход

Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.

Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.

Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.

Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.

Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверьте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.

Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.

Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.

5. Сервисное обслуживание

Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные правила техники безопасности для работы настольными точильными станками

Всегда используйте соответствующий защитный кожух для точильного круга. Защитный кожух защитит оператора от отлетающих частиц круга.

Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости, которая указана на предупредительной наклейке на инструменте. Круги и прочие насадки при вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость, могут сорваться с крепления и стать причиной получения травмы.

Перед использованием, осмотрите рекомендованную насадку на предмет выявления трещин или дефектов. При обнаружении дефектов – замените насадку. Ни в коем случае не используйте точильные круги, если на них имеются трещины или сколы.

При включении инструмента дайте ему поработать вхолостую в течение одной минуты. Никогда не включайте инструмент, если на линии диска находятся люди. Это правило включает в себя и оператора.

Никогда не проводите точильные работы на боковых сторонах точильных кругов, кроме тех случаев, когда круги специально для этого предназначены.

Не затягивайте стопорную гайку круга слишком туго. Это может привести к повреждению круга.

Регулярно очищайте пространства вокруг точильного круга.

Внимание! При шлифовании, пилении, зачистке, сверлении и выполнении других строительных работ возможно образование пыли, содержащей химические вещества, вызывающие онкологические заболевания, врожденные пороки или другие нарушения репродуктивных функций. Пример лишь некоторых из этих химических веществ:

Свинец, содержащийся в краске на свинцовой основе, кристаллический диоксид кремния, содержащийся в кирпиче, цементе и прочих стеновых материалах, а также мышьяк и хром, содержащийся в древесине, обработанной химическим способом.

Степень риска воздействия данных веществ повышается в зависимости от частоты выполнения подобных типов работ. Чтобы снизить степень риска воздействия данных химических веществ: работайте в хорошо проветриваемом помещении и с использованием защитного оборудования соответствующего типа, например, пылезащитных масок, специально разработанных для фильтрации микроскопических частиц.

Работайте в защитных очках;

Не используйте поврежденные или деформированные шлифовальные круги;

Регулировка искрогасителя должна выполняться регулярно и часто, чтобы компенсировать износ круга, сохраняя расстояние между кругом и защитным кожухом минимальным, но в любом случае, не более 2 мм;

Регулировка опоры для заготовки должна постоянно выполняться по ходу работы, чтобы компенсировать износ круга, сохраняя расстояние между кругом и опорой для заготовки минимальным, но в любом случае, не более 2 мм.

Давайте инструменту остыть после непрерывного использования в течение 20 минут.

Основная информация о шлифовальных кругах

Поместите точильный круг в отдельную упаковку и храните его в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Недочёты во время установки и эксплуатации точильного круга могут привести к его разрушению.

Обычные точильные круги, как правило, не рассчитаны на выдерживание большой боковой нагрузки.

Выбивание мусора и отходов из точильного круга всегда приводит к его повреждению.

Разбалансированные точильные круги очень быстро разрушаются.

Разбалансированность точильного круга не может быть полностью устранена при помощи алмазного правящего устройства.

Без соблюдения условий хранения точильные круги могут взорваться непосредственно после запуска инструмента или их маленькие фрагменты могут разлететься в стороны, подобно пулям.

Извлечение заклинивших принадлежностей. Ослабьте давление на заготовку, и скорость вращения точильного круга снизится.

Переноска и транспортировка. Остановите станок и отсоедините его от источника питания. Поднимайте станок, удерживая его обеими руками за основание.

Размер заготовки должен соответствовать зазору между кругами и пластиной. Данный станок сконструирован и произведён специально для заточки и зачистки металлов с использованием авторизованных точильных кругов. Точильный станок должен использоваться исключительно для этих целей.

Этикетки на инструменте

Этикетка на вашем инструменте может включать следующие символы:



Читайте инструкции по эксплуатации



Используйте средства защиты глаз



Используйте средства защиты органов слуха

Гц Герц

Вт Ватт

мин минуты

~ Переменный ток

— Постоянный ток



Конструкция класса II



Терминал заземления



Символ предупреждения об опасности: обороты или возвратно-поступательное движение в минуту

V Вольт

A Ампер

n_0 Скорость без нагрузки

Положение даты штрих-кода

Дата кода, который также включает год изготовления, печатается на корпусе.

Пример:

2014 XX JN
Год изготовления

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 Настольный точильный станок
- 2 Опоры для заготовок
- 2 Защитных щитка
- 2 Монтажных кронштейна
- 1 Руководство по эксплуатации

Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

- A. Искрозащитный щиток
- B. Винт
- C. Опора для заготовки
- D. Фланец
- E. Зажимная гайка
- F. Защитная крышка

7. Электробезопасность



Внимание! Во избежание повреждения инструмента или получения травмы, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре STANLEY. При замене кабеля квалифицированным, но не уполномоченным фирмой STANLEY персоналом, гарантия на продукт является недействительной.

Установка на рабочем столе

Отсоедините точильный станок от источника питания.

Поместите точильный станок на рабочий стол. Проверьте наличие поблизости источника питания для точильного станка. Отметьте расположение монтажных отверстий, которые предстоит просверлить.

Просверлите отверстия нужного диаметра.

Вставьте через шайбы в отверстия 6 мм болты с шестигранными головками. Вы также можете использовать шайбы и с нижней стороны рабочего стола.

Затяните гайки. Не затягивайте слишком туго. Позвольте резиновым ножкам поглощать вибрационные колебания, когда точильный станок работает.

Установка защитных щитков и монтаж искрозащитного щитка (Рис. 1)

Выключите инструмент и отсоедините его от источника питания. Отрегулируйте положение защитных щитков таким образом, чтобы щитки находились между точильными кругами и Вашими глазами.

Примечание: Защитные щитки ни в коей мере не являются заменой защитным очкам.

Монтаж искрозащитного щитка

Ослабьте винт В (но не извлекайте его).

Регулярно проверяйте расстояние между искрозащитным щитком А и точильным кругом (макс. 2 мм). При необходимости отрегулируйте.

Когда точильный круг сильно изнашивается и регулировка искрозащитного щитка А до максимального расстояния в 2 мм станет невозможной, замените точильный круг.

Установка опор для заготовок (Рис. 2)

Выключите инструмент и отсоедините его от источника питания. Для установки кронштейнов и опор для заготовок на месте используйте болты, шайбы, проставочные кольца и стопорные гайки из пластикового пакета, входящего в комплект поставки инструмента.



Предупреждение: Используйте только болты и шайбы, входящие в комплект поставки инструмента. Более длинные болты могут помешать вращению точильного круга.

Регулярно проверяйте расстояние между опорой для заготовки С и точильным кругом (макс. 2 мм). При необходимости отрегулируйте.

Установите станок на рабочей поверхности.

Эксплуатация

Никогда не используйте точильный станок, если он надёжно не закреплён на рабочем столе или на неподвижном каркасе. Прежде чем включить точильный станок наденьте защитные очки. Включите станок и подождите, пока круг достигнет максимальной скорости (2950 об/мин). Крепко прижмите заготовку к опоре. Заготовки очень маленьких размеров удерживайте при помощи плоскогубцев или закрепляйте их специальными зажимами. Мягко и постепенно приблизьте заготовку к точильному кругу. Подавайте заготовку медленно, избегая заклинивания заготовки на точильном круге. При снижении скорости вращения круга немного ослабьте давление на заготовку, давая кругу возможность вернуться к максимальной скорости.

Выполняйте работу только на лицевой стороне круга, и никогда не боковой. (Некоторые круги предназначены для выполнения работ на их боковых сторонах; это будет указано в инструкциях, прилагаемых к кругу).



Предупреждение: Продолжительная заточка может стать причиной сильного нагревания заготовки. Удерживайте заготовку при помощи плоскогубцев.

Пусковой выключатель

Пусковой выключатель расположен в передней части точильного станка, в его основании. Чтобы включить станок, нажмите на правую часть клавиши пускового выключателя с маркировкой «I». Чтобы выключить станок, нажмите на левую часть клавиши пускового выключателя с маркировкой «O».

Смена насадок

Выключите инструмент и отсоедините его от источника питания. Используйте только круги с измеренным диаметром 152 мм. На данном станке имеются два посадочных вала 13 мм с каждой стороны. Чтобы снять и заменить насадку, следуйте изложенным ниже инструкциям.

Замена точильных кругов (Рис. 3)

Отключите инструмент от источника питания.

Используйте только точильные круги, допустимая скорость которых соответствует самой высокой допустимой скорости инструмента без нагрузки.

Используйте только оригинальные точильные круги Stanley.

Снимите защитную крышку F, ослабив (но не извлекая полностью) три винта В.

Используя гаечный ключ, отвинтите зажимную гайку Е.

Снимите зажимной фланец D и точильный круг.

Для установки нового точильного круга действуйте в обратном порядке.

Выполните проверку на шумовыделение и пробный запуск без нагрузки в течение мин. 5 минут новых точильных кругов (при этом стойте за пределами опасной зоны).

Техническое обслуживание

Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой тканью.

Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

Чистка

Чистка скопившейся за защитными кожухами пыли и

грязи при помощи сжатого воздуха является обязательной и регулярной процедурой. Скопившаяся на внутренних поверхностях инструмента пыль и опилки с металлическими частицами при редкой чистке может создать опасность поражения электрическим током.

ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ.

Предупреждение! Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей инструмента. Используйте только чистую и сухую ткань.

Дополнительные принадлежности

Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности STANLEY изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов в работе.

Технические характеристики

STGB3715	
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Мощность	373 Вт
Число оборотов без нагрузки	2950 об/мин.
Диаметр круга	152 мм
Длина кабеля	1 м
Вес	8,6 кг

Информация по техническому обслуживанию

STANLEY имеет обширную сеть принадлежащих компании авторизованных сервисных центров. В целях предоставления клиентам эффективного и надёжного технического обслуживания электроинструментов во всех сервисных центрах STANLEY работает обученный персонал. За дополнительной информацией о наших авторизованных сервисных центрах, а также если Вы нуждаетесь в технической консультации, ремонте или покупке оригинальных запасных частей, обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр STANLEY.

L_{pa} (звуковое давление)	дБ(А)	58,0
K_{pa} (погрешность измерения звукового давления)	дБ(А)	3
L_{wa} (акустическая мощность)	дБ(А)	72,5
K_{wa} (погрешность измерения акустической мощности)	дБ(А)	3

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие Stanley или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия. Фирма Stanley обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Stanley и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете.

Декларация соответствия ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



STGB3715

STANLEY заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-4

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в STANLEY по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы STANLEY.

R.Laverick

Руководитель отдела технических разработок
STANLEY, Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
01.2015

Два года гарантии

При повреждении продукта STANLEY в течение 24 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие дефекта материалов или производственного брака, STANLEY гарантирует замену всех неисправных частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при условии, что:

- Продукт использовался без нарушения правил эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
- Ремонт продукта не производился посторонними лицами.
- Имеется подтверждение факта совершения покупки.
- Продукт STANLEY возвращен в полной комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.

Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров STANLEY, список которых приведен в каталоге продукции STANLEY, или в ближайший сервисный центр STANLEY с по адресу, указанному на упаковке продукта или в данном руководстве по эксплуатации.

STANLEY

Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия STANLEY и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на русском языке. В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры STANLEY, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в гарантийном талоне или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.

EAC

Изготовитель

Блэк энд Деккер Холдингс ГмБХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40

6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и/или материалов.
7. **Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:**
 - 7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием
 - 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
 - 7.4. Воздействия на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.
 - 7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а так же вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.
8. **Гарантийные условия не распространяются:**
 - 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты, выключатели, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
 - 8.3. На сменные части: патроны, цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, аккумуляторные батареи, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пыльные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пыльные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
 - 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как: ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



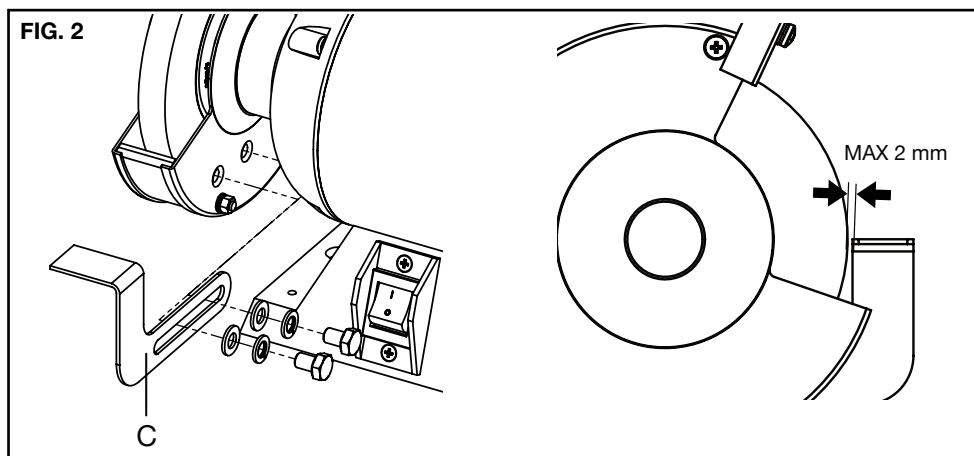


FIG. 3

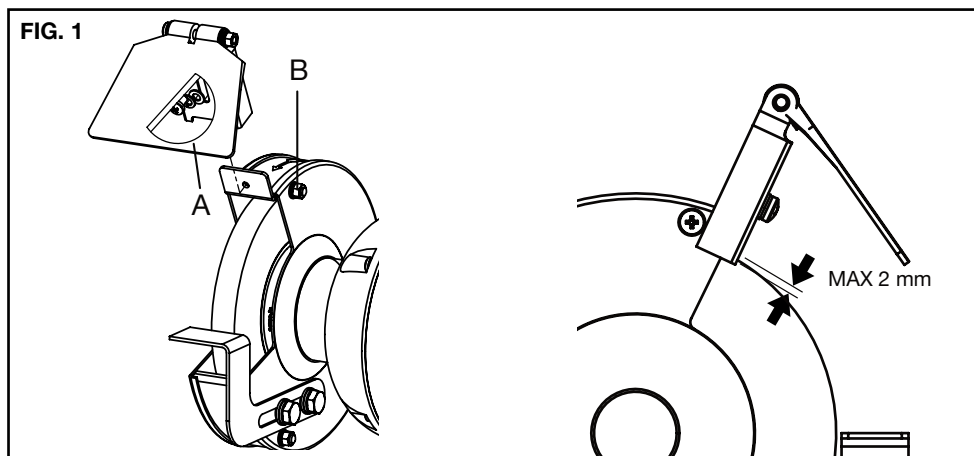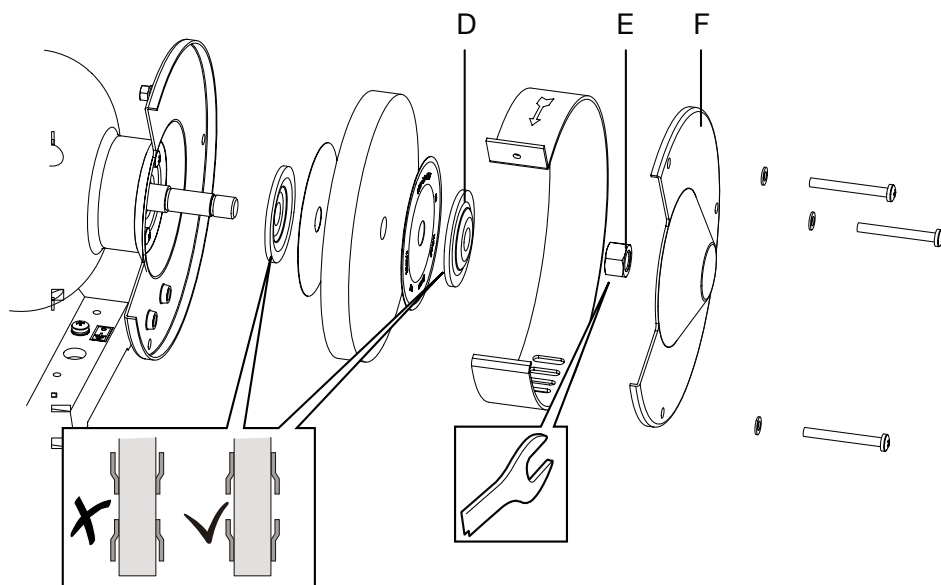

НЕ ПОВЕРТАЙТЕ ЦЕЙ ВИРІБ В МАГАЗИН,
спочатку зверніться до місцевого офісу STANLEY або в
найближчий авторизований сервісний центр.

Використання за призначенням

Цей інструмент призначений в якості стаціонарного верстата для заточування ручних інструментів, а також для шліфування і зняття задирок металу

Загальні правила техніки безпеки



Увага! Прочитайте і зрозумійте всі інструкції. Недотримання інструкцій, зазначених нижче, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Правила техніки безпеки

Загальні попередження з техніки безпеки електроінструментів



Увага! Ознайомтеся з усіма правилами безпеки та інструкціями. Недотримання попереджень та інструкцій, зазначених нижче, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми.

Збережіть всі попередження та інструкції для майбутнього використання.

Термін "електроінструмент" у всіх попередженнях, зазначених нижче, відноситься до мережевого (з кабелем) електроінструменту або акумуляторної батареї (без кабелю живлення).

1. Безпека робочого місця

- a. Утримуєте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Безлад на робочому місці або відсутність освітлення робочого місця може призвести до аварії.
- b. Не працюйте з електроінструментом в місці зберігання вибухонебезпечних матеріалів, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або пари.
- c. Діти і сторонні особи повинні знаходитися якнайдалі під час роботи з електроприладами. Ви можете відволіктися і втратити контроль.

2. Електробезпека

- a. Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи не змінюйте вилку будь-яким чином. Не використовуйте ніякі вилки-перехідники з заземленими (замкнутими на

землю) електроінструментами. Вилки і розетки, які не піддавалися ніяким змінам знижують ризик ураження електричним струмом.

- b. Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
 - c. Уникайте будь-якого впливу дощу або вологи на електроінструменти. Вода, що потрапила в електроінструмент, збільшує ризик ураження електричним струмом.
 - d. Обережно поведіться зі шнуром живлення. Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, переміщення або вилучення вилки з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.
 - e. При роботі з електроінструментом на вулиці, використовуйте подовжувач, відповідний для зовнішнього використання. Використання кабелю, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
 - f. При необхідності роботи з електроінструментом у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом.
- ### 3. Особиста безпека
- a. Будьте уважні, дивіться, що ви робите, використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Найменша необережність при роботі з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
 - b. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. Інше захисне обладнання, включаючи респіратор, черевики на нековзній підшві, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, використовувати в належних умовах, зменшать ризик отримання травми.
 - c. Для запобігання випадкового запуску, переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, підняття або перенесення інструменту. Не переносьте електроінструмент з пальцем на вимикачі і не включаєте електроживлення на інструмент з увімкненим вимикачем, що може призвести до нещасного випадку.

- d. Перед включенням електроінструменту знімайте регулювальний або гайковий ключ. Гайковий або регулювальний ключ, залишений на обертівій частині електроінструменту, може призвести до травми.
 - e. Не тягніться. Зберігайте правильну стійку і баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.
 - f. Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
 - g. Якщо є пристрої для підключення пилосбірника або витяжки, переконайтеся в тому, що вони під'єднані і використовуються правильно. Використання пилосбірника знижує ймовірність виникнення ризиків, пов'язаних з пилом.
4. Використання та догляд за електроінструментом
 - a. Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте відповідний електричний інструмент для відповідного застосування. Правильно підібраний електроінструмент дозволить виконати роботу краще і безпечніше при швидкості, для якої він був розроблений.
 - b. Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не може його включити і вимкнути. Будь-який електроінструмент, який не можна контролювати за допомогою перемикача, є небезпечний і повинен бути відремонтований.
 - c. Від'єднайте кабель живлення від джерела живлення та/або акумулятора від електричного інструменту перед виконанням будь-яких регулювань, заміни приладдя або при зберіганні електроінструменту. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску електричного інструменту.
 - d. Зберігайте електроприлади в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або даними інструкціями, працювати з електроприладами. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів.
 - e. Підтримання електроінструменту. Перевіряйте розрегульованість або з'єднання рухомих частин, поломки частин і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. При наявності пошкодження, відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є наслідком поганого догляду за електроінструментом.
 - f. Тримайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Добре доглянутий ріжучий інструмент з гострими ріжучими крайками легше контролювати.
 - g. Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки відповідно до цих вказівок, приймаючи до уваги умови роботи і ті роботи, які повинні бути виконані. Використання електроінструменту для операцій, які відрізняються від тих, для яких він призначений, може призвести до небезпечної ситуації.
 5. Обслуговування
 - a. Забезпечте, щоб обслуговування і ремонт вашого електроінструменту проводився в авторизованому сервісному центрі по ремонту з використанням тільки оригінальних запасних частин. Це стане гарантією безпеки електроінструменту.
- Додаткові правила техніки безпеки для електроточила**
- Завжди використовуйте правильний кожух для шліфувального круга. Кожух захищає оператора від зламаних фрагментів круга.
 - Аксесуари повинні бути розраховані принаймні на швидкість, зазначену на попередженні на етикетці інструменту. Круги та інші аксесуари працюючі на номінальній швидкості можуть розлетітися і заподіяти травму.
 - Перед використанням перевірте рекомендовані аксесуари на наявність тріщин або дефектів. Якщо така відмова чи недолік очевидний, треба відмовитися від використання аксесуара. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ пошкоджені шліфувальні круги в будь-якому випадку.
 - При запуску інструменту дайте йому попрацювати протягом однієї хвилини. Ніколи не запускайте інструмент, якщо будь-яка людина знаходиться на лінії відповідно до круга. Це стосується і оператора.
 - Не шліфуйте з боків шліфувального круга, якщо він не призначен спеціально для цієї мети.
 - Не перезатягуйте гайку зажима круга. Це може зламати шліфувальний круг.
 - Періодично очищайте порожнину навколо шліфувального круга.
- Увага!** Пил, який утворюється в процесі шліфування, пиляння, шліфування, свердління та інших будівельних робіт, містить хімічні речовини, які можуть викликати рак, вроджені дефекти або інші порушення репродуктивної функції. Деякі приклади цих хімікатів:
- Свинець від фарб на основі свинцю;

- Кристалічний кремнезем від цегли і цементу та інших кладок продуктів, миш'як і хром з хімічно обробленої деревини. Ризик від впливу даних речовин залежить від того як часто ви робите цей тип роботи. Щоб знизити вплив цих хімікатів: працюйте в добре провітрюваному приміщенні, а також користуйтеся відповідними засобами безпеки, такими як респіратори, які спеціально розроблені для фільтрації мікрокопічних часток;
- Носіть захисні окуляри;
- Не використовуйте пошкоджені круги;
- Регулювання іскрового розрядника треба робити постійно, щоб компенсувати знос круга, зберігаючи відстань між кожухом та кругом якомога менше, але в будь-якому випадку не більше ніж на 2 мм;
- Регулювання іншої частини роботи повинно бути зроблено поступово, щоб компенсувати знос круга, зберігаючи відстань між робочою частиною та кругом якомога менше, але в будь-якому випадку не більше ніж на 2 мм;
- Дозвольте інструменту охолонути після безперервного використання 20 хвилин (S2 20хв)
- Основна інформація про шліфувальні круги
 1. Покладіть шліфувальний круг в індивідуальну упаковку, і тримайте в сухому і добре провітрюваному місці.
 2. Різні недоліки при монтажі та експлуатації можуть призвести до розриву шліфувальних кругів.
 3. Звичайні шліфувальні круги зазвичай не розраховані на велике поперечне навантаження.
 4. Натиск в процесі різання на шліфувальний круг завжди призводить до пошкодження шліфувального круга.
 5. Шліфувальні круги, які мають дисбаланс можуть легко вибухнути.
 6. Дисбаланс шліфувального круга не може бути повністю видалений шляхом зняття з алмазної шафи.
 7. Шліфувальні круги, які неправильно зберігаються можуть лопнути відразу після включення, або окремі невеликі фрагменти розлітаються, як куля.
- Звільнення застряглого аксесуара. Треба послабити тиск на заготівлю, щоб повернути шліфувальні круги до нормальної роботи.
- Підйом і транспортування. Зупиніть і від'єднайте машину. Використовуйте дві руки, щоб підняти машину з двох сторін нижньої частини корпусу підшипника.
- Заготівля повинна бути придатною для відкриття розміру між колесами і пластиною. Машина розроблена і виготовлена виключно для шліфування металів з використанням належним чином санкціонованих шліфувальних кругів. Шліфувальний верстат повинен бути використаний виключно для цієї мети.

Етикетки на інструменті

Етикетки на вашому інструменті можуть включати такі символи:

	Читайте інструкції з експлуатації	Гц Герц		 Конструкція класу II
	Використовуйте засоби захисту очей	Вт Ватт		 Термінал заземлення
	Використовуйте засоби захисту органів слуху	мин хвилини		 Символ попередження про небезпеку
			 Змінний струм	
			 Постійний струм	
V Вольт		п0 Швидкість без навантаження	хв..	обороти або зворотно-поступальний рух в хвилину
A Ампер				

Положення дати штрих-коду

Дата коду, який також включає рік виготовлення, друкується на корпусі.

Приклад:

2014 XX JN
Рік виготовлення

Комплект поставки

У комплект входить:

- 1 електроточило
- 2 супорт
- 2 захисні окуляри
- 2 монтажні кронштейни
- 1 посібник користувача

Характеристики

Цей інструмент включає в себе деякі або всі з таких ознак.

- a. Захисний кожух від іскр
 - b. Гвинт
 - c. Супорт
 - d. Фланець
 - e. Гайка
 - f. Захисний чохол
7. Electrical safety

7. Електрична безпека



Увага! Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, в авторизованому сервісному центрі STANLEY або кваліфікованим фахівцем для того, щоб уникнути пошкодження або травми. Якщо шнур живлення замінений кваліфікованим фахівцем, не уповноваженим Stanley, гарантія не діятиме.

Монтаж на робочій стіл

1. Шліфувальний верстат повинен бути відключений.
2. Установіть шліфувальний верстат на робочому столі. Перевірте шліфувальний верстат на наявність електроживлення. Відзначте розташування отворів для свердління.
3. Просвердліть отвори відповідного розміру.
4. Вставте 1/4" (6 мм) із шестигранною головкою через шайбу і отвори. Ви можете використовувати шайби також на нижній частині робочого столу.
5. Затягніть гайки. Не перезатягуйте. Гумові ніжки поглинають вібрацію при роботі шліфувального верстата.

Установка засобів для захисту очей і монтаж захисного кожуха від іскр (мал. 1)

Вимкніть інструмент і відключіть від живлення. Відрегулюйте засіб захисту очей, щоб він знаходився між кругом і вашими очима.

Примітка: засіб захисту очей не призначений для заміни захисних окулярів.

- Для монтажу кожуха від іскр ослабте гвинт В (не видаляйте його)
- Регулярно перевіряйте відстань між кожухом від іскр і шліфувальним кругом (макс. 2 мм) і якщо необхідно, налаштуйте його знову
- Замініть шліфувальний круг, якщо він зношений до точки, де кожух від іскр не може бути скоригований з максимальною відстанню 2 мм

Установка супорту (мал. 2)

Вимкніть живлення та від'єднайте від джерела живлення. Використовуйте болти, шайби, прокладки і стопорні гайки з пластикового пакета, щоб забезпечити, що дужки та інструмент знаходяться на потрібному місці.



Увага: Використовуйте шайби і гвинти, які входять в комплект поставки. Довгі гвинти можуть заважати руху шліфувального круга.

Регулярно перевіряйте відстань між супортом С і шліфувальним кругом (макс. 2 мм) і якщо необхідно, налаштуйте його знову

- Встановіть інструмент на робочій поверхні

Операція

Ніколи не використовуйте електроточило, якщо воно не щільно закріплено на верстаті або жорсткій рамі. Перед включенням шліфувальної машини, одягніть захисні окуляри. Увімкніть шліфувальну машину і дозвольте їй досягти повної швидкості (2950/хв). Тримайте заготовку твердо і проти супорту. Тримайте дуже маленькі шматочки за допомогою пінцета або інших придатних затискачів. Подавайте заготовку плавно і рівномірно на шліфувальний круг. Підведіть повільно і уникайте заклинювання. По мірі того, як круг сповільнюється, ви повинні час від часу випустити тиск, щоб дозволити кругу повернутися до повної швидкості.

Шліфуйте тільки на поверхні шліфувального круга, а не на стороні. (Деякі круги призначені для бічного шліфування, про що написано в інструкції до таких кругів).



Увага: Тривале шліфування нагріває матеріал. Використовуйте плоскогубці, щоб зняти матеріал.

Перемикач

Перемикач знаходиться на передній частині шліфувальної машини, на основі. Щоб включити інструмент нажміть перемикач на правій стороні, з позначкою "1". Щоб відключити інструмент, натисніть ліву сторону перемикача, з відміткою "0".

Зміна аксесуара

Вимкніть інструмент і відключити від живлення. Використовуйте тільки круги, які мають 152 мм в діаметрі. Цей інструмент має 13 мм альтанки з обох сторін. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб видалити і замінити аксесуар.

Для заміни шліфувального круга (мал.3) вийміть вилку.

Використовуйте тільки шліфувальні круги з допустимою швидкістю, яка щонайменше відповідає найвищій швидкості холостого ходу інструменту

Використовувати тільки оригінальні шліфувальні круги Stanley

- Зняти захисну кришку F, послабивши (не знімаючи) 3 гвинти B
- Послабте затисну гайку E за допомогою гайкового ключа
- Видаліть затискний фланець D і шліфувальний круг
- Для установки нового шліфувального круга проведіть процедуру в зворотному порядку

Проведіть звуковий тест для нових шліфувальних кругів і пробного запуску їх без навантаження протягом принаймні 5 хвилин (триматися подалі від небезпечної зони).

Обслуговування

- Ваш інструмент розрахований на роботу протягом тривалого періоду часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність залежать від правильного догляду і регулярного чищення.

Увага! Перед проведенням технічного обслуговування, вимкніть і відключіть прилад.

- Регулярно очищайте вентиляційні прорізи вашого інструменту м'якою щіткою або сухою тканиною.
- Регулярно очищайте корпус двигуна вологою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або засоби на основі розчинника.

Чищення

Видування пилу і піску з кожуха круга за допомогою стиснутого повітря є необхідною регулярною процедура обслуговування. Пил і пісок, який містить металеві частинки часто накопичується на внутрішніх поверхнях і може створити небезпеку ураження електричним струмом, якщо не проводити регулярні процедури чищення. **ЗАВЖДИ НАДЯГАЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ.**

Увага! Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімікати для очищення неметалевих деталей інструменту. Використовуйте тільки чисту, суху ганчірку.

Аксесуари

Продуктивність Вашого електроінструменту залежить від використовуваних аксесуарів. Аксесуари STANLEY розроблені відповідно високим стандартам якості і здатні збільшити продуктивність вашого електроінструменту. Використовуючи ці приналежності, ви отримаєте найкраще з вашого інструменту.

Специфікації

STGB3715	
Напруга	230V
Частота	50Hz
Потужність	373W
Швидкість без навантаження	2950/хв. (rpm)
Діаметр круга	152 мм (6")
Шнур	1 м
Вага	8,6kg

Інформаційна служба

STANLEY пропонує повну мережу авторизованих сервісних центрів, що належать компанії. Всі сервісні центри STANLEY укомплектовані персоналом, який пройшов навчання, щоб надати клієнтам ефективний і надійний сервіс з обслуговування електроінструментів. Для отримання додаткової інформації про авторизовані сервісні центри або якщо вам потрібна технічна рада, ремонт або оригінальні запасні частини, вам необхідно звернутися в найближчий сервісний центр STANLEY.

L_{pA} (тиск звуку)	dB(A)	58,0
K_{pA} (мінливість тиску звуку)	dB(A)	3
L_{WA} (потужність звуку)	dB(A)	72,5
K_{WA} (мінливість потужності звуку)	dB(A)	3

Повна гарантія терміном на два роки

Роздільний збір і утилізація. Цей продукт не слід утилізувати разом з побутовим сміттям.

Якщо ви зрозумієте, що ваш продукт Stanley потребує заміни, або якщо він не має ніякого подальшого застосування для вас, не викидайте його разом з побутовими відходами. Надайте цей продукт для роздільного збору/утилізації.



Роздільний збір продуктів і упаковок дозволяє здійснити їх переробку і використати їх повторно. Повторне використання перероблених

матеріалів допомагає захищати довкілля від забруднення і знижує витрату сировинних матеріалів.

Місцеве законодавство може забезпечити збір старих електроінструментів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів або в торговому підприємстві при купівлі нового виробу. Stanley забезпечує можливість для збору і утилізації продуктів Stanley, як тільки вони досягли кінця свого терміну служби. Для того, щоб скористатися цією послугою, ви можете здати ваш виріб у будь-який авторизований сервісний центр, який збирає їх за нашим дорученням.

Ви можете упізнати місце знаходження вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в місцеве відділення Stanley за адресою, вказаною в цьому керівництві. Крім того, список авторизованих ремонтних агентів Stanley і повну інформацію про наше післяпродажне обслуговування і контакти ви можете знайти в Інтернеті

Декларація про відповідність

Директива по машинному обладнанню



STGB3715

STANLEY заявляє, що ці продукти описано в розділі "Технічні дані" відповідно до:

2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-4

Ці продукти також відповідають Директиві 2014/30 / EC та 2011/65 / EC. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зв'язатися STANLEY за адресою або зверніться до Задня частина керівництва.

Нижчепідписаний несе відповідальність за складання технічних даних і робить цю заяву від імені Стенлі.

R.Laverick
головний інженер

STANLEY, Європа, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Мехелен, Бельгія
01,2015

Два рік гарантії

Якщо ваш продукт STANLEY виходить з ладу із-за дефектних матеріалів або виготовлення впродовж 24 місяців з дати купівлі, STANLEY Europe гарантує заміну усіх несправних деталей безкоштовно або - на власний розсуд - заміну продукту безкоштовно за умови, що:

- Продукт використовувався правильно, його експлуатація проводилася строго відповідно до інструкції з експлуатації.
- Продукт піддавався звичайному зносу;
- Ремонт не проводився сторонніми особами;
- Представлені документи, що підтверджують купівлю.
- Продукт STANLEY повертається в повному комплекті з усіма оригінальними компонентами

Якщо ви хочете зробити заявку, зв'яжіться з продавцем або з'ясуйте місце знаходження вашого найближчого авторизованого сервісного агента Stanley в каталозі Stanley або зверніться в місцеве представництво Stanley за адресою, вказаною в цьому посібнику. Список авторизованих сервісних агентів Stanley і повну інформацію про наше післяпродажне обслуговування можна знайти в Інтернеті.

STANLEY

Гарантійні умови

Шановний покупець!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу STANLEY і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію за експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою.
В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту; назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.
4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри STANLEY, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.
5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.
6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та \ або матеріалів.
7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:
- 7.1 Недотримання користувачем приписів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником.
- 7.2 Механічного пошкодження (відкопи, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом

- 7.3 Потрапляння у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.
- 7.4 Впливу на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі, що зазначені на інструменті.
- 7.5 Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.
8. Гарантійні умови не поширюються:
- 8.1. На інструменти, що піддавалися розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
- 8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, стволи тощо.
- 8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затискові гайки і фланці, фільтри, акумуляторні батареї, ножі, шліфувальні підшви, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо
- 8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



Виробник:
"Stanley Black & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина