



TC 890-200



TC 960-230



TC 1260-250

WARNING! Read the instructions carefully before using the product
УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією перед експлуатацією виробу
ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия

Шановний покупець!

При покупці інструмента вимагайте перевірки його справності шляхом пробного вмикання, а також комплектності відповідно до відомостей цього посібника.


Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину й підпис продавця. Перед першим вмиканням машини уважно вивчіть посібник з експлуатації, і строго виконуйте вимоги, що містяться в йому.

Подбайте про збереження цієї інструкції протягом усього терміну служби інструмента

У зв'язку з постійною діяльністю по вдосконалюванню машини виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, що не відображено в цьому посібнику і які не впливають на ефективну та безпечну роботу машини.

Опис обладнання

Електричний плиткоріз призначений для роботи з керамічною плиткою, мармуром, шифером, гранітом та іншими неабразивним і міцними матеріалами.

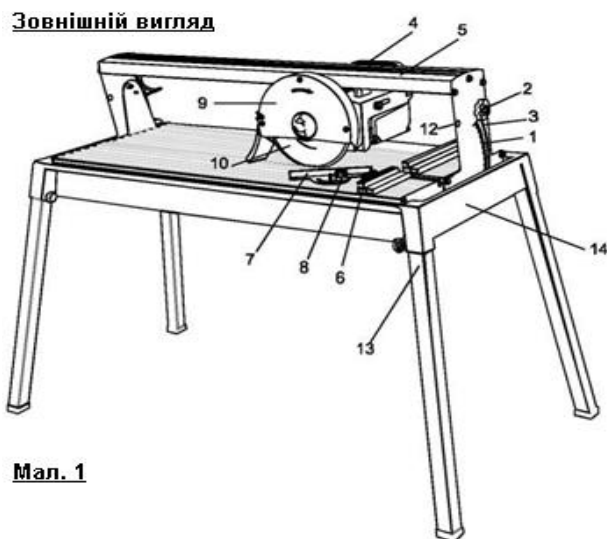


Мал. 1

Описание (Мал.1):

1. Кутова шкала
2. Фіксуючі ручки
3. Показник кута
4. Тримач
5. Регулюючий міст
6. Фіксуючий тримач, що регулює рейку кута
7. Регулююча рейка кута скосу
8. Фіксатор рейки кута скосу
9. Кожух ріжучого диску
10. Алмазний ріжучий диск
11. Вимірювальня напрямляюча
12. Фіксуюча транспортна гайка
13. Стійка
14. Резервуар для води

Комплектність поставки

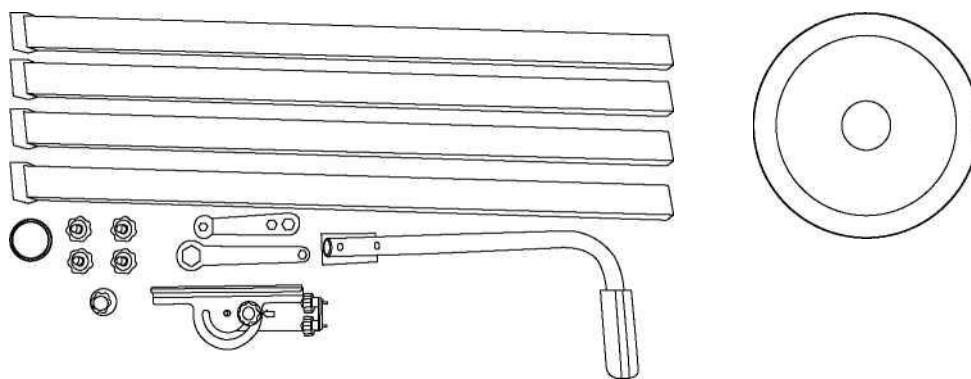

1. Рейка кута скосу.....1 комплект
2. Гайковий ключ.....2 шт.
3. Стійка з гумовим килимком.....4 шт.
4. Пробка для резервуару для води.....1 шт.
5. Фіксуючі ручки для стійок4 шт.
6. Прокладка.....1 шт.
7. Тримач.....1 шт.
8. Пильный диск.....1 шт.

Технічні характеристики моделей

ТС 890-200

Напруга/ Частота	220В~ 50Гц
Швидкість без навантаження	2950/хв
Потужність двигуна	800Вт
Розмір ріжучого диска	Ф200хФ25.4х2.4 мм
Розмір столу	890ммх394мм
Макс. глибина 90° різання	32мм
Макс. глибина 45° різання	29мм
Макс. довжина різання	620мм
Макс. кут різу	0-45°
Клас IP	P 54
Вага нетто	29 кг

ТС 960-230

Напруга/ Частота	220В~ 50Гц
Швидкість без навантаження	2950/хв
Потужність двигуна	800Вт
Розмір ріжучого диска	Ф230хФ25.4х2.4мм
Розмір столу	960ммх400мм
Макс. глибина 90° різання	46мм
Макс. глибина 45° різання	34мм
Макс. довжина різання	920мм

Макс. кут різу	0-45°
Клас IP	IP 54
Вага нетто	51 кг

ТС 1260-250

Напруга/ Частота	220В~ 50Гц
Швидкість без навантаження	2950/хв
Потужність двигуна	1200Вт
Розмір ріжучого диска	Φ250хΦ25.4х2.4 мм
Розмір столу	1260ммх468мм
Макс. глибина 90° різання	52мм
Макс. глибина 45° різання	46мм
Макс. довжина різання	1200мм
Макс. кут різу	0-45°
Клас IP	IP 54
Вага нетто	80 кг

Правила по техніці безпеки

УВАГА! У процесі використання електроінструментів необхідно дотримуватися основних інструкції з безпеки, щоб знизити ризик виникнення пожежі, ураження струмом та нещасних випадків.

Робоче місце

- На робочому місці рекомендується підтримувати чистоту і порядок. Захаращення робочих поверхонь може призвести до нещасного випадку.
- Ніколи не використовуйте верстат у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, в присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. При експлуатації верстата виникають іскри, які можуть стати причиною пожежі пилу або газів.
- Діти і сторонні особи не повинні перебувати поруч з працюючим верстатом. Відволікання уваги може призвести до втрати управління.

Електробезпека

- Вилки штепсельні верстата повинні відповідати виходів. Категорично забороняється змінювати штепсель. Забороняється використовувати адаптери штепсельних вилок на заземлених верстатах.
- Уникайте контакту з заземленими поверхнями, наприклад, трубами, радіаторами, кухонними плитами і холодильниками. При заземленні людського тіла зростає ризик ураження електричним струмом.
- Не залишайте верстат під дощем та не допускайте попадання вологи. Попадання вологи в верстат підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Дотримуйтесь правил поводження зі шнуром. Забороняється використовувати шнур для перенесення, підтягування верстата, витягати вилку за шнур. Уникайте впливу на шнур високої температури, масла, гострих граней або рухомих частин. Пошкоджений або заплутаний шнур може призвести до ураження електричним струмом.

- При експлуатації верстата поза приміщеннями використовуйте подовжувач, спеціально призначений для роботи на вулиці. Використання подовжувача, придатного для роботи поза приміщеннями, знижує ризик ураження електричним струмом.

Індивідуальна безпека

- Будьте уважні. При експлуатації верстата контролюйте свої дії і керуйтеся здоровим глуздом. Забороняється працювати на верстаті в стані втоми, під впливом алкоголю, наркотичних чи лікарських препаратів. Неуважність при експлуатації верстата може привести до серйозної травми.
- Використовуйте засоби безпеки. Забороняється працювати на станку без засобів захисту очей. Засоби захисту, такі як респіратор, безпечне взуття, каска та засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, знижують ризик отримання травми.
- Прийміть заходи для виключення випадкового запуску. Перед з'єднанням штекера переконайтеся, що верстат вимкнений. Не тримайте палець на кнопці пуску при перенесенні верстата, з'єднання штекера при включеному верстаті може призвести до нещасного випадку.
- Перед включенням верстата все налагоджувальні ключі або інструменти повинні бути прибрані. Гайковий ключ, що залишився на деталі верстата, що обертається може привести до травми.
- Не тягніться далеко. Положення тіла повинно бути стійким. Це забезпечує надійне управління верстатом в несподіваних ситуаціях.
- Не слід працювати на верстаті в одязі з широкими рукавами. Перед початком роботи рекомендується зняти всі прикраси, у противному випадку є ризик потрапляння сторонніх предметів на диск верстата, що може призвести до нещасних випадків і до виходу верстата з ладу.
- При наявності пристроїв для з'єднання із засобами збору і видалення пилу, переконайтеся в їх правильному з'єднанні і правильної експлуатації. Застосування таких пристроїв знижує шкідливий вплив пилу.

Експлуатація та обслуговування верстата

- Не перевантажуйте верстат. Верстат може бути використаний тільки для цілей його застосування. Відповідний верстат виконає роботу краще, безпечніше і зі швидкістю, на яку він розрахований.
- Ніколи не використовуйте верстат зі зламаним або пошкодженим перемикачем. Верстат, з пошкодженим вимикачем, є небезпечним і має бути відремонтований.
- Перед будь-якими налаштуваннями, зміною оснащення вийміть вилку з джерела живлення. Такі заходи безпеки знижують ризик випадкового включення станка.
- Перевіряйте справність елементів. Щоразу перед початком роботи оглядайте верстат, переконайтеся в справності всіх елементів. Перевіряйте рівність і кріплення рухомих елементів, правильність складання та інші чинники, здатні перешкодити коректній роботі станка.
- Тримайте ріжучі інструменти в чистоті і гостро заточеними. При правильному змісті ріжучих інструментів, гостро заточених ріжучих крайках зменшується ймовірність заїдання, підвищується легкість управління.
- Працюйте на верстаті, допоміжними пристроями, різцями та іншим, відповідно до цих вказівок і способом, відповідним даному типу верстата з урахуванням умов роботи і виконуваної роботи. Виконання на верстаті операцій, для яких він не призначений, може

привести до виникнення небезпечних ситуацій.

Додаткові правила безпеки для плиткоріза

- Перед обслуговуванням, змащуванням, налаштуванням і при зміні оснащення таких як леза, наконечники і різці, переконайтеся, що інструменти, що має електропривод, відключені.
- Забороняється зупиняти ріжучий диск, навантажуючи верстат або бічним тиском на нього.
- Ніколи не використовуйте погнуті ріжучі диски або ріжучі диски з будь-яким видом ушкоджень. Використання погнутих або пошкоджених ріжучих дисків вкрай небезпечно і може привести до важкої травми, осіб, які перебувають поруч, і привести до виходу верстата з ладу.
- Ніколи не використовуйте леза більше зазначеного розміру. Використовувати тільки ріжучі диски, призначені для даного верстата. Швидкість обертання, зазначена на ріжучому диску, повинна бути **ВИЩЕ** швидкості обертання плиткоріза.
- Переконайтеся у відповідності стрілки напрямку обертання, нанесеної на ріжучі диски, напрямку обертання електродвигуна.
- Вимкніть верстат від джерела живлення і переконайтеся у відсутності перешкод, вручну повернув ріжучий диск.
- Переконайтеся в правильному встановленні (відсутність перешкод) захисного кожуха.
- Кожух повинен бути встановлений і в справному робочому стані. При верстаті, відключеному від джерела живлення перевірте роботу кожуха і переконайтеся в його правильній роботі.
- При зміні ріжучих дисків переконайтеся в чистоті поверхонь ріжучих дисків і фланців. Переконайтеся, що всі гайки надійно закріплені. Переконайтеся, що гайки не затягнуті занадто сильно.
- Забороняється запускати верстат при торканні ріжучого диска оброблюваної деталі.
- Забороняється одночасно різати більш ніж одну плитку.
- Забороняється різати фрагменти, занадто малого розміру, що не дозволяє надійно закріпити його на напрямної лінійки і тримати руки на безпечній відстані від ріжучого диска.
- Перевірте, чи немає на столі верстата сторонніх предметів.
- При заїданні будь-яких предметів у верстаті потрібно відключити верстат від джерела живлення для видалення стороннього предмета.
- Не допускайте роботу верстата без води. Відсутність води в ємності призводить до перегріву ріжучого диска, що виводить його з ладу і неправильного розрізу плитки.
- При роботі на верстаті використовуйте засоби захисту органів слуху і очей.
- Працюйте з плиткорізом в захисному одязі.
- Різання декоративних поверхонь плиткорізом виконуйте з використанням пилозахисного щита і пластмасового водонепроникного щита.
- Тримайте плитку, щільно притиснувши до направляючої.
- Не навантажуйте диск, не прикладайте зайвого зусилля на плитку.
- Намагайтеся дотримуватися постійної швидкості.
- Якщо диск заклинило, вимкніть верстат від мережі, щоб не перегрівся двигун.

ЩОБ УНИКАТИ ПОВЕРНЕННЯ ДЕТАЛІ (коли плитка з силою виштовхується в Вашому напрямку):

- Диск повинен бути в справному стані.
- Слідкуйте за тим, щоб направляюча була паралельною диску.
- Не відпускайте плитку, поки вона повністю не буде розрізаною.


- Не намагайтеся розрізати плитку без прямого краю, яким вона встановлюється до направляючої.
- Не направляйте плитку руками.
- В процесі роботи зберігайте стійке положення, в разі ковзання Ви ризикуєте отримати травму.
- Слідкуйте за тим, щоб в зону роботи диска не потрапляли частини тіла.
- Не тримайте ту частину плитки, яка буде відрізана.
- Не нахиляйтеся під диск або за нього.
- Не намагайтеся розблокувати диск, не відключивши верстат від мережі.
- Не використовуйте розчинники при очищенні пластикових деталей, Ви можете їх пошкодити. Скористайтесь м'якою вологою тканиною.
- Диски і верстат слід зберігати в сухому закритому місці або на такій висоті, куди діти не можуть отримати доступу.
- Якщо верстат не використовується, вимкніть його від мережі.
- Для заміни комплектуючих електричних елементів або шнура живлення зверніться до авторизованого сервісу.
- Не піддавайте електричні елементи впливу вологи і стежте за тим, щоб ніхто не наближався до робочої зони.
- Не перевантажуйте верстат; відсутність перевантаження зменшує знос верстата і ріжучого диска, підвищує ефективність його роботи і термін служби.

Правила установки частин обладнання

УВАГА! У жодному разі не вмикайте апарат до повного складання. Перед початком експлуатації пристрою, обов'язково ознайомтесь з інструкцією.


Установка опор. (Мал. 2)

- Перевернути ємність (14) догори дном і встановити на рівну і стійку поверхню;
- Вставити чотири опори в отвори.
- Вручну затягнути гвинти.
- Перевернути ємність з опорами встановити на рівну і стійку поверхню.

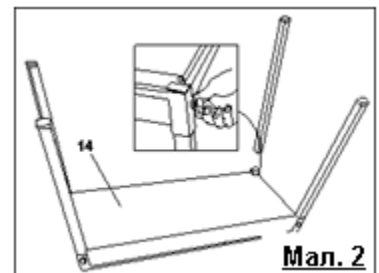

Установка насоса (Мал. 3)

- Встановити насос на ємність для води (нерухоме положення насоса) в похилому положенні.
- Укласти шланг і шнур навколо насоса.
- Великими пальцями рук натиснути на корпус насоса до клацання. Клацання вказує на установку насоса на місце.

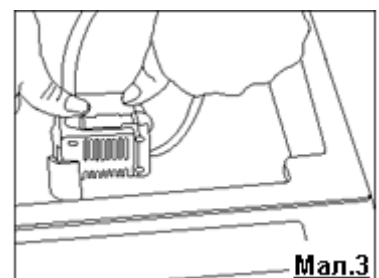

Заливка води в ємність для води

- Перш ніж включати верстат і починати різання, заповнити ємність водою повністю.
- Перед різкою плитки включити верстат і переконатися в подачі води на ріжучий диск для його охолодження.
- Регулярно перевіряйте рівень води в ємності; вода повинна бути вище рівня насоса і

нижньої точки ріжучого диска.

Підключення джерела живлення

До приєднання верстата до джерела живлення переконайтеся у відповідності номінальної напруги, зазначеного на табличці, напрузі в мережі.

УВАГА! Апарат повинен бути заземлений. Якщо не заземлити апарат правильно, це може привести до ризику ураження струмом.

УВАГА! Уникайте контакту з клемами вилки під час включення або відключення від джерела електроживлення. Контакт може викликати ураження струмом.

Прочитайте уважно наступні вказівки до початку роботи.

- Розмістіть прилад в правильному положенні, потім зафіксуйте всі регулюючі кнопки, кнопки закріплювача і покажчика під кутом 45 °.
- Розкрутіть фіксуючу гайку.
- Приберіть підтримуючий гвинт.
- Увімкніть головний перемикач і почекайте, поки апарат набере максимальну швидкість до початку різання.
- Притисніть плитку щільно до закріплювача плитки, потім повільно підведіть ріжучий диск до плитки.
- Рекомендується періодично перевіряти, що ріжучі леза досить охолоджені.
- Регулярно перевіряйте, щоб нижня кромка ріжучого диска перебувала в резервуарі для води і перевіряйте рівень води в резервуарі. Якщо необхідно, додайте трохи холодної води.
- Зафіксуйте гайку після закінчення роботи.

УВАГА! При пуску верстата запускається насос охолоджуючої води.

УВАГА! Забороняється піднімати або видаляти обрізки до повної зупинки ріжучого диска.

Зміна ріжучого диска

УВАГА! Для заміни диска, щоб уникнути ризику нещасних випадків, завжди повертайте перемикач до «0» і відключайте апарат від джерела живлення.

Послідовність дій:

- Зняти кришку кожуха різального диска, послабивши три гвинта.
- Двома гайковими ключми послабити (Лівобічна нарізка) гайку.
- Зняти зовнішній фланець, потім - ріжучий диск.
- Оглянути новий ріжучий диск на наявність видимих пошкоджень. В такому випадку не використовувати диск.
- При установці нового ріжучого диска, відзначити правильний напрямок обертання, стрілки на ріжучому диску і на кожусі ріжучого диска повинні дивитися в одному напрямку.
- Встановити на місце зовнішній фланець, щільно затягнути гайку ключами.
- Встановити на місце кришку кожуха різального диска.

УВАГА! Забороняється експлуатація верстата без встановленого кожуха.

Функції та технічні характеристики.

Ріжучим диском можна відрізати будь-який кут від 0 ° до 45 °. Покажчик для різання на столі можна повертати під будь-яким кутом. Під час різання насос забезпечує ріжучий диск водою, що подовжує термін експлуатації диска і зменшує утворення пилу. Ріжучий диск

рухається по рейках по прямій лінії і ріже плитку прямо.

Технічне обслуговування обладнання

Обслуговування електричного плиткорізу має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм

Гарантійне зобов'язання

На електричні плиткорізи поширюється гарантія 12 місяців (1 рік).

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.