


# Установка и эксплуатация Back-UPS<sup>TM</sup> Pro 900

## Комплект поставки

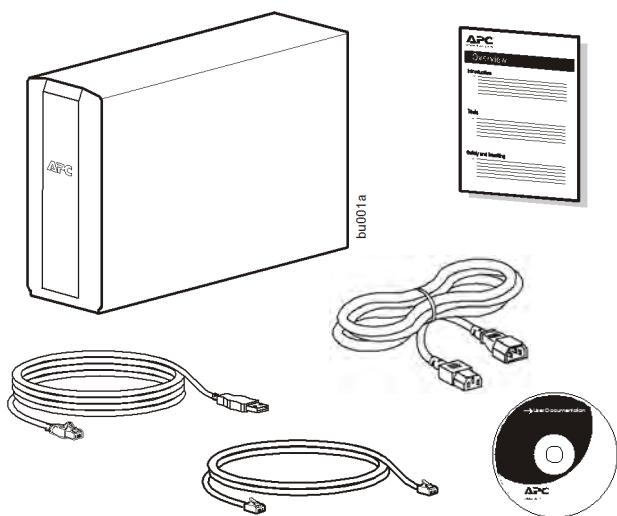

## Информация по безопасности и общего характера




Проверьте содержимое упаковки при получении. В случае обнаружения повреждений уведомите об этом транспортное агентство и дилера.


Перед началом установки ИБП изучите руководство по технике безопасности, поставляемое вместе с этим устройством.

- Данный ИБП предназначен только для использования в помещении.
- Место эксплуатации ИБП должно быть защищено от прямых солнечных лучей, попадания жидкостей, пыли и избыточной влажности.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия ИБП не закрыты. Необходимо обеспечить достаточное пространство для эффективной вентиляции.
- Срок службы аккумуляторной батареи составляет от трех до пяти лет. На срок службы батареи влияют факторы окружающей среды. Высокая температура окружающей среды, напряжение ниже допустимого и частые, кратковременные периоды работы от батарей сокращают срок службы батареи.
- Подключайте кабель питания ИБП непосредственно к настенной розетке. Не используйте сетевые фильтры или удлинители.

## Подключение аккумуляторной батареи

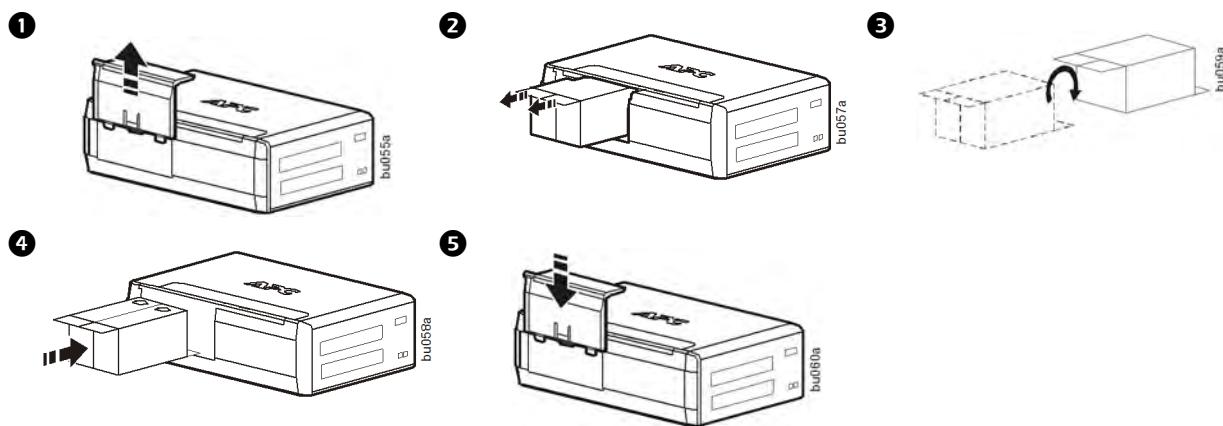

## Установка программного обеспечения PowerChute<sup>TM</sup> Personal Edition

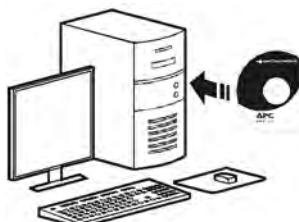

Программное обеспечение APC PowerChute Personal Edition позволяет автоматически сохранять файлы и выключать компьютер в случае сбоя подачи питания. Используйте кабель, поставляемый с устройством Back-UPS, чтобы подключить порт передачи данных на Back-UPS к USB-порту компьютера. Вставьте компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков компьютера и следуйте инструкциям на экране.

# Подключение оборудования


## Выходы резервного питания с защитой от всплесков напряжения

Когда устройство Back-UPS получает питание от сети, через выходы резервного питания с защитой от всплесков напряжения подается питание на подключенное оборудование. В случае прекращения подачи питания или других проблем электросети на выходы работы от батареи в течение ограниченного времени будет подаваться питание от устройства Back-UPS.

К выходам с защитой от всплесков напряжения подключайте оборудование, не требующее резервного питания (принтеры, факсы или другие периферийные устройства). Эти выходы обеспечивают постоянную защиту от всплесков напряжения, даже если устройство Back-UPS выключено.

## Управляющая и управляемые розетки

Когда устройство, подключенное к главному выходу, переходит в спящий или ждущий режим либо выключается, управляемые устройства также будут выключены для уменьшения энергопотребления.

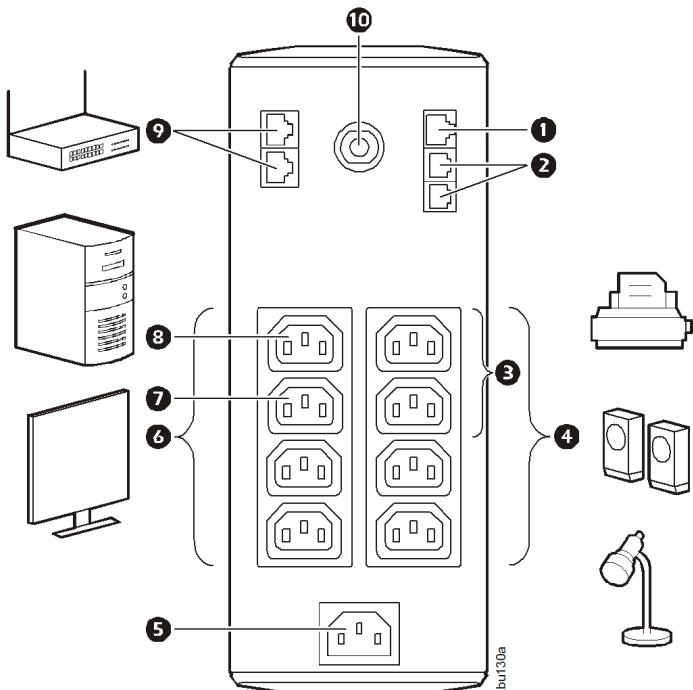

<b>❶ USB-порт и последовательный порт</b>	Для использования PowerChute Personal Edition подключите программный USB-кабель (входит в комплект поставки) или кабель последовательного интерфейса (не входит в комплект поставки).
<b>❷ Порты с защитой от всплесков напряжения для телефонного кабеля</b>	К ВХОДНОМУ порту подключите телефонный кабель, а модем — к ВЫХОДНОМУ порту.
<b>❸ Выходы с защитой от всплесков напряжения, управляемые главным выходом</b>	Эти розетки, защищенные от скачков напряжения, обеспечивают отключение от сети переменного тока в случае отключения электричества, а также когда главное устройство переходит в спящий или ждущий режим.
<b>❹ Выходы с защитой от всплесков напряжения</b>	Эти выходы обеспечивают постоянную защиту от всплесков напряжения, даже если блок выключен. Подключайте к этим выходам оборудование, которое не требует резервного питания (принтеры и сканеры).
<b>❺ Выход переменного тока</b>	Подключите блок к электросети с помощью шнура, входящего в комплект поставки.
<b>❻ Розетки резервного питания с защитой от всплесков напряжения</b>	В случае прекращения подачи питания или других проблем электросети эти выходы обеспечивают питание от батареи. К этим двум выходам подключайте важное оборудование (компьютер, монитор, модем или другие устройства, чувствительные к потере питания).
<b>❼ Выход резервного питания с защитой от всплеска напряжения, управляемый главным выходом</b>	Эти выходы обеспечивают резервное питание для подключенных устройств во время перебоев в сети электропитания. Питание не подается на эти выходы, если главное устройство переходит в спящий или ждущий режим. К этим portам подключайте такое оборудование, как, например, монитор.
<b>❽ Управляющая розетка</b>	К этому выходу подключайте главное устройство. Как правило, таким устройством является основной компьютер.
<b>❾ Ethernet-порты входа и выхода с защитой от всплесков напряжения</b>	С помощью Ethernet-кабеля подключите модем ко ВХОДНОМУ порту, затем подключите компьютер к ВЫХОДНОМУ порту.
<b>❿ Автоматический выключатель</b>	Используется для перезапуска системы после перегрузки или короткого замыкания.

# Эксплуатация

## Энергосберегающая функция



Для уменьшения потребления энергии настройте устройство Back-UPS на распознавание главного устройства, например персонального компьютера или аудио-/видеоприемника, и управляемых периферийных устройств, например принтера, колонок или сканера. Когда главное устройство переходит в спящий или ждущий режим либо выключается, управляемые устройства также будут отключены для уменьшения энергопотребления.

**Включение функции энергосбережения.** Нажмите и удерживайте кнопку ПРИГЛУШЕНИЯ и кнопку ОТОБРАЖЕНИЯ в течение двух секунд. Звуковой сигнал Back-UPS укажет на то, что функция включена. На дисплее загорится значок в виде листа.

**Отключение функции энергосбережения.** Нажмите и удерживайте кнопку ПРИГЛУШЕНИЯ и кнопку ОТОБРАЖЕНИЯ в течение двух секунд. Звуковой сигнал Back-UPS укажет на то, что функция выключена. Значок в виде листа на дисплее погаснет.

**Установка порогового значения.** Количество энергии, потребляемое устройством в спящем или ждущем режиме, зависит от устройства. Может потребоваться отрегулировать пороговое значение, при котором главный выход сигнализирует управляемым выходам о выключении.

1. Убедитесь в том, что главное устройство подключено к главному выходу. Переведите это устройство в спящий или ждущий режим или выключите его.
2. Нажмите одновременно кнопки ОТОБРАЖЕНИЯ и ПРИГЛУШЕНИЯ и удерживайте их нажатыми в течение шести секунд, пока значок в виде листа не мигнет три раза и Back-UPS не подаст три звуковых сигнала.
3. Устройство Back-UPS теперь будет распознавать пороговое значение уровня главного устройства и сохранит его в качестве новой настройки порогового значения.

## Энергосберегающий дисплей

Интерфейс дисплея можно настроить таким образом, чтобы он непрерывно подсвечивался или затемнялся через определенный период времени для экономии энергии.

1. Постоянный режим. Нажмите и удерживайте кнопку отображения в течение двух секунд. Дисплей загорится, и устройство Back-UPS подаст звуковой сигнал, подтверждающий переход в постоянный режим.
2. Энергосберегающий режим. Нажмите и удерживайте кнопку отображения в течение двух секунд. Дисплей погаснет, и Back-UPS подаст звуковой сигнал, подтверждающий переход в энергосберегающий режим. Если устройство находится в энергосберегающем режиме, дисплей будет загораться при нажатии любой кнопки. При отсутствии активности через 60 секунд дисплей погаснет.

## Чувствительность устройства

Отрегулируйте чувствительность устройства Back-UPS, чтобы определить, когда оно должно переключаться на питание от батареи; чем выше чувствительность, тем чаще устройство Back-UPS будет переключаться на питание от батареи.

1. Убедитесь в том, что устройство Back-UPS подключено к электросети, но при этом выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение шести секунд. Полоска-индикатор допустимой нагрузки будет мигать, указывая на то, что устройство Back-UPS находится в режиме программирования.
3. Снова нажмите кнопку питания для прокрутки вариантов меню. Остановитесь на выбранной чувствительности. Звуковой сигнал устройства Back-UPS подтвердит выбор.

Низкая чувствительность

Средняя чувствительность (по умолчанию)

Высокая чувствительность



156-300 В



176-294 В



176-288 В

Напряжение на входе очень низкое или очень высокое. (Не рекомендуется для нагрузки в виде компьютеров.)

Back-UPS часто переключается на питание от батареи.


Подключенное оборудование чувствительно к колебаниям напряжения.

## Кнопки на передней панели и интерфейс дисплея

Для настройки устройства Back-UPS используйте три кнопки на передней панели и интерфейс дисплея.

### Передняя панель

- ① Кнопка приглушения
- ② Кнопка вкл./выкл. питания
- ③ Кнопка отображения
- ④ Интерфейс дисплея

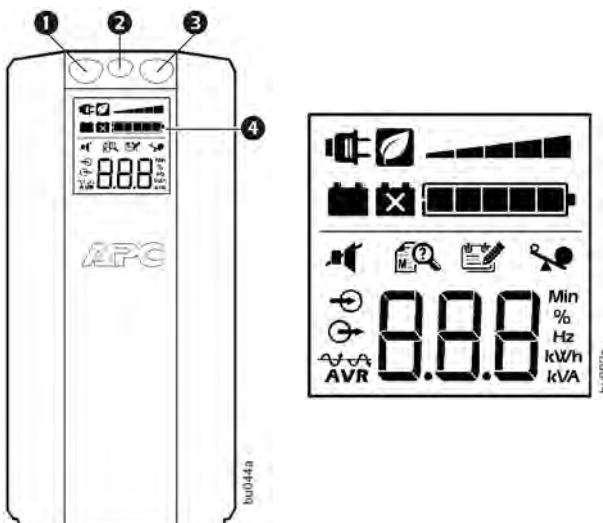

**В сети:** Устройство Back-UPS непрерывно осуществляет подачу питания от электросети к подключенному оборудованию.



**Экономия энергии:** Главный и управляемые выходы включены, экономя энергию, когда главное устройство переходит в спящий или ждущий режим.



**Допустимая нагрузка:** Нагрузка отображается числом светящихся секций (от одной до пяти). Каждая секция соответствует 20 % нагрузки.



**Заряд батареи:** Уровень заряда батареи отображается числом светящихся секций. Когда светятся все пять секций, устройство Back-UPS полностью заряжено. Если светится только одна секция, батарея Back-UPS почти разряжена. При этом индикатор будет мигать, и устройство Back-UPS будет постоянно подавать звуковые сигналы.



**Перегрузка:** Потребление питания нагрузкой превысило допустимую нагрузку Back-UPS.



**Событие:** Счетчик событий отображает количество событий, вызвавших переход Back-UPS в режим подачи питания от резервной батареи.



**Автоматическая стабилизация напряжения:** Автоматическая регулирующаяся компенсация высокого и низкого входного напряжения. Устройство Back-UPS осуществляет



Если горит этот индикатор, устройство Back-UPS компенсирует низкое входное напряжение.



Если горит этот индикатор, устройство Back-UPS компенсирует высокое входное напряжение.



**Входное напряжение.**




**Выходное напряжение.**



**Сбои в системе:** В системе произошел сбой. Номер сбоя будет отображаться на дисплее. См. раздел на странице 5.



**Приглушение:** Если линия на значке громкоговорителя светится, звуковое предупреждение выключено.



**Необходима замена батареи:** Батарея не подключена, или срок ее эксплуатации практически исчерпан. Замените батарею.



**Работа от батареи:** Устройство Back-UPS подает на подключенное оборудование питание от батареи. Каждые 30 секунд подается четыре звуковых сигнала.

# Предупреждения и сбои системы

## Звуковые предупреждения

### Четыре звуковых сигнала каждые 30 секунд

Устройство Back-UPS работает от батареи. Необходимо сохранить все рабочие данные.

### Непрерывный звуковой сигнал

Низкий уровень заряда батареи, устройства могут работать от батареи лишь короткое время. Незамедлительно сохраните все данные, закройте все открытые приложения и завершите работу операционной системы.

### Непрерывный тональный сигнал

Выходы резервного питания батареи перегружены.


### Минутные сигналы каждые 5 часов

Батарея не может автоматически выполнить диагностическую проверку и должна быть заменена.

## Предупреждающие значки

### Если загорелся значок...

### Возможна следующая проблема.




Устройство Back-UPS работает от электросети с перегрузкой. Отключите одно из устройств, подключенных к Back-UPS. Если значок перегрузки перестает мигать, устройство Back-UPS будет продолжать работу в обычном режиме без перегрузки.



Устройство Back-UPS работает от батареи с перегрузкой. Отключите одно из устройств, подключенных к Back-UPS. Если значок перегрузки перестает мигать, устройство Back-UPS будет продолжать работу в обычном режиме без перегрузки.



Устройство Back-UPS работает от электросети, но батарея работает неправильно. Обратитесь службу поддержки клиентов APC для заказа сменной батареи. См. раздел Необходима замена батареи на странице 8.

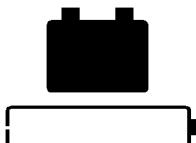

Устройство Back-UPS работает от батареи, зарядка которой заканчивается. Завершите работу подключенного оборудования, чтобы не допустить потери несохраненных данных. Подключите Back-UPS к электросети для зарядки батареи (когда это будет возможно).

## Сбои в системе

При возникновении сбоев устройство Back-UPS будет отображать следующие сообщения. При возникновении сбоев F01 и F02 обратитесь в службу технической поддержки APC.

**F01 Перегрузка при работе от батареи** Выключите устройство Back-UPS. Отключите неиспользуемое оборудование от выходов резервного питания и снова включите Back-UPS.

**F02 Короткое замыкание выхода при работе от батареи** Выключите устройство Back-UPS. Отключите неиспользуемое оборудование от выходов резервного питания и снова включите Back-UPS.

**F03 Перегрузка Хсар при работе от батареи**

**F04 Замыкание клемм**

**F05 Сбой зарядки**


Сбои F03–F09 не могут быть устранены пользователем. Обратитесь в службу технической поддержки APC за помощью.

**F06 Сварка реле**

**F07 Температура**

**F08 Неисправность вентилятора**

**F09 Внутренняя ошибка**

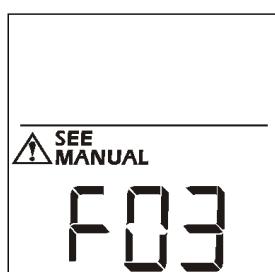

# Краткое описание функциональных кнопок

Функция	Кнопка	Время (в секундах)	Состояни е ИБП	Описание
<b>Питание</b>				
<b>Включение питания</b>		0,2	Выключен	Нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы запустить подачу питания от электросети. Если питание от сети переменного тока недоступно, устройство Back-UPS будет работать на питании от батареи.
<b>Выключение питания</b>				
		2	Вкл.	Устройство Back-UPS не получает питание от электросети, но предоставляет защиту от всплесков напряжения.
<b>Дисплей</b>				
<b>Запрос состояния</b>		0,2	Вкл.	Проверка состояния устройства Back-UPS. ЖК-дисплей будет светиться в течение 60 секунд.
<b>Постоянный/ энергосберегающий режим</b>		2	Вкл.	ЖК-дисплей загорится, и Back-UPS подаст звуковой сигнал, подтверждая переход в постоянный режим. ЖК-дисплей погаснет, и Back-UPS подаст звуковой сигнал, подтверждая переход в энергосберегающий режим. Если устройство находится в энергосберегающем режиме, ЖК-дисплей будет загораться при нажатии кнопки; через 60 секунд при отсутствии активности ЖК-дисплей погаснет.
<b>Приглушение</b>				
<b>В зависимости от события</b>		0,2	Вкл.	Отключение всех звуковых сигналов, вызванных событием.
<b>Включение или выключение общего состояния</b>		2	Вкл.	Включение или выключение звуковых сигналов. Значок приглушения загорится, и устройство Back-UPS подаст один звуковой сигнал. Функция приглушения не включится, если устройство Back-UPS работает не от батареи.
<b>Sensitivity (Чувствительность)</b>		6	Выключен	Значок допустимой нагрузки будет мигать, указывая на то, что устройство Back-UPS находится в режиме программирования. Используйте кнопку ПИТАНИЯ для переключения между низким, средним и высоким значениями и остановитесь на выбранной чувствительности. Звуковой сигнал Back-UPS подтвердит выбор. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка».
<b>Включение и отключение главного и управляемых выходов.</b>		2	Вкл.	Значок в виде листа погаснет, указывая на то, что функция главного выхода отключена, или загорится, указывая на то, что функция главного выхода включена. Устройство Back-UPS подаст один звуковой сигнал.
<b>Калибровка порогового значения включения главного выхода</b>		6	Вкл.	При калибровке порогового значения устройство, подключенное к главному выходу, должно быть выключено или переведено в ждущий или спящий режим. По завершении значок энергосбережения мигнет 3 раза, и будут поданы 3 звуковых сигнала.
<b>Самотестирование (вручную)</b>		6	Вкл.	Устройство Back-UPS выполнит тест встроенной батареи. Примечание. Это происходит автоматически при включении устройства Back-UPS.
<b>Сброс события</b>		0,2	Вкл.	Когда отображается экран события, нажмите и удерживайте кнопку ОТОБРАЖЕНИЯ, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы очистить счетчик сбоев системы.
<b>Сброс сбоя</b>		2	Сбой	После идентификации сбоя нажмите кнопку ПИТАНИЯ для удаления визуальной индикации и возврата в состояние ожидания.

# Устранение проблем

Неисправность	Возможная причина	Корректирующее действие
<b>Устройство Back-UPS не включается.</b>	ИБП не подключен к электросети.  Сработал автоматический выключатель.	Убедитесь в том, что устройство Back-UPS надежно подключено к розетке сети переменного тока.  Отсоедините от устройства Back-UPS оборудование, работа которого не столь важна. Включите автоматический выключатель. Заново подключите оборудование по одному устройству. Если автоматический выключатель снова сработал, отключите устройство, вызвавшее срабатывание.
	Встроенная батарея не подключена.	Подключите соединитель батареи.
	Напряжение в сети вне допустимого диапазона.	Настройте напряжение переключения и чувствительность.
<b>Устройство Back-UPS не подает питание при отключении электропитания.</b>	Убедитесь в том, что важное оборудование не подключено к выходу ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ВСПЛЕСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ.	Отключите оборудование от выхода ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ВСПЛЕСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ и подключите его к выходу резервного питания от батареи.
<b>ИБП работает в режиме питания от аккумуляторной батареи, хотя подключено к электросети.</b>	Вилка частично выдвинута из настенной розетки, в розетку больше не подается электропитание, или сработал автоматический выключатель.	Убедитесь в том, что вилка полностью вставлена в настенную розетку. Убедитесь в том, что настенная розетка получает электропитание, проверив ее с помощью другого устройства.
	ИБП выполняет автотест.	Никаких действий не требуется.
	Входное напряжение электросети вне диапазона, частота вне диапазона, или форма волны искажена.	Настройте напряжение переключения и чувствительность.
<b>ИБП не обеспечивает ожидаемое время работы от резервного источника.</b>	Нагрузка выходов питания от батареи, возможно, является максимальной или ненадлежащей.	Отключите менее важное оборудование от выходов резервного питания от батареи и подключите его к выходам ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ВСПЛЕСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ.
	Батарея разряжена из-за перебоев в питании и не полностью зарядилась.	Зарядите батарею в течение 16 часов.
	Срок эксплуатации аккумуляторной батареи истек.	Замените батарею.
<b>Горит индикатор ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ.</b>	Срок эксплуатации аккумуляторной батареи истек.	Замените батарею.
<b>ГОРИТ ИНДИКАТОР перегрузки.</b>	Подключенное к ИБП оборудование потребляет больше энергии, чем ИБП может предоставить.	Отключите менее важное оборудование от выходов резервного питания от батареи и подключите его к выходам ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ВСПЛЕСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ.
<b>Горит индикатор СБОЯ СИСТЕМЫ, все индикаторы на передней панели мигают.</b>	Произошел внутренний сбой.	Определите, какое сообщение о внутреннем сбое отображается, сравнив номер, отображаемый на ЖК-дисплее, с соответствующим сообщением о сбое (см. раздел «Сбои в системе»), и обратитесь в службу технической поддержки АРС.
<b>На некоторые выходы не подается питание.</b>	Подача питания на управляемые выходы была намеренно прекращена.	Подтвердите, что к управляемым выходам подключены правильные периферийные устройства. Если эта функция не требуется, отключите энергосберегающие главный и управляемые выходы.
<b>На управляемые выходы не подается питание, даже когда главное устройство находится не в спящем режиме.</b>	Возможно, пороговое значение главного выхода установлено неправильно.	Настройте пороговое значение, при котором главный выход подает сигнал управляемым выходам о выключении.

# Технические характеристики Обслуживание

Модель	BR900GI
ВА	900 ВА
Максимальная нагрузка	540 Вт
Номинальное входное напряжение	230 В
Диапазон входного напряжения при работе от сети	176–294 В
Автоматическая стабилизация напряжения	(188–216) +11.2% (252–282) -11.2%
Диапазон частот	50/60 Гц ± 1 Гц
Форма волны при работе от батареи	Ступенчато-аппроксимированная форма синусоидального сигнала
Типовое время перезарядки	8 часов
Время переключения	10 мс, максимальное
Рабочая температура	0 °C до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура хранения	-15 °C до 45 °C (от 5 до 113 °F)
Габаритные размеры устройства	25 × 10 × 38,2 см (9,84 × 3,93 × 15,0 дюйма)
Масса устройства	10,7 кг (23,6 фунта)
Интерфейс	Последовательный, USB
Время работы от батареи	См. по адресу: <a href="http://www.apc.com">www.apc.com</a>
Классификация по ЕМI (уровню электромагнитных помех)	CE, C-Tick, KETI
Сертификаты организаций	CE, TUV-GS, ГОСТ, A-Tick, KETI, TISI

## Необходима замена батареи

Сдавайте использованные батареи в специальные пункты переработки.



Использованные батареи следует заменять только на батареи, рекомендуемые APC Schneider Electric. Сменные батареи можно заказать на сайте APC Schneider Electric: [www.apc.com](http://www.apc.com). Номер запасной батареи для Back-UPS Pro BR900 — APCRBC123.

## Гарантия

Стандартная гарантия составляет три (3) года с момента покупки в странах Европейского союза. Во всех остальных странах стандартная гарантия составляет два (2) года с момента покупки. Обычная процедура APC заключается в замене оригинального устройства устройством, восстановленным на заводе. Клиенты, которым необходимо получить назад отремонтированное исходное устройство для соответствия учетной документации и программе амортизации, должны предупредить об этом при первом обращении в службу технической поддержки APC. Компания APC обязуется доставить устройство для замены, как только неисправное устройство будет получено отделом по ремонту или будет предоставлен номер действительной кредитной карты. Клиент оплачивает транспортировку устройства в компанию APC. Компания APC оплачивает транспортировку наземным транспортом при доставке устройства для замены клиенту.

## Международная служба технической поддержки компании APC by Schneider Electric IT

Чтобы обратиться за технической поддержкой в конкретной стране, перейдите на сайт APC by Schneider Electric: [www.apc.com](http://www.apc.com).

Информацию о технической поддержке и гарантийном обслуживании можно получить на веб-сайте компании APC от Schneider Electric по адресу [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2014 APC by Schneider Electric. Товарные знаки APC, логотип APC и PowerChute принадлежат компании Schneider Electric Industries S.A.S. или ее дочерним компаниям. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

В случае доставки Back-UPS в поврежденном виде уведомите об этом транспортное агентство.

В случае возникновения необходимости в обслуживании Back-UPS не возвращайте его дилеру.

- 1. Просмотрите раздел устранения неисправностей, чтобы разрешить часто встречающиеся проблемы.
- 2. Если устранить проблему не удается, перейдите на страницу <http://www.apc.com/support/>.
- 3. Если устранить проблему все равно не удается, обратитесь в службу технической поддержки APC.

Предоставьте номер модели Back-UPS, серийный номер и дату приобретения. Будьте готовы к устранению неисправностей с помощью представителя службы технической поддержки APC.

Если это не поможет, корпорация APC сообщит номер разрешения на возврат материалов (Return Merchandise Authorization, RMA) и адрес доставки.