

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Осушитель



**МОДЕЛИ: CH-D008WDN7-20LD
CH-D016WDN7-40LD**

Содержание

Эксплуатационные указания

• Хладагент.	1
• Меры безопасности	2
• Рабочая область.....	3
• Наименование компонентов.	4
• Проверка перед эксплуатацией.	5

Эксплуатационная инструкция

• Режимы работы.	6
• Способы слива	9

Обслуживание

• Чистка и обслуживание..	11
--------------------------------	----

Неисправности

• Устранение неполадок.	15
• Коды ошибок.	17

Примечание:

Рисунки в настоящем руководстве носят исключительно описательный характер.
Пожалуйста, обратитесь к фактической продукции за конкретными деталями.

Объяснение символов



ОПАСНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает важную, но не связанную с опасностью информацию, используемую для указания риска повреждения имущества.



Указывает на опасность, которая указывается символами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ.

Исключения

Производитель не несет ответственности при получении травмы или утрате имущества вызванными следующими причинами.

1. Повреждение изделия в следствии его неправильного использования и применения;
2. Использование изделий без использования требований правил эксплуатации;
3. Если дефект продукции вызван воздействием агрессивного газа;
4. Обнаружение дефекта в следствии неправильной транспортировки;
5. В случае эксплуатации, ремонта, обслуживания устройства при несоблюдении правил по эксплуатации;
6. В случае если проблема и спорная ситуация вызваны качеством или эксплуатационные особенности частей и компонентов изделий выпущены сторонними производителями;
7. В случае если повреждение вызвано естественными причинами или форс-мажорной ситуацией.



Устройство заполнено горючим газом R290.



Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством пользователя.



Перед установкой прибора сначала прочтите руководство по эксплуатации.




Перед ремонтом прибора сначала прочтите руководство по обслуживанию.

Хладагент

- Для реализации функции осушителя в системе циркулирует специальный хладагент. Используемый хладагент представляет собой специально очищенный пропан R290. Хладагент является легковоспламеняющимся и без запаха. Кроме того, это может привести к взрыву при определенных условиях..
- По сравнению с обычными хладагентами R290 не загрязняет окружающую среду и не наносит вреда озоносфере.
- Влияние на парниковый эффект также низкий. R290 обладает очень хорошими термодинамическими характеристиками, которые приводят к действительно высокой энергоэффективности. Поэтому изделия требуют меньшей заправки хладагентом. Пожалуйста, обратитесь к паспортной табличке для количества заправки R290.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изделие заполнено легковоспламеняющимся газом R290. Изделие должно быть установлено и эксплуатироваться в помещении более 4м². Изделие должно храниться в помещении без источника непрерывного возгорания (открытый огонь, работающее газовое устройство или электронагреватель). Изделие должно храниться в хорошо проветренном помещении при комнатной температуре в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Изделие должно храниться в целостности. Всегда держите устройство в проветриваемом помещении. Не разламывайте и не пытайтесь поджечь устройство. Помните что газ не имеет запаха. Для ускорения разморозки или очистки используйте только те процедуры, которые рекомендованы производителем. Обслуживание проводите сертифицированным мастером. В случае необходимости обратитесь в ближайший СЦ. Любая замена выполнена неквалифицированным специалистом может привести к опасности. Проверьте соответствие национальным стандартам по использованию газа. Прочтите инструкцию по эксплуатации .




Меры безопасности

- Данное устройство могут использовать дети от 8 лет и выше, лица с ограниченными физическими, зрительными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если они делают это под присмотром или получили инструкции относительно безопасного использования устройства, понимают возможные опасности.
- Детям нельзя играть с устройством.
- Чистка и обслуживание детьми без присмотра запрещена.
- Перед началом работы, пожалуйста, проверьте шнур питания, если он соответствует требованиям, указанным на заводской табличке.
- Перед очисткой, пожалуйста, выключите осушитель и отсоедините его от сети.
- Убедитесь, что шнур питания не пережат твердыми предметами.
- Не вынимайте вилку шнура питания и не перемещайте устройство, потянув за шнур питания.
- Не используйте какие-либо нагревательные приборы вблизи осушителя.
- Не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Пожалуйста, используйте заземленный кабель питания и убедитесь, что он плотно прилегает и не поврежден.
- Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено использовать осушитель без присмотра.
- Не позволяйте детям играть или забираться на осушитель.
- Осушитель оснащен функцией памяти. Если никто не работает с устройством, пожалуйста, выключите его и выньте вилку шнура питания, или отключите питание.
- Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен квалифицированным персоналом или изготовителем.
- Если возникают ненормальные условия (например, запах гари), пожалуйста, сразу отсоедините питание, а затем свяжитесь с местным дилером.
- Осушитель не подлежит утилизации. Если вы хотите избавиться от осушителя, пожалуйста, свяжитесь с местным пунктом утилизации или сервисным, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
- Не используйте удлинитель.
- Запрещено использовать осушитель в ванной комнате или в прачечной.
- Используйте в отдалении от источников пламени, горючих, взрывоопасных предметов.

Рабочая область

- Осушитель предназначен только для использования внутри помещений. Он не применяется в коммерческих или промышленных условиях.
- Разместите осушитель на гладкий и ровный пол.
- Во время работы, прилегающее замкнутое помещение, например, кладовка, не может быть осушено.
- Разместите осушитель в месте, где температура не ниже 5 °C и не выше 32 °C
- Во время работы, пожалуйста, убедитесь, что вокруг устройства достаточно места.
- Закройте все двери, окна и другие внешние отверстия, чтобы улучшить эффективность работы устройства.
- Пожалуйста, держите воздухозаборник/воздуховод в чистоте и не заслоняйте их.
- Избегайте прямых солнечных лучей.

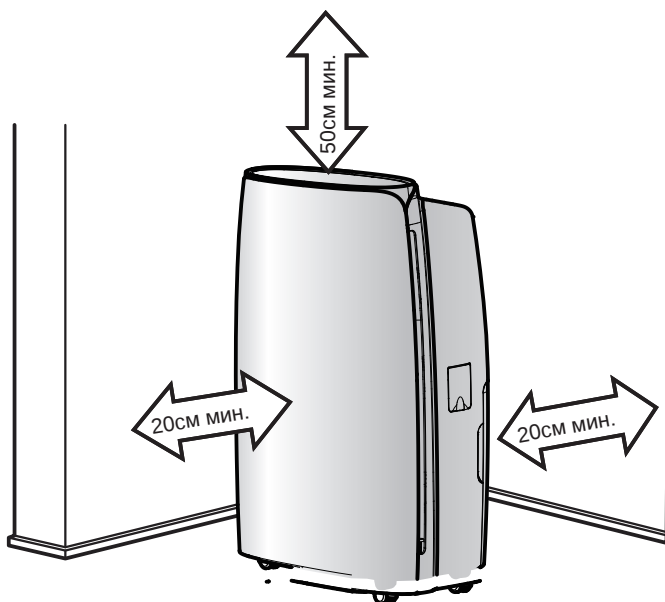

Примечание:

- Осушитель имеет ролики для мобильного размещения. Не пытайтесь вращать осушитель на ковре или поверх объектов. В противном случае вода может вылиться из емкости для конденсата или осушитель может застрять между объектами.
- Пожалуйста, прекратите работу, прежде чем переместить осушитель. Нельзя превышать угол наклона блока. Не перемещайте устройство вдоль переднего или заднего направления.

Наименование компонентов

Передняя сторона




Задняя сторона




Проверка перед эксплуатацией

Перед эксплуатацией проверьте правильность установки поплавка. Ниже приведены этапы проверки:


1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите по направлению стрелки.

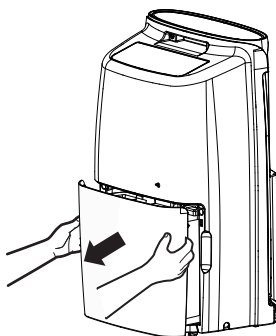

2. Проверьте правильность установки поплавка. Существует вероятность, что он мог немного сдвинуться во время транспортировки. Если он не находится на своем месте, установите его правильно рукой.

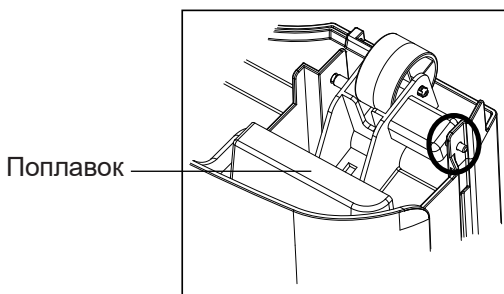


Правильная позиция

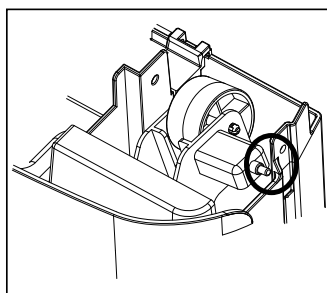

Неправильная позиция

3. Установите на место емкость для конденсата согласно этапу 1.

Режимы работы

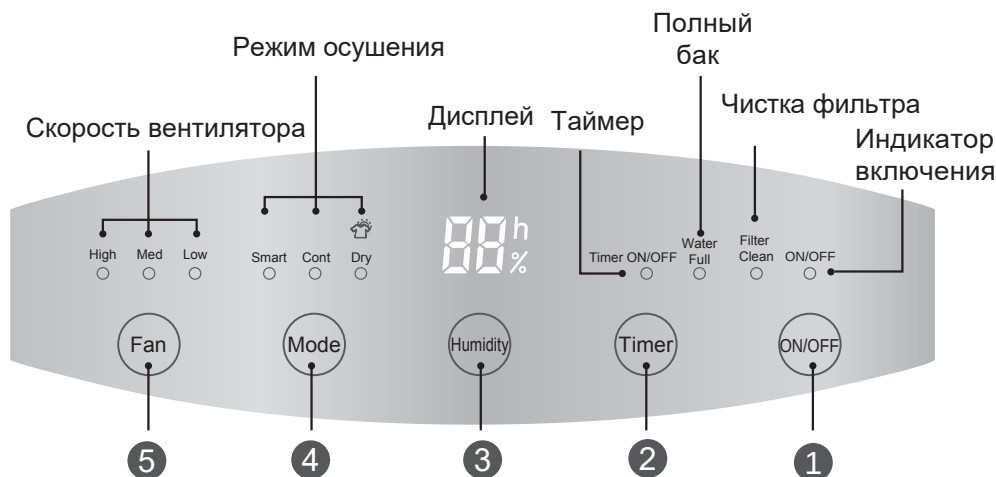

- Для работы должна быть правильно установленная емкость для конденсата.
- Не вынимайте емкость во время работы устройства.
- Если вы хотите использовать сливной шланг, пожалуйста, установите его согласно инструкциям раздела «Способы слива».
- Каждый раз, нажимая кнопку на панели управления, вы услышите звуковой сигнал.
- Если устройство подключено к сети, индикатор питания на панели управления загорится, а осушитель издаст звуковой сигнал.

Основные функции кнопок

1 Кнопка Вкл/Выкл

Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить осушитель.

2 Таймер

Нажмите кнопку Таймер, чтобы установить или выключить таймер. Одно нажатие кнопки равняется одному часу установки таймера. Если удерживать кнопку, время будет устанавливаться циркулярно. После установки, время будет отображаться в течение 5 секунд и загорится индикатора таймера.

3 Влажность

Нажмите кнопку Влажность, чтобы установить требуемую влажность. Если удерживать кнопку, значение влажности установится на 10% между 30%-80% циркулярно. После установки, значение будет отображаться в течение 5 секунд.

4 Режим

Нажатием кнопки Режим можно установить 3 вида режима осушителя - Смарт, Непрерывный и Сухо.

- Если горит индикатор напротив режима Смарт, это означает, что он включен.
Устройство разумным образом отрегулирует удобный для человека уровень влажности в соответствии с текущей температурой.
- Если горит индикатор напротив режима Непрерывный, это означает, что устройство постоянно осушает воздух. Устройство будет осушать среду до тех пор, пока уровень влажности не станет критическим для человека.
- Если горит индикатор напротив режима Сухо, устройство входит в режим осушения. После осушки одежды, влажность воздуха в помещении будет поддерживаться на определенном диапазоне, чтобы предотвратить появление плесени. В режиме осушения скорость вентилятора и уровень влажности не могут регулироваться.

Примечание:

- В режимах Смарт и Тихо, если влажность в помещении ниже заданной, или ниже стандартной комфортной температуры, устройство прекратит осушение.
- В режимах Сухо и Непрерывный, уровень влажности нельзя отрегулировать. В режимах Сухо и Тихо, скорость вентилятора нельзя изменить

Вентилятор

Нажатием кнопки вы можете выставить высокую, среднюю и низкую скорость вращения вентилятора. Когда загорается соответствующий индикатор, он обозначает соответствующую скорость вентилятора.

Другие инструкции

1. Аварийное предупреждение

Если емкость для конденсата полная или она была неправильно установлена в течение 3 минут, будет слышно сигнал в течение 10 секунд для напоминания о необходимости слить содержание емкости или повторной ее установки в правильное положение.

2. Автоматическая остановка

Если емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, и она неправильно размещена или влажность ниже 5% от заданного уровня, устройство автоматически прекратит работу.

3. Функция памяти

Если происходит сбой питания, все настройки будут сохранены. После восстановления питания, блок возобновит работу в соответствии с ранее сохраненными настройками.

4. Индикатор объема емкости для конденсата

Индикатор загорается, если емкость для конденсата полная, отсутствует или неправильно установлена.

5. Переустановка фильтра

Если загорается индикатор Чистка фильтра, следует очистить фильтр. После установки чистого фильтра, нажмите кнопки Вентилятор и Влажность одновременно, и индикатор погаснет.

6. Функция родительского контроля

Нажмите кнопки Режим и Таймер одновременно на 1 секунду, чтобы включить режим родительского контроля. После нажатия любой кнопки, на ЖК дисплее отобразится сообщение, что все указанные кнопки будут заблокированы. Нажмите кнопки Режим и Таймер одновременно на 1 секунду, что отключить блокировку.


Способы слива

Способ 1: Слив емкости для конденсата


Примечание:

- Не вынимайте емкость, когда устройство работает или только перестало работать. Иначе содержание емкости может разлиться на пол.
- Не используйте сливной шланг, если уже используется емкость для сбора конденсата. Когда шланг соединен, жидкость будет выводиться через него, а не в емкость.


1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите по направлению стрелки. (Внимание: Вынимайте емкость осторожно, если в ней полно жидкости)

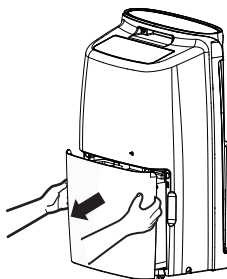

2. Слейте воду.

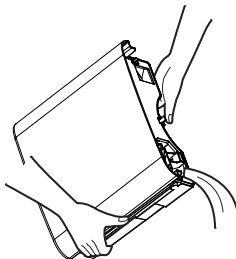

3. Установите емкость на место по направлению стрелки

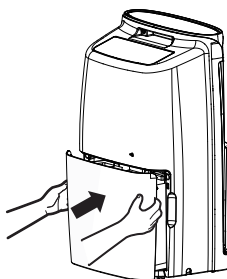

Способ 2: Слив через сливной шланг

Настоящее устройство оснащено отверстием для слива. Пользователь может приобрести сливной шланг с внутренним диаметром 14 мм (длина 1,3-1,5 м) и соединить его с устройством для слива конденсата. При соединении выключите устройство и вытащите вилку шнура питания.

1. Откройте отверстие непрерывного слива, а затем снимите сливную крышку по направлению стрелки, как показано ниже.




Примечание:

При использовании емкости для слива воды, повторно установите сливную крышку и сливную затычку. В противном случае может возникнуть течь при использовании емкости.

2. Сначала снимите сливную затычку, поверните сливной адаптер к отверстию для непрерывного слива в направлении по часовой стрелке. Вытяните сливной адаптер через отверстие для непрерывного слива, а затем крепко заверните его в отверстие для слива. Пожалуйста, проверьте состояние прокладки.

Примечание:


После извлечения сливной затычки, там будет немного остаточной воды конденсата. Пожалуйста, используйте контейнер для сбора, чтобы предотвратить разлив на пол.

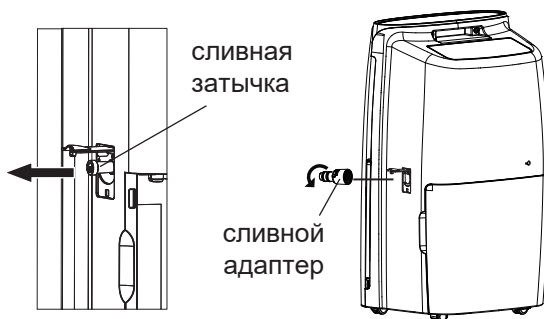

3. Соедините сливной шланг со сливным адаптером и убедитесь, что вода не будет просачиваться. Горизонтальная высота размещения шланга не должна превышать высоту слива. Не закрывайте сливное отверстие, чтобы вода удалялась без препятствий. Пожалуйста, периодически проверяйте плотность соединения сливного адаптера и шланга, а также на предмет повреждения или засорения.

Примечание:

Пожалуйста, убедитесь, что сливной шланг установлен в направлении слива воды. Вставьте один конец сливного шланга в канализационное отверстие в полу, а затем накройте крышкой его. Пожалуйста, не нажимайте и не придавливайте сливной шланг.

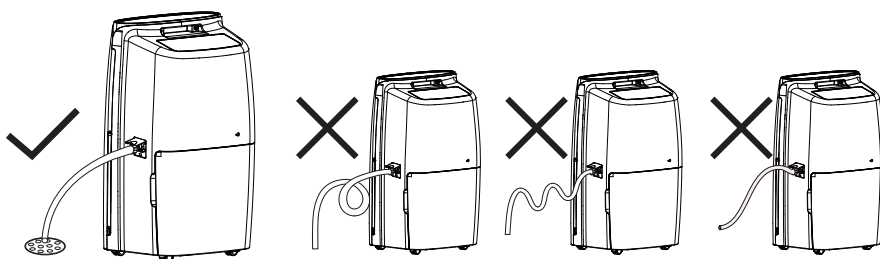

Чистка и обслуживание

Предупреждение:

- Перед чисткой выключите осушитель и отключите его от сети. В противном случае может произойти поражение электрическим током.
- Не чистите осушитель водой, иначе может произойти поражение электрическим током.
- Не используйте летучие жидкости (растворитель или бензин) для очистки осушителя. В противном случае может повредиться внешний вид устройства.

1. Решетка и блок


Очистка блока:

Для чистки блока от пыли, используйте мягкое полотенце; Если блок очень грязный (жирный), используйте мягкое моющее средство для очистки.

Очистка решетки:

пылеуловитель или щетку.

Используйте

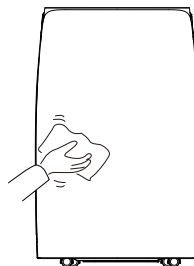

2. Воздушный фильтр


1. Снимите панель

Откройте защелки с обеих сторон нижней части панели, откройте панель, как показано на рис (1), и откройте ее на 20°. Панель должна открываться легко и под небольшим углом. Потяните за панель, как показано на рис (2), и снимите ее.



2. Снимите воздушный фильтр

Согласно рис (3), потяните за защелки, чтобы вытянуть воздушный фильтр.

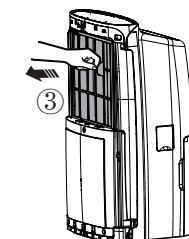


3. Очистите воздушный фильтр

Используйте пылеуловитель для поглощения пыли с поверхности воздушного фильтра. Если воздушный фильтр очень грязный, промойте его теплой водой с нейтральным моющим средством, а затем полностью высушите.

4. Установите воздушный фильтр

Вставьте защелку нижней части воздушного фильтра в блок, а затем надавите вниз на воздушный фильтр до щелчка. После этого повторно установите панель.

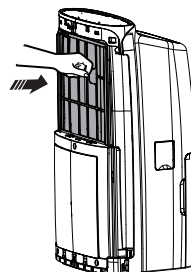

Предупреждение:


- Не используйте осушитель без фильтра. Иначе испаритель забьется пылью, что скажется на работе устройства.
- Не сушите воздушный фильтр феном для волос. В противном случае фильтр может расплавиться или загореться.
- Не используйте пылеуловитель или щетку для чистки воздушного фильтра. Фильтр может повредиться.

3. Емкость для конденсата

Каждые несколько недель, проводите очистку емкости для предотвращения роста плесени, бактерий и других микроорганизмов. Используйте мягкую щетку для очистки, после которой емкость следует промыть.

CH-D008WDN7-20LD

1. Выньте емкость и вылейте оставшуюся воду.
2. Нажмите на 4 застёжки вокруг емкости. Поднимите сливную крышку.

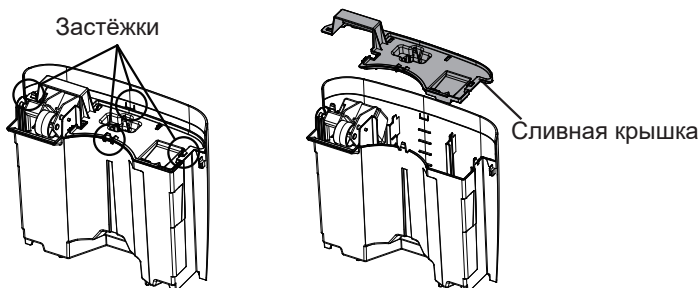

3. После очистки установите на место сливную крышку и убедитесь, что поплавок емкости размещен правильно. Сторона с пенопласта должна находиться под сливной крышкой. Не снимайте пенопласт с поплавка.

CH-D016WDN7-40LD

1. Выньте емкость и вылейте оставшуюся воду.
2. Как показано на рисунке, поверните ручку, чтобы вынуть ее из отверстия вала, в потом снимите ее. Откройте четыре застёжки на крышке емкости, а затем снимите крышку.



3. После очистки, установите назад сливную крышку и ручку, убедитесь, что поплавок емкости размещен правильно. Сторона с пенопласта должна находиться под сливной крышкой. Не снимайте пенопласт с поплавка.

Предсезонная проверка

- Проверьте наличие свободного доступа к воздуховоду.
- Проверьте состояние шнура питания и разъема для питания.
- Проверьте чистоту воздушного фильтра.
- Проверьте целостность сливного шланга.

Уход по окончании сезона

- Отключите питание.
- Очистите воздушный фильтр и блок
- Очистите осушитель от пыли и грязи.
- Вылейте содержимое емкости для конденсата.

Длительное хранение

Если вы не будете пользоваться осушителем длительное время, мы рекомендуем вам следовать практическим советам ниже, чтобы сохранить устройство в хорошем рабочем состоянии.

- Убедитесь, что емкость пустая, а сливной шланг отсоединен.
- Отключите осушитель и упакуйте шнур питания.
- Очистите устройство, а затем упакуйте его хорошо для предотвращения попадания пыли.

Устранение неполадок

- Не все следующие проблемы являются неисправностями.

Проблема	Возможные причины
Осушитель не работает. Он не реагирует на установки.	● Устройство работает в районе, где температура выше, чем 32 °C или ниже 5 °C. ● Емкость для конденсата полная.
Внезапно появляется шум во время работы	● Шум появится вместе с началом работы компрессора. ● Проблемы с электропитанием. ● Устройство размещено на неровном полу.
Влажность не уменьшается.	● Площадь осушения слишком большая. Мощности вашего осушителя не хватает. ● Открыты двери. ● Рядом может быть какое-то устройство, которое производит пар.
Мало ощутимый или вообще неощутимый эффект от работы осушителя	● Комнатная температура слишком мала. ● Уровень влажности неправильно выставлен. ● Если устройство работает в комнате, где температура от 5 до 15 °C, оно начнет размораживать автоматически. Компрессор остановится в течение короткого периода времени (вентилятор будет работать на высокой скорости). Когда устройство закончил разморозку, оно продолжит работу в штатном режиме.
При первом включении воздух на выходе имеет затхлый запах	● Из-за повышения температуры теплообменника, воздух может иметь странный запах в начале работы.
Устройство производит много шума.	● Возможно появление шума, когда устройство размещено на деревянном полу
Слышен свист.	● Все нормально. Его издает поток охладителя

- Проблемы утечки воды

Проблема	Возможные причины	Решение
При использовании сливного шланга в емкости накапливается вода.	● Проверьте сливное соединение.	● Соедините шланг плотно.
	● Сливной шланг неправильно установлен.	● Прочистите шланг.
	● Сливной шланг неправильно установлен.	● Снимите сливной шланг и соедините его заново. Убедитесь, что шланг правильно соединен.

- Осушитель не включается.

Проблема	Возможные причины	Решение
Индикатор питания не горит, когда устройство подключено к сети.	● Отсутствует питание или розетка плохо подключена.	● Проверьте, отсутствует ли питание. Если да, ждите восстановления питания. ● Если ничего не происходит, проверьте, была ли повреждена цепь или розетка. ● Проверьте исправность вилки. ● Проверьте целостность шнура питания.
	● Сгорел предохранитель	● Замените предохранитель.
Горит индикатор наполненности емкости.	● Емкость неправильно установлена. ● Емкость полная. ● Емкость отсутствует.	● Опустошите емкость и поставьте ее на место.
Устройство может функционировать нормально, но не может включиться.	● Установленный уровень влажности слишком высокий.	● Если вам нужен осушитель, нажмите на кнопку, что уменьшить значение или нажмите на другую кнопку для включения постоянного осушения.

- Осушитель не работает должным образом


Недостаточное осушение	● Проверьте пространство вокруг устройства.	● Убедитесь, что шторы, мебель или другие предметы блокируют работу осушителя.
	● Воздушный фильтр в пыли и забитый.	● Очистите фильтр
	● Двери и окна открытые.	● Убедитесь, что все двери и окна, другие открывающиеся наружу проемы, закрытые.
	● Температура в помещении слишком низкая.	● Теплая температура благоприятная для устройства. Низкая температура отрицательно повлияет на работу устройства. Устройство должно работать в месте, где температура выше 5 °C.

Коды ошибок

• Коды неисправностей устройства

№	Описание неисправности	Код	Условия устройства	Возможные причины
		Дисплей		
1	Неисправность сенсора температура внешней среды	F1	Мотор компрессора и вентилятора остановились. Кнопка не работает.	● Сенсор температуры окружающей среды отключен или плохо подсоединен к плате дисплея.
				● Некоторые элементы дисплея, возможно, сместились вниз и вызвали короткое замыкание.
				● Сенсор температуры поврежден (пожалуйста, обратитесь к Контрольной таблице для установления сопротивления сенсора температуры).
				● Плата дисплея повреждена.
2	Неисправность лампового температурного сенсора	F2		● Сенсор температуры на испарителе отключен или плохо подсоединен с платой дисплея.
				● Некоторые элементы дисплея, возможно, сместились вниз и вызвали короткое замыкание.
				● Сенсор температуры поврежден (пожалуйста, обратитесь к Контрольной таблице для установления сопротивления сенсора температуры).
				● Плата дисплея повреждена.
3	Неисправность сенсора влажности	L1	● Сенсор влажности замкнул. ● Сенсор влажности поврежден. ● Плата дисплея повреждена.	

№	Описание неисправности	Код	Условия устройства	Возможные причины
		Дисплей		
4	Система защиты от нехватки фреона	F0	Компрессор остановился; мотор вентилятора продолжает работать.	• Вытекает хладагент. • Система засорена
5	Защита от перегрузки	H3		• Неподходящие условия окружающей среды. • Испаритель и конденсатор засорены. • Система имеет дефекты.

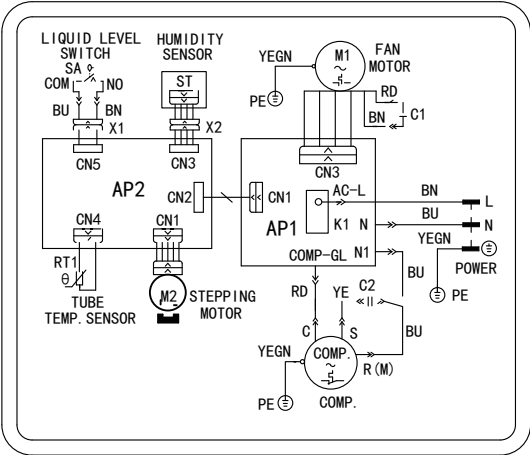

* Cooper&Hunter постоянно работает над улучшением своей продукции, поэтому информация приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления потребителей.

UA

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



ПОБУТОВИЙ ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ



**МОДЕЛІ: CH-D008WDN7-20LD
CH-D016WDN7-40LD**

Дякуємо вам за вибір продукції Cooper&Hunter.
Перед використанням, будь ласка, прочитайте цей посібник і зберігайте його для правильної експлуатації осушувача.

Зміст

Експлуатаційні вказівки

• Холодоагент.	1
• Заходи безпеки.	2
• Робоча область	3
• Найменування компонентів.	4
• Перевірка перед експлуатацією.	5

Експлуатаційна інструкція

• Режими роботи.	6
• Способи зливу	9

Обслуговування

• Чистка і обслуговування.	11
------------------------------------	----

Несправності

• Усунення несправностей.	15
• Коди помилок.	17

Примітка:

Малюнки в цьому посібнику носять виключно описовий характер. Будь ласка, зверніться до фактичної продукції за конкретними деталями.

Пояснення символів



НЕБЕЗПЕКА

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозних травм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.



УВАГА!

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травм.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Позначає важливу, але не пов'язану з небезпекою інформацію, використовувану для вказівки ризику пошкодження майна.



Вказує на небезпеку, яка позначається символами ПОПЕРЕДЖЕННЯ або УВАГА.

Виключення

Виробник не несе відповідальності у разі отриманих травм або втрати майна з наступних причин.

1. Пошкодження виробу в слідстві його неправильного використання та застосування;
2. Використання виробів з недотриманням вимог правил експлуатації;
3. Якщо дефект продукції викликаний впливом агресивного газу;
4. Виявлення дефекту в наслідок неправильного транспортування;
5. У випадку експлуатації, ремонту, обслуговування пристрою при недотриманні правил по експлуатації;
6. У разі, якщо проблема і суперечна ситуація викликані якістю або експлуатацією особливості частин і компонентів виробу, випущені сторонніми виробниками;
7. У разі, якщо пошкодження викликане природними причинами або форс-мажорною ситуацією.



Пристрій заповнене пальним газом R290.



Перед використанням приладу ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.



Перед встановленням приладу, спочатку прочитайте інструкцію з експлуатації.



Перед ремонтом приладу спочатку прочитайте керівництво по обслуговуванню.

Холодоагент

- Для реалізації функції осушувача в системі циркулює спеціальний холодоагент. Холодоагент, що використовується, є спеціально очищений пропан R290. Холодоагент є легкозаймистим і не має запаху. Крім того, це може призвести до вибуху при певних умовах.
- У порівнянні зі звичайними холодоагентами R290 не забруднює навколишнє середовище і не завдає шкоди озоносфері.
- Вплив на парниковий ефект також низький. R290 володіє дуже хорошими термодинамічними характеристиками, які призводять до дійсно високої енергоефективності. Тому виробники вимагають меншої заправки холодоагентом. Будь ласка, зверніться до паспортної табличці для кількості заправки R290.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Виріб заповнено легкозаймистим газом R290. Виріб повинен бути встановлено і експлуатуватися в приміщенні більш 4м². Виріб повинен зберігатися в приміщенні без джерела безперервного загоряння (відкритий вогонь, працюючий газовий пристрій або електронагрівач). Виріб повинен зберігатися в добре провітреному приміщенні при кімнатній температурі відповідно до інструкції по експлуатації. Виріб повинен зберігатися в цілісності. Завжди тримайте пристрій в провітреному приміщенні. Не ломайте і не намагайтеся підпалити пристрій. Пам'ятайте, що газ не має запаху. Для прискорення розморожування або очищення використовуйте тільки ті процедури, які рекомендовані виробником. Обслуговування проводьте сертифікованим майстром. У разі необхідності зверніться до найближчого СЦ. Будь-яка заміна виконана не відповідно кваліфікованим фахівцем, може привести до небезпеки. Перевірте відповідність національним стандартам по використанню газу. Прочитайте інструкцію по експлуатації.




Заходи безпеки

- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і вище, особи з обмеженими фізичними, зоровими або розумовими здібностями, або нестачею досвіду і знань, якщо вони роблять це під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою, розуміють можливі небезпеки.
- Дітям не можна гратися з пристроєм.
- Чистка і обслуговування дітьми без нагляду заборонена.
- Перед початком роботи, будь ласка, перевірте шнур живлення, якщо він відповідає вимогам, зазначеним на табличці.
- Перед очищенням, будь ласка, вимкніть осушувач і від'єднайте його від мережі.
- Переконайтеся, що шнур живлення чи не пошкоджена твердими предметами.
- Не витягуйте шнур живлення і не рухайте пристрій, потягнувши за шнур живлення.
- Не використовуйте будь-які нагрівальні прилади поблизу осушувача.
- Не витягуйте вилку мокрими руками.
- Будь ласка, використовуйте заземлений кабель живлення і переконайтеся, що він щільно прилягає і не пошкоджений.
- Дітям і людям з обмеженими можливостями заборонено використовувати осушувач без нагляду.
- Не дозволяйте дітям гратися або забиратися на осушувач.
- Осушувач оснащений функцією пам'яті. Якщо ніхто не працює з пристроєм, будь ласка, вимкніть його і від'єднайте його, або вимкніть живлення.
- Не ремонтуйте і не розбирайте пристрій самостійно.
- Пошкодження шнура повинен бути замінений кваліфікованим персоналом або виробником.
- Якщо виникають ненормальні умови (наприклад, запах гару), будь ласка, відразу відключіть харчування, а потім зв'яжіться з місцевим дилером.
- Осушувач не підлягає будь-якій утилізації. Якщо ви хочете позбутися від осушувача, будь ласка, зв'яжіться з місцевим пунктом утилізації або сервісним, щоб отримати інформацію про подальші дії.
- Не використовуйте подовжувач.
- Заборонено використовувати осушувач у ванній кімнаті або в пральні.
- Використовуйте на віддалі від джерел полум'я, горючих, вибухонебезпечних предметів.

Робоча область

- Осушувач призначений тільки для використання всередині приміщень. Він не застосовується в комерційних або промислових умовах.
- Встановіть осушувач на гладку і рівну підлогу.
- Під час роботи, прилегле замкнуте приміщення, наприклад, комора, не може бути осушеним.
- Додайте осушувач в місці, де температура не нижче 5°C та не вище 32°C
- Під час роботи, будь ласка, переконайтеся, що навколо осушувача достатньо вільного місця.
- Закрийте всі двері, вікна та інші зовнішні отвори, щоб поліпшити ефективність роботи пристрою.
- Будь ласка, тримайте повітрязабірник / повітропровід в чистоті і не закривайте їх.
- Уникайте прямих сонячних променів.

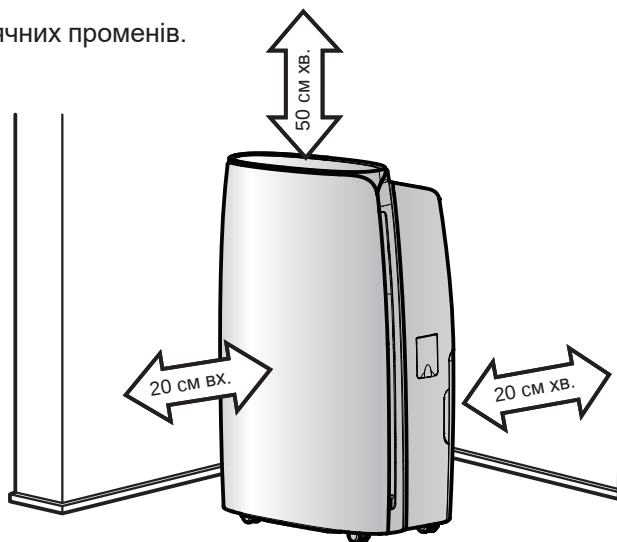

Примітка:

- Осушувач має ролики для мобільного розміщення. Не намагайтеся переміщати осушувач по килимі або через перешкоди, оскільки вода може вилитися з ємності для конденсату або осушувач може застрягти між об'єктами.
- Будь ласка, припиніть роботу, перш ніж перемістити осушувач. Не можна перевищувати кут нахилу блоку. Не рухайте пристрій вздовж переднього або заднього напрямку.

Найменування компонентів

Передня сторона




Задня сторона




Перевірка перед експлуатацією

Перед експлуатацією перевірте правильність установки поплавця. Нижче наведені етапи перевірки:


1. Візьміться за ручки з обох сторін ємності для конденсату і витягніть у напрямку стрілки.

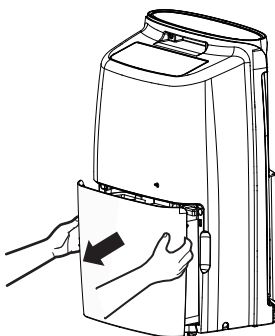

2. Перевірте правильність установки поплавця. Існує ймовірність, що він міг трохи зрушитися під час транспортування. Якщо він не перебуває на своєму місці, встановіть його правильно.

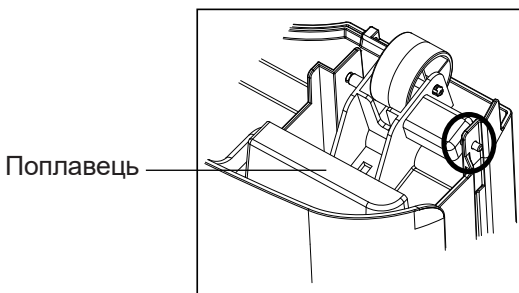


Правильна позиція

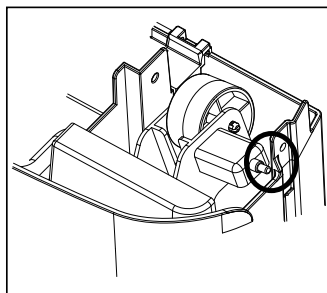

Не правильна позиція

3. Встановіть на місце ємність для конденсату згідно етапу 1.

Режими роботи

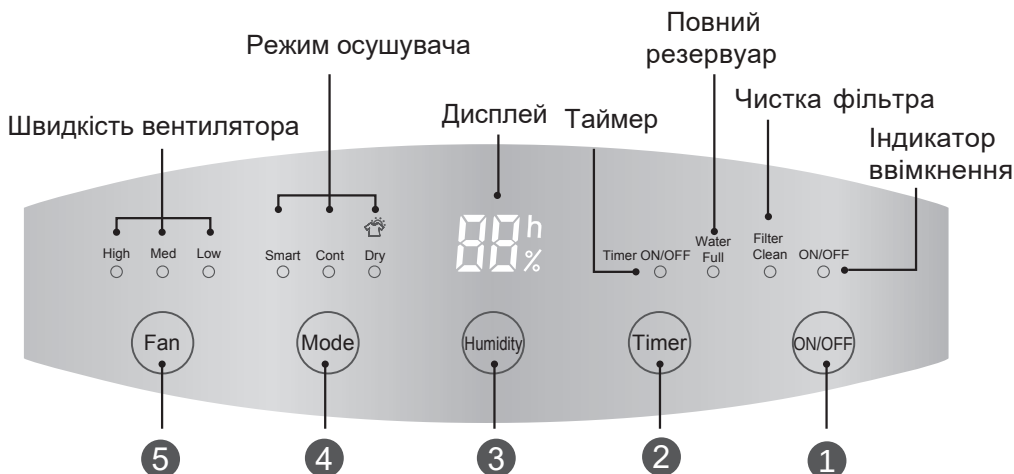

- Для роботи повинна бути правильно встановлена ємність для конденсату.
- Не витягуйте ємність під час роботи пристрою.
- Якщо ви хочете використовувати зливний шланг, будь ласка, встановіть його згідно інструкцій з «Способи зливу».
- Кожен раз, натискаючи кнопку на панелі управління, ви почуєте звуковий сигнал.
- Якщо пристрій підключено до мережі, індикатор живлення на панелі управління засвітиться, а осушувач видасть звуковий сигнал.

Основні функції кнопок

1 Кнопка Вкл/Викл

Натисніть на цю кнопку, щоб включити або вимкнути осушувач.

2 Таймер

Натисніть кнопку Таймер, щоб встановити або вимкнути таймер. Одне натискання кнопки дорівнює одній годині установки таймера. Якщо утримувати кнопку, час буде встановлюватися циркулярно. Після установки, час буде відображатися протягом 5 секунд і загориться індикатор таймера.

3 Вологість

Натисніть кнопку Вологість, щоб встановити необхідну вологість. Якщо утримувати кнопку, значення вологості встановиться на 10% між 30% -80% циркулярно. Після установки, значення буде відображатися протягом 5 секунд.

4 Режим

Натисканням кнопки Режим можна встановити 3 види режиму осушувача - Смарт, Безперервний та Сухо.

- Якщо горить індикатор навпроти режиму Смарт, це означає, що він включений. Пристрій розумним чином відрегулює зручний для людини рівень вологості відповідно до поточної температурою.
- Якщо горить індикатор навпроти режиму Безперервний, це означає, що пристрій постійно осушує повітря. Пристрій буде осушувати середу до тих пір, поки рівень вологості не стане критичним для людини.
- Якщо горить індикатор навпроти режиму Сухо, пристрій входить в режим осушення. Після осушення одягу, вологість повітря в приміщенні буде підтримуватися на певному діапазоні, щоб запобігти появі цвілі. У режимі осушення швидкість вентилятора і рівень вологості не можуть регулюватися.

Примітка:

- У режимах Смарт, якщо вологість в приміщенні нижче заданої, або нижчестандартної комфортної температури, пристрій припинить осушення.
- У режимах Сухо і Безперервний, рівень вологості не можна відрегулювати. У режимах Сухо, швидкість вентилятора не можна змінити.

Вентилятор

Натисканням кнопки ви можете виставити високу, середню і низьку швидкість обертання вентилятора. Коли загоряється відповідний індикатор, він позначає відповідну швидкість вентилятора.

Інші інструкції

1. Аварійне попередження

Якщо ємність для конденсату повна або вона була неправильно встановлена протягом 3 хвилин, буде чути сигнал протягом 10 секунд для нагадування про необхідність злити вміст ємності або повторної її установки в правильне положення.

2. Автоматична зупинка

Якщо ємність для конденсату повна, витягнута з пристрою, та вона неправильно розміщена або вологість нижче 5% від заданого рівня, пристрій автоматично припинить роботу.

3. Функція пам'яті

Якщо відбувається збій живлення, всі налаштування будуть збережені. Після відновлення електропостачання, блок відновить роботу відповідно до раніше збережених налаштувань.

4. Індикатор обсягу ємності для конденсату

Індикатор загоряється, якщо ємність для конденсату повна, відсутня або неправильно встановлена.

5. Перевстановлення фільтра

Якщо загоряється індикатор Чистка фільтра, слід очистити фільтр. Після установки чистого фільтра, натисніть кнопки Вентилятор і Вологість одночасно, і індикатор згасне.

6. Функція батьківського контролю

Натисніть кнопки Режим і Таймер одночасно на 1 секунду, щоб включити режим батьківського контролю. Після натискання будь-якої кнопки, на ЖК дисплеї відобразиться повідомлення, що всі зазначені кнопки будуть заблоковані. Натисніть кнопки Режим і Таймер одночасно на 1 секунду, щоб відключити блокування.


Способи зливу

Спосіб 1: Злив у ємність для конденсату


Примітка:

- Не витягуйте ємність, коли пристрій працює або тільки перестав працювати. Інакше вміст ємності може розлитися на підлогу.
- Не використовуйте зливний шланг, якщо вже використовується ємність для збору конденсату. Коли шланг з'єднаний, рідина буде виводиться через нього, а не в ємність.


1. Візьміть за ручки з обох сторін ємності для конденсату і витягніть у напрямку стрілки. (Увага: Виймайте ємність обережно, якщо в ній повно рідини)

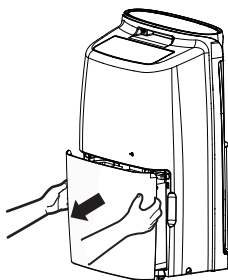

2. Злийте воду.

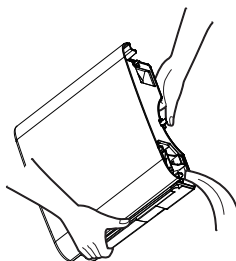

3. Встановіть ємність на місце за направленням стрілки

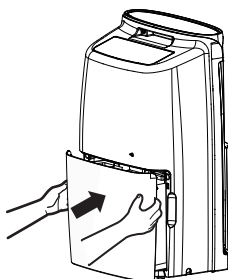

Спосіб 2: Злив через зливний шланг

Даний пристрій оснащений отвором для зливу. Користувач може придбати зливний шланг з внутрішнім діаметром 14 мм (довжина 1,3-1,5 м) і з'єднати його з пристроєм для зливу конденсату. При з'єднанні вимкніть пристрій і витягніть штекер з розетки.

1. Відкрийте отвір безперервного зливу, а потім зніміть зливну кришку у напрямку стрілки, як показано нижче.




Примітка:

При повторному використанні ємності для зливу води, встановіть зливну кришку і зливну затичку. В іншому випадку може виникнути протікання при використанні ємності.

2. Спочатку зніміть зливну затичку, поверніть зливний адаптер до отвору для безперервного зливу в напрямку за годинниковою стрілкою. Витягніть зливний адаптер через отвір для безперервного зливу, а потім міцно загорніть його в отвір для зливу. Будь ласка, перевірте стан прокладки.

Примітка:


Після вилучення зливної затички, там буде трохи залишкової води конденсату. Будь ласка, використовуйте контейнер для збору, щоб запобігти розливу на підлогу.

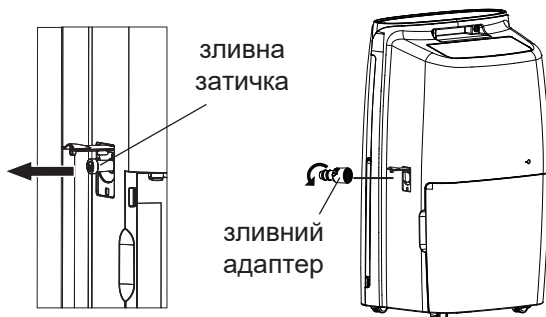

3. З'єднайте зливний шланг із зливним адаптером і переконайтеся, що вода не буде просочуватися. Горизонтальна висота розміщення шланга не повинна перевищувати висоту зливу. Не закривайте зливний отвір, щоб вода відводилася без перешкод. Будь ласка, періодично перевіряйте щільність з'єднання зливного адаптера і шланга, а також на предмет пошкодження або засмічення.

Примітка:

Будь ласка, переконайтеся, що зливний шланг встановлений в напрямку зливу води. Вставте один кінець зливного шланга в каналізаційний отвір в підлозі, а потім накрийте його кришкою. Будь ласка, не натискайте і не придавлюйте зливний шланг.

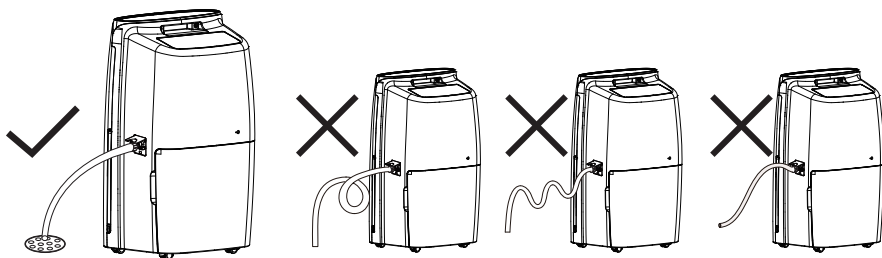

Чистка і обслуговування

Попередження:

- Перед чищенням вимкніть осушувач і відключіть його від мережі. В іншому випадку може статися ураження електричним струмом.
- Не чистіть осушувач водою, інакше може статися ураження електричним струмом.
- Не використовуйте летючі рідини (розчинник або бензин) для очищення осушувача. В іншому випадку може пошкодитися зовнішній вигляд пристрою.

1. Решітка і блок

Очищення блоку:

Для чищення блоку від пилу, використовуйте м'який рушник; Якщо блок дуже брудний (жирний), використовуйте м'який миючий засіб для очищення.

Очищення решітки:

Використовуйте пиловловлювач або щітку.



2. Повітряний фільтр

1. Зніміть панель


Відкрийте засувки з обох сторін нижньої частини панелі, відкрийте панель, як показано на мал. ①, і відкрийте її на 20°. Панель повинна відкриватися легко і під невеликим кутом. Потягніть за панель, як показано на мал. ②, і зніміть її.

2. Зніміть повітряний фільтр

Згідно мал. ③, потягніть за засувки, щоб витягнути повітряний фільтр.




3. Очистіть повітряний фільтр використовуйте пиловловлювач для поглинання пилу з поверхні повітряного фільтра. Якщо повітряний фільтр дуже брудний, промийте його теплою водою з нейтральним миючим засобом, а потім повністю висохнути.

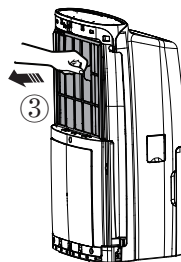

4. Встановіть повітряний фільтр

Вставте засувку нижній частині повітряного фільтра в блок, а потім натисніть вниз на повітряний фільтр до клацання. Після цього повторно встановіть панель.

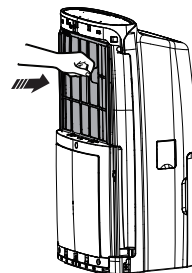

Попередження:


- Не використовуйте осушувач без фільтра. Інакше випарник заб'ється пилом, що позначиться на роботі пристрою.
- Не сушіть повітряний фільтр феном для волосся. В іншому випадку фільтр може розплавитися або спалахнути.
- Не використовуйте пиловловлювач або щітку для чистки повітряного фільтра. Фільтр може пошкодитися.

3.Ємність для конденсату

Кожні кілька тижнів, проводьте очищення ємності для запобігання зростання цвілі, бактерій та інших мікроорганізмів. Використовуйте м'яку щітку для очищення, після якої ємність слід промити.

CH-D008WDN7-20LD

1. Вийміть ємність і вилийте воду.
2. Натисніть на 4 застібки навколо ємності. Підніміть зливну кришку.

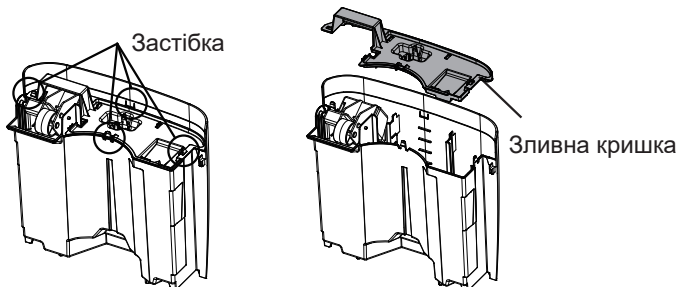

3. Після очищення встановіть на місце зливну кришку і переконайтеся, що поплавков ємності розміщений правильно. Сторона з пінопласту повинна перебувати під зливний кришкою. Не знімайте пінопласт з поплавка.

CH-D016WDN7-40LD

1. Вийміть ємність і вилийте воду.
2. Як показано на малюнку, поверніть ручку, щоб вийняти її з отвору валу, в потім зніміть її. Відкрийте чотири застібки на кришці ємності, а потім зніміть кришку.



3. Після очищення, встановіть назад зливну кришку і ручку, переконайтеся, що поплавець ємності розміщений правильно. Сторона з пінопласту повинна перебувати під зливний кришкою. Не знімайте пінопласт з поплавка.

Передсезонна перевірка

- Перевірте наявність вільного доступу до воздуховоду.
- Перевірте стан шнура живлення і роз'єму для живлення.
- Перевірте чистоту повітряного фільтра.
- Перевірте цілісність зливного шланга.

Догляд після закінчення сезону

- Вимкніть живлення.
- Очистіть повітряний фільтр і блок
- Очистіть осушувач від пилу і бруду.
- Вилийте вміст ємності для конденсату.

Тривале зберігання

Якщо ви не будете користуватися осушувачем тривалий час, ми рекомендуємо вам слідувати практичним порадам нижче, щоб зберегти пристрій в хорошому робочому стані.

- Переконайтеся, що ємність порожня, а зливний шланг від'єднаний.
- Вимкніть осушувач і упакуйте шнур живлення.
- Очистіть пристрій, а потім упакуйте його добре для запобігання попадання пилу.

Усунення несправностей

- Не всі такі проблеми є несправностями..

Проблема	Можливі причини
Осушувач не працює. Він не реагує на установки.	• Пристрій працює в районі, де температура вище, ніж 32°C або нижче 5°C. • Ємність для конденсату повна.
Раптово з'являється шум під час роботи	• Шум з'явиться разом з початком роботи компресора. • Проблеми з електроживленням • Пристрій розміщено на нерівній підлозі.
Вологість не зменшується.	• Площа осушення занадто велика. Потужності вашого осушувача не вистачає. • Відкриті двері. • Поруч може бути якийсь пристрій, який виробляє пар.
Мало відчутний або взагалі невідчутний ефект від роботи осушувача	• Кімнатна температура занадто мала. • Рівень вологості неправильно виставлений. • Якщо пристрій працює в кімнаті, де температура від 5 до 15°C, воно почне розморожувати автоматично. Компресор зупиниться протягом короткого періоду часу (вентилятор буде працювати на високій швидкості). Коли пристрій закінчив розмороження, воно продовжить роботу в штатному режимі.
При першому включенні повітря на виході має затхлий запах	• Через підвищення температури теплообмінника, повітря може мати дивний запах на початку роботи.
Пристрій виробляє багато шуму	• Можлива поява шуму, коли пристрій розміщено на дерев'яній підлозі
Чути свист.	• Все нормально. Його видає потік охолоджувача

- Проблеми витoku води

Проблема	Можливі причини	Рішення
При використанні зливного шланга в ємності накопичується вода	• Перевірте зливний з'єднання.	• З'єднайте шланг щільно.
	• Зливний шланг неправильно встановлений.	• Прочистіть шланг.
	• Зливний шланг неправильно встановлений.	• Зніміть зливний шланг і з'єднайте його заново. Переконайтеся, що шланг правильно з'єднаний.

- Осушувач не включається.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Світлодіод живлення не горить, коли пристрій підключено до мережі.	● Відсутнє живлення або розетка погано підключена.	● Перевірте, відсутня чи харчування. Якщо так, чекайте відновлення харчування. ● Якщо нічого не відбувається, перевірте, чи був пошкоджений ланцюг або розетка. ● Перевірте справність вилки. ● Перевірте цілісність шнура живлення.
	● Перегорів запобіжник	● Замініть запобіжник.
Горить індикатор наповненості ємності.	● Ємність неправильно встановлена ● Ємність повна. ● Ємність відсутня.	● Зпустоште ємність і поставте її на місце.
Пристрій може функціонувати нормально, але не може включитися.	● Встановлений рівень вологості занадто високий.	● Якщо вам потрібен осушувач, натисніть на кнопку, щоб зменшити значення або натисніть на іншу кнопку для включення постійного осушення.

- Осушувач не працює належним чином


Недостатнє осушення	● Перевірте свободу простору навколо пристрою.	● Переконайтеся, що штори, меблі або інші предмети блокують роботу осушувача.
	● Повітряний фільтр в пилу і забитий.	● Очистіть фільтр
	● Двері і вікна відкриті.	● Переконайся, що всі двері і вікна, інші відкриваються назовні відчини, закриті.
	● Температура в приміщенні занадто низька	● Тепла температура сприятлива для пристрою. Низька температура негативно вплине на роботу пристрою. Пристрій повинен працювати в місці, де температура вище 5°C.

Коди помилок

• Коди несправностей пристрою

№	Опис несправності	Код	Умови пристрою	Можливі причини
		Дисплей		
1	Несправність сенсора температура зовнішнього середовища	F1	Мотор компресора і вентилятора зупинилися. Кнопка не працює.	● Сенсор температури навколишнього середовища відключений або погано приєднаний до плати дисплея.
				● Деякі елементи дисплея, можливо, змістилися вниз і викликали коротке замикання.
				●Сенсор температури пошкоджено (Будь ласка, зверніться до Контрольної таблиці для встановлення опору сенсора температури).
				● Плата дисплея пошкоджена.
2	Несправність лампового температурного сенсора	F2		● Сенсор температури на випарнику відключений або погано приєднаний з платою дисплея.
				● Деякі елементи дисплея, можливо, змістилися вниз і викликали коротке замикання.
				● Сенсор температури пошкоджено (будь ласка, звернітьсядо Контрольної таблиці для встановлення опору сенсора температури).
				● Плата дисплея пошкоджена.
3	Несправності сенсора вологост	L1		● Сенсор вологості замкнув. ● Сенсор вологості пошкоджений. ● Плата дисплея пошкоджена.

№	Опис несправності	Код	Умови пристрою	Можливі причини
		Дисплей		
4	Система захисту від нестачі фреона	F0	Компресор зупинився; мотор вентилятора продовжує працювати.	• Впливає холодоагент. • Система засмічена.
5	Захист від перевантаження	H3		• Невідповідні умови навколишнього середовища. • Випарник і конденсатор засмічені. • Система має дефекти.

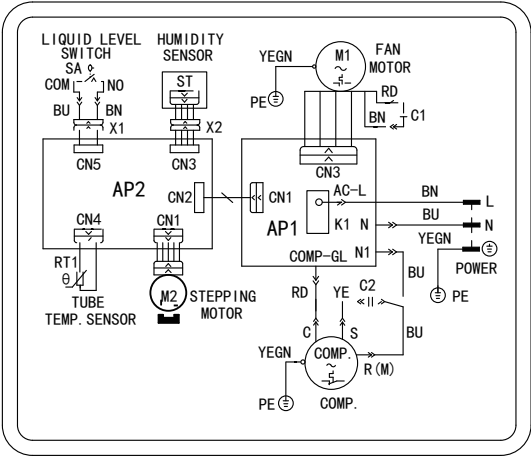

*Cooper&Hunter постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація наведена в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>