



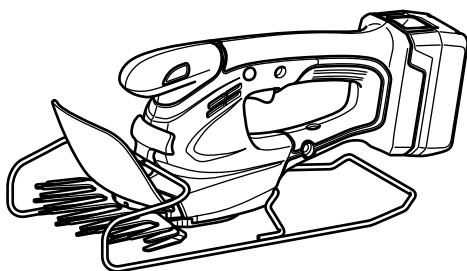


UA Акумуляторні ножиці для підрізання трави ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

DUM166
DUM168




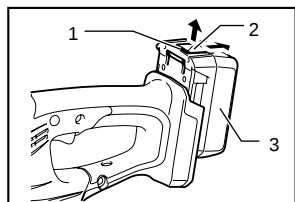


1 012522

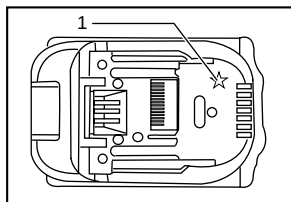


2 012128

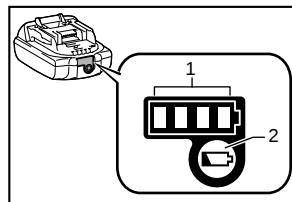


3 015659

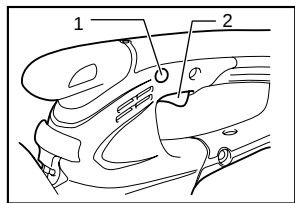


4 012524

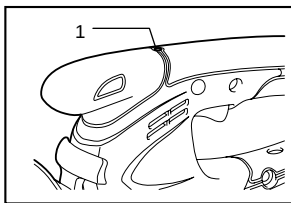


5 012523

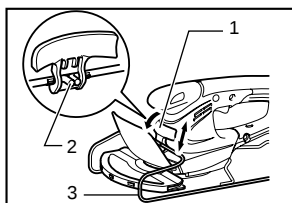


6 012527

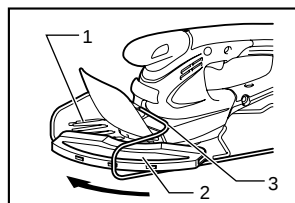


7 012526

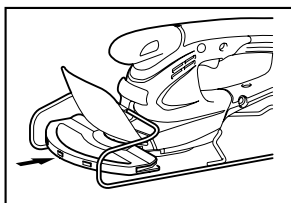


8 012525

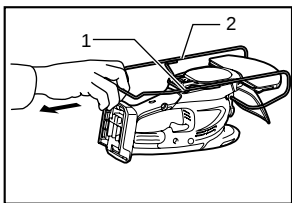


9 012528

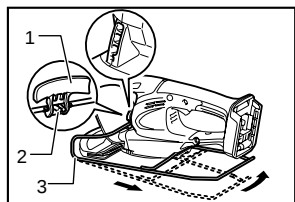


10 012529

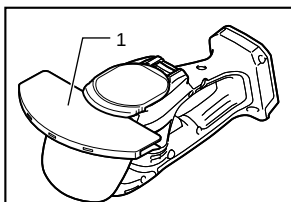


11 012533

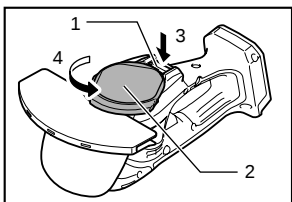


12 012535

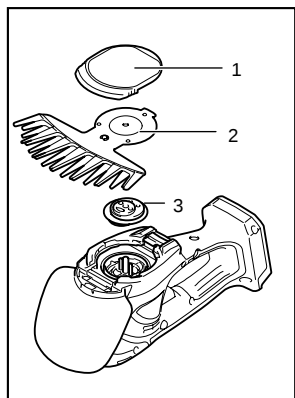


13 012536

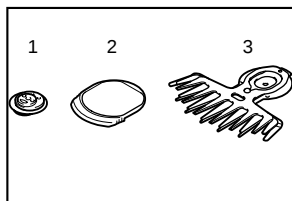


14 012537

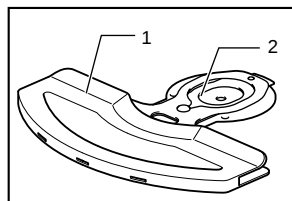


15 012538

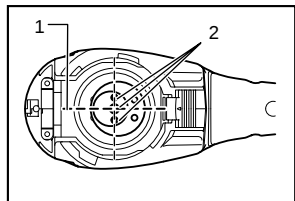


16 012539

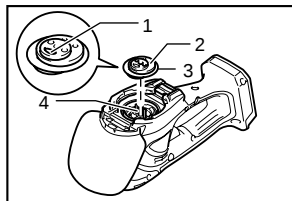


17 012540

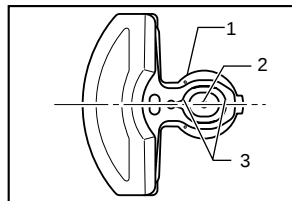


18 012541

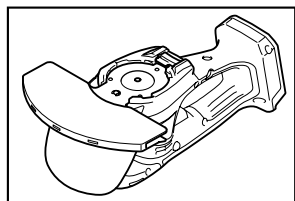


19 012542

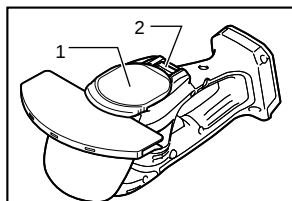

20 012534

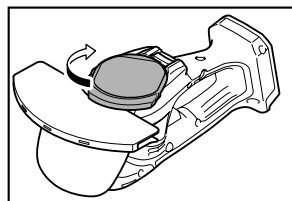


21 012543

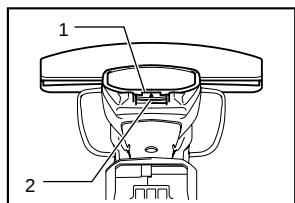


22

012544

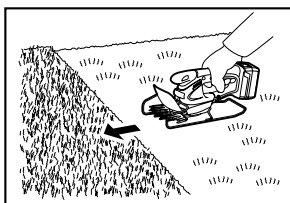


23

012530

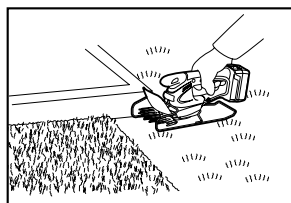


24

012531

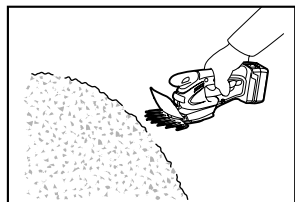


25

012532

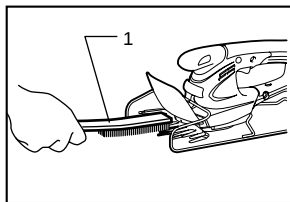


26

012546

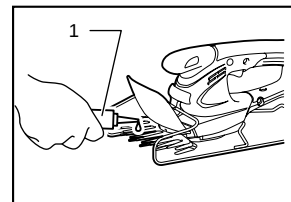


27

012545

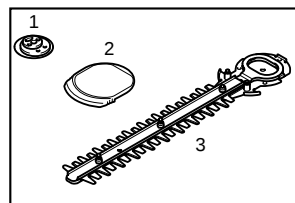


28

012561

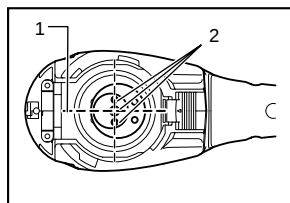


29

012539

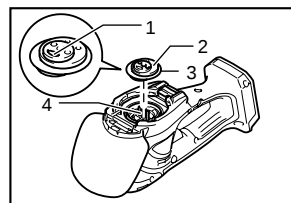


30

012540

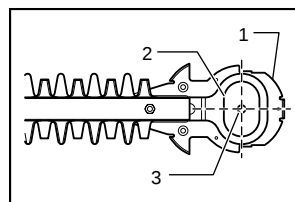


31

012562

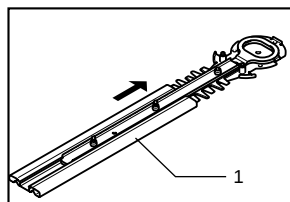


32

012563

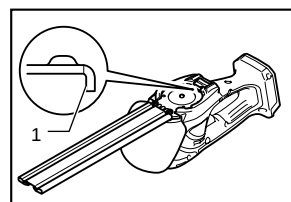


33

012564

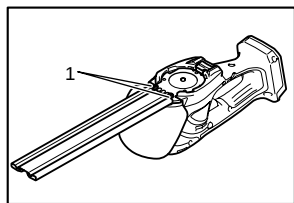


34

012565

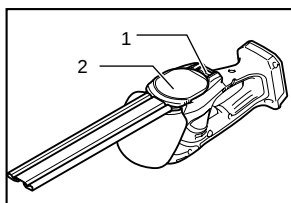


35

012554

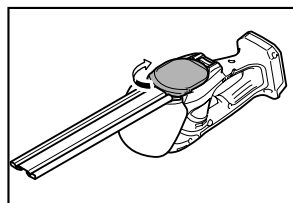


36

012556

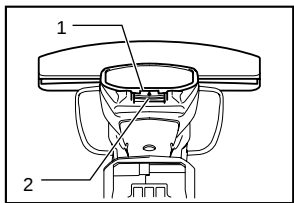


37

012544

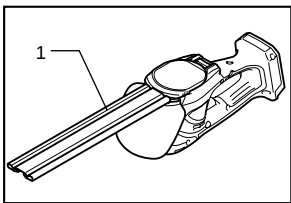


38

012555

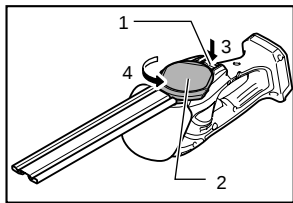


39

012557

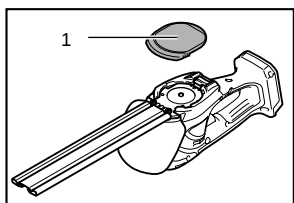


40

012558

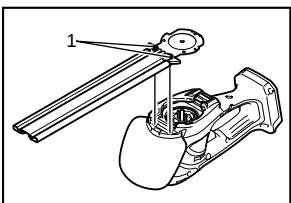


41

012559

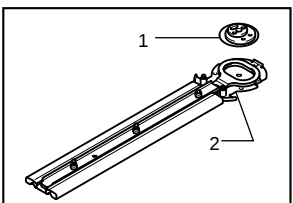


42

012560

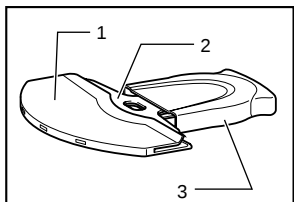


43

011045

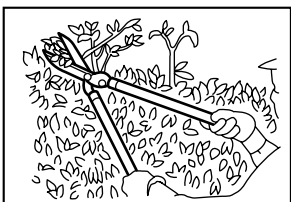


44

010878

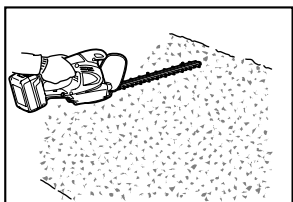


45

013054

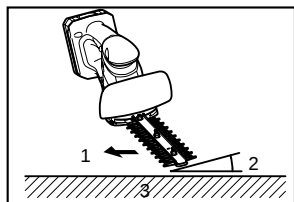


46

012550

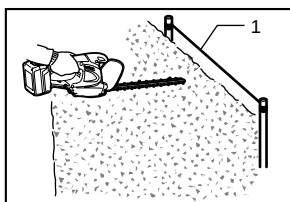


47

013055

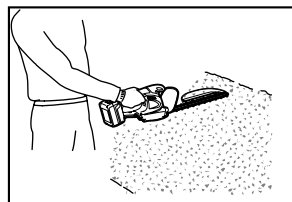


48

013053

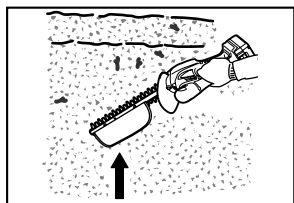


49

013056

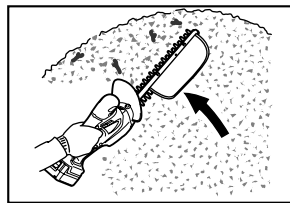


50

013057

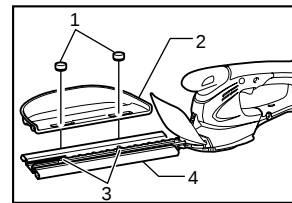

51

012547

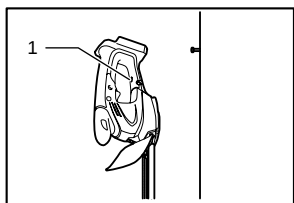

52

012566

УКРАЇНЬСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Червоний індикатор	15-1. Кришка диску	33-1. Вигнута частина опорної пластины леза ножиців
1-2. Кнопка	15-2. Лезо ножиців	34-1. Гвинти
1-3. Касета з акумулятором	16-1. Основна лінія вирівнювання на корпусі інструмента	35-1. Важіль блокування
2-1. Маркувальна зірочка	16-2. Шпильки	35-2. Захисна кришка
3-1. Індикаторні лампи	17-1. Прихована частина важеля	37-1. Паз в захисній кришці
3-2. Кнопка ПЕРЕВІРКА	17-2. Кривошипний механізм	37-2. Важіль блокування
4-1. Кнопка блокування вимкненого положення	17-3. Використовуйте мастило	38-1. Кришка диску
4-2. Кнопка вимикача	17-4. Шпильки	39-1. Важіль блокування
5-1. Лампочка індикатора	18-1. Опорна плита	39-2. Захисна кришка
6-1. Важіль перемикачання	18-2. Отвір в опорній пластині леза ножиців	39-3. Натиснути
6-2. Виступ на опорній рамі	18-3. Овальні отвори, які перекриваються	39-4. Поверніть
6-3. Опорна рама	20-1. Захисна кришка	40-1. Захисна кришка
7-1. Лезо ножиців	20-2. Важіль блокування	41-1. Гвинти
7-2. Кришка диску	22-1. Паз в захисній кришці	42-1. Кривошипний механізм
7-3. Рама полотна	22-2. Важіль блокування	42-2. Лезо ножиців
9-1. Паз	26-1. Щітка	43-1. Кришка леза ножиців для підрізання трави
9-2. Опорна рама	27-1. Мастило	43-2. Лезо ножиців для підрізання трави
10-1. Важіль перемикачання	28-1. Кривошипний механізм	43-3. Ящик для зберігання
10-2. Виступ на опорній рамі	28-2. Захисна кришка	46-1. Напрямок підрізання
10-3. Опорна рама	28-3. Лезо ножиців	46-2. Нахилить повотно
11-1. Кришка диску	29-1. Основна лінія вирівнювання на корпусі інструмента	46-3. Поверхня живоплоту, яку необхідно підрізати
12-1. Важіль блокування	29-2. Шпильки	47-1. Шнурок
12-2. Захисна кришка	30-1. Прихована частина важеля	51-1. Затисні гайки
12-3. Натиснути	30-2. Кривошипний механізм	51-2. Уловлювач скалок
12-4. Поверніть	30-3. Використовуйте мастило	51-3. Шурупи на лезі ножиців
13-1. Захисна кришка	30-4. Шпильки	51-4. Перед встановленням уловлювача скалок завжди встановлюйте кришку
13-2. Ножове повотно	31-1. Опорна плита	52-1. Отвір гачка
13-3. Кривошипний механізм	31-2. Овальні отвори, які перекриваються	
14-1. Кривошипний механізм	31-3. Отвір в опорній пластині леза ножиців	
14-2. Захисна кришка	32-1. Кришка диску	
14-3. Лезо ножиців		

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DUM166		DUM168	
Ефективна ширина підрізання	160 мм			
Швидкість ножового полотна за хвилину (хв ⁻¹)	1250			
Номінальна напруга	14,4 В пост. Тока		18 В пост. Тока	
Касета з акумулятором	BL1415 / BL1415N	BL1430 / BL1440 / BL1450	BL1815 / BL1815N / BL1820 / BL1820B	BL1830 / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B
Розміри (Д x Ш x В)	335 мм x 176 мм x 130 мм	350 мм x 176 мм x 130 мм	337 мм x 176 мм x 130 мм	353 мм x 176 мм x 130 мм
Чиста вага	1,3 кг	1,5 кг	1,4 кг	1,6 кг
Зарядний пристрій	DC18RC, DC18SD			
(додаткове приладдя) Довжина додаткового ножового полотна для підрізання живоплоту	200 мм			

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах.
- Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

Символи

Далі наведені символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтеся, що Ви розумієте їхнє значення.



- Будьте особливо уважні та обережні!



- Читайте інструкцію з експлуатації.



- Небезпека; пам'ятайте, що предмети можуть відскочити.
- Не підпускайте інших осіб.



- Ріжуча частина продовжує рухатися після того, як двигун було вимкнено.



- Не піддавайте інструмент впливу вологи.



Cd
Ni-MH
Li-Ion

- Тільки для країн ЄС
Не викидайте електроприлади або акумуляторні батареї разом із побутовим сміттям!

Згідно з Європейськими директивами про утилізацію електричного та електронного обладнання та про утилізацію батарей та акумуляторів і батарей яких закінчився, термін служби яких закінчився, та їх використанням із дотриманням національних законів, електричне обладнання, батареї та акумулятори, термін служби яких закінчився, потрібно збирати окремо та відправляти на екологічно чисті підприємства з їхньої переробки.

ENE015-1

Цільове використання

Інструмент призначено для обрізання країв газонів та порослі.

ENG905-1

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до IEC60335:

Модель DUM166

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 77 дБ (А)

Похибка (К): 2,5 дБ (А)

Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А).

Модель DUM168

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 78 дБ (А)

Похибка (К): 2,5 дБ (А)

Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А).

Користуйтеся засобами захисту слуху

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначена згідно з IEC60335:

Вібрація (a_h): 2,5 m/s^2 або менше

Похибка (К): 1,5 m/s^2

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було виміряно у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Підрізання живоплоту за допомогою додаткового ножового полотна для підрізання живоплоту

ENG905-1

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 74 дБ (А)

Похибка (К): 2,5 дБ (А)

Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А).

Користуйтеся засобами захисту слуху

ENG900-1

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначена згідно з EN60745:

Вібрація (a_h): 2,5 m/s^2 або менше

Похибка (К): 1,5 m/s^2

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було виміряно у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.

- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

ENH003-15

Тільки для країн Європи

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання:

Позначення обладнання:

Акумуляторні ножиці для підрізання трави

№ моделі / тип: DUM166, DUM168

Відповідає таким Європейським Директивам:

2006/42/EC

Обладнання виготовлене відповідно до таких стандартів або стандартизованих документів:

EN60745, EN60335

Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC можна отримати:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

30.9.2015



000331

Ясуші Фукайя

Директор

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

ENH021-8

Тільки для країн Європи

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання:

Позначення обладнання:

Акумуляторна пила для підрізання живоплоту

№ моделі / тип: DUM166, DUM168

Технічні характеристики: див. Таблицю "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Відповідає таким Європейським Директивам:

2000/14/EC, 2006/42/EC

Обладнання виготовлене відповідно до таких стандартів або стандартизованих документів:

EN60745

Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC можна отримати:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

Процедура оцінювання відповідності, якої вимагає Директива 2000/14/EC, відбулася відповідно до Додатка V.

Замірний рівень звукової потужності: 82 дБ (А)

Гарантований рівень звукової потужності: 84 дБ (А)

30.9.2015



000331

Ясуші Фукайя

Директор

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

GEB070-4

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРНИМИ НОЖИЦЯМИ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ТРАВИ

⚠ УВАГА! ВАЖЛИВО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО прочитайте всі попередження про необхідну обережність під час роботи та всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, до виникнення пожежі та/або до отримання серйозних травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

Загальні положення

1. Для того щоб забезпечити належну роботу, користувач повинен прочитати цю інструкцію для ознайомлення із правилами поводження з пристроєм. Недостатньо інформовані користувачі піддають себе та оточуючих людей небезпеці через невірне поводження з інструментом.
2. Ніколи не дозволяйте дітям та особам із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особам із недостатнім досвідом і знаннями, а також особам, які не ознайомилися з цими інструкціями, використовувати цей інструмент. Місцеве законодавство може накладати обмеження на вік оператора інструмента.
3. Пристроєм слід завжди користуватись із максимальною обережністю та увагою.
4. Працювати із пристроєм можна тільки в доброму фізичному стані. Усю роботу слід виконувати спокійно та обережно. Керуйтеся здоровим глуздом під час роботи та пам'ятайте, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки та небезпеку, яким піддаються інші люди або їхнє майно.

5. Ніколи не працюйте з пристроєм, коли інші люди, особливо діти, або домашні тварини знаходяться поблизу.
6. Ніколи не використовуйте пристрій після прийняття ліків чи алкоголю або в разі втоми чи хворобливого стану.
7. Двигун треба негайно вимкнути у випадку, якщо під час роботи з пристроєм виникли проблеми або незвичайна ситуація.
8. Коли ви відпочиваєте або залишаєте пристрій без нагляду, зупиніть двигун, дістаньте акумулятор та покладіть пристрій в належне місце, щоб запобігти небезпеці інших осіб або пошкодженню пристрою.
9. Не перенавантажуйте пристрій. Він буде виконувати роботу краще та з меншою ймовірністю нанесення травм за швидкості, на яку він розрахований.
10. Не тягніться. Слід завжди твердо стояти на ногах та тримати рівновагу.
11. Не використовуйте інструмент в умовах поганої погоди, особливо коли існує ризик удару блискавки.

Засоби індивідуального захисту

1. Носіть відповідний одяг. Одяг, який потрібно носити під час роботи, повинен бути функціональним та відповідним, тобто він має щільно прилягати, проте не заважати роботі. Не одягайте прикраси чи одяг, який може заплутатися. Щоб сховати довге волосся, слід одягати захисний головний убір.
2. Перед використанням пристрою вдягайте засіб для захисту очей та надійні черевики.
3. Працюючи з інструментом завжди надягайте міцне взуття та довгі штани.

Електробезпечність та техніка безпеки під час роботи з акумулятором

1. Уникайте небезпечних умов експлуатації. Не користуйтеся пристроєм у вологих або мокрих місцях і не допускайте його знаходження під дощем. При потрапленні води в пристрій зростає ризик ураження електричним струмом.
2. Перезаряджайте акумулятор лише зарядним пристроєм, вказаним виробником. Зарядний пристрій, який можна використовувати з одним типом акумуляторів, може призвести до пожежі при використанні з іншим типом.
3. Використовуйте електроприлад лише зі спеціально вказаним типом акумуляторів. Використання інших типів акумуляторів може призвести до травм та пожежі.
4. Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, як то скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи або інші металеві предмети, які можуть замкрити клемами акумулятора. Закорочення клем акумулятора може призвести до опіків та пожежі.

5. При недбалому користуванні з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту з нею. У разі випадкового потраплення на тіло, промийте відповідну частину водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться до лікаря. Рідина з акумулятора може спричинити подразнення та опіки.
6. Не спалюйте акумулятор(и). Акумулятор може вибухнути. Ознайомтеся з місцевими законами на предмет можливих спеціальних інструкцій з утилізації відходів.
7. Не відкривайте та не деформуйте акумулятор(и). Пролитий електроліт є роз'їдаючою речовиною, тому може нанести травму при контакті зі шкірою або очима. При проковтуванні може бути токсичним.

Запуск пристрою

1. Упевніться, що поблизу немає дітей та інших людей або тварин. Інакше припиніть роботу з пристроєм.
2. Перед початком роботи завжди перевіряйте, щоб пристрій був у безпечному для роботи стані. Перевірте надійність кріплення ріжучої частини та захисного кожуха, а також легкість і надійність функціонування куркового вмикача/важеля. Переконайтеся, що ручки чисті та сухі, після чого перевірте функціональність запуску/зупинки пристрою.
3. Перевірте пристрій на наявність пошкоджених частин перед подальшим його використанням. Захисний кожух або іншу пошкоджену деталь слід уважно перевірити, щоб переконатися в тім, що вони можуть далі виконувати свої функції належним чином. Перевірте положення та закріплення рухомих частин, наявність поломок частин, монтаж та інші аспекти, які можуть впливати на експлуатацію. Ремонтувати або замінювати пошкоджені деталі або захисний кожух повинен авторизований сервісний центр, якщо інше не зазначено в цій інструкції.
4. Вмикайте двигун тільки тоді, коли руки та ноги перебувають подалі від ріжучої частини.
5. Перед запуском пристрою впевніться, що ріжуча частина не торкається інших об'єктів.

Порядок роботи

1. Пристрій можна використовувати тільки за умов гарного освітлення та видимості. Узимку слід берегтися слизьких або вологих ділянок, льоду та снігу (небезпека ковзання). Завжди займайте стійке положення на похилих поверхнях, ходіть звичайною ходьбою і ніколи не бігайте, використовуючи інструмент.
2. Будьте обережні, щоб не нанести травми руками або ногам ріжучою частиною.
3. Ніколи не стійте на сходах під час роботи з пристроєм.

4. Ніколи не залізайте на дерева для виконання робіт за допомогою пристрою.
5. Заборонено працювати на нестійких поверхнях.
6. Якщо в межах місця роботи знаходяться цвяхи, пісок, каміння тощо, приберіть їх. Сторонні частки можуть пошкодити ріжучу частину та призвести до небезпечної віддачі.
7. Якщо ріжуча частина наштовхнулася на каміння або на інші тверді предмети, негайно вимкніть двигун та огляньте ріжучу частину.
8. Періодично оглядайте ріжучу частину на наявність пошкоджень (виявлення тонких тріщин за допомогою шуму, що має характер постукування).
9. Перед початком роботи ріжуча частина повинна розвинути повну робочу швидкість.
10. Ріжучу частину необхідно обладнати відповідним захисним кожухом. Не працюйте з пристроєм, коли захисний кожух пошкоджений або не встановлений!
11. Під час роботи необхідно використовувати всі захисні частини, що входять до комплекту.
12. Завжди знімайте акумулятор з пристрою:
 - коли залишаєте пристрій без нагляду;
 - перед очищенням захисної частини;
 - перед перевіркою, очищенням або роботою з пристроєм;
 - після удару зі стороннім предметом;
 - коли пристрій починає незвичайно вібрувати.
13. Завжди стежте за тим, щоб вентиляційні отвори не забивалися сміттям.
14. Ріжуча частина продовжує рухатися після того, як двигун було вимкнено.

Ріжуча частина

1. Для виконання наявної роботи застосовуйте тільки відповідну ріжучу частину.

Інструкції щодо технічного обслуговування

1. Перед початком роботи необхідно перевіряти стан пристрою, особливо його ріжучої частини, а також захисних засобів.
2. Виключайте двигун та знімайте акумулятор перед тим, як виконувати техобслуговування, заміну ріжучої частини або чищення пристрою чи ріжучої частини.
3. Перевіряйте, чи не ослабло кріплення та чи немає пошкоджень, наприклад, тріщин на ріжучій частині.
4. Змашування та заміну приладдя проводьте згідно з інструкціями.
5. Коли пристрій не використовується, зберігайте його в приміщенні, в сухому та надійному місці, недоступному для дітей. Очистіть та перевірте перед зберіганням.
6. Слід використовувати тільки запчастини та приладдя, рекомендовані виробником.

7. Регулярно оглядайте та проводіть техобслуговування пристрою, особливо до/після використання. Пристрій повинен ремонтуватися тільки в нашому авторизованому сервісному центрі.
8. Ручки повинні бути сухими, чистими та без мастила.

ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МАЙБУТНЬОМУ

△УВАГА:

НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблятися під час користування виробом (що трапляється при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або **недотримання правил безпеки**, викладених в цьому документі, може призвести до серйозних травм.

GEA010-1

Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

△ УВАГА! Прочитайте усі застереження стосовно техніки безпеки та всі інструкції. Недотримання даних застережень та інструкцій може призвести до ураження струмом та виникнення пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

GEB062-5

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРНОЮ ПИЛОЮ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

1. Тримайте всі частини тіла на відстані від ріжучого полотна. Не зчищайте зрізаний матеріал і не притримуйте матеріал, який Ви хочете зрізати, під час руху полотна. Обов'язково переконайтеся в тому, що вимикач стоїть у положенні «Вимкнено» при видаленні застряглого матеріалу. Одна мить необережності при експлуатації ланцюгової пили може призвести до серйозної травми.
2. При перенесенні тримайте ланцюгову пилу за руків'я при нерухомому ріжучому полотні. При транспортуванні або зберіганні інструменту завжди закривайте повотно кришкою. Правильне поводження з інструментом зменшить ризик травмування ланцюгом.

3. **Електроінструмент слід тримати тільки за ізольовані поверхні держака, оскільки ріжуче полотно може зачепити сховану електропроводку.** Торкання ріжучим полотном струмодовучої проводки може призвести до передання напруги до оголених металевих частин електроінструмента та до ураження оператора електричним струмом.
4. Не використовуйте ланцюгову пилу під час дощу або за умов високої вологості або сирості. Електричний двигун не є водостійким.
5. Користувачі-початківці повинні мати досвідченого користувача, який зміг би показати, як правильно працювати з інструментом.
6. Дітям та підліткам молодше 18 років забороняється користуватися ланцюговою пилою. Цю заборону може бути знято з юнаків віком старших 16 років під час проходження практики під наглядом майстра.
7. Працювати з пилою можна, лише якщо Ви у хорошому фізичному стані. Якщо Ви втомлені, Ваша увага знижена. Будьте особливо обережними наприкінці робочого дня. Всю роботу слід виконувати спокійно та обережно. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану третім сторонам.
8. Забороняється працювати з пилою після вживання алкоголю, ліків або медичних препаратів.
9. Робочі рукавиці з міцної гуми входять до набору обладнання ланцюгової пили; обов'язково одягайте їх при роботі з нею. Взуття повинно бути міцним, з нековзними підшвами.
10. Перед початком роботи перевірте, чи справна пила та чи знаходиться вона в належному робочому стані. Перевірте, чи правильно закріплені запобіжні деталі корпусу. Пилу для підрізання живоплоту можна використовувати тільки в повністю зібраному стані.
11. Перед початком роботи переконайтеся, що Ви стоїте на надійній поверхні.
12. Під час роботи тримайте інструмент міцно.
13. Не слід дуже довго залишати інструмент працювати на холостому ході.
14. Негайно вимкніть двигун та зніміть акумулятор, якщо ріжучий пристрій доторкнеться до паркану або до іншого твердого предмета. Перевірте ріжучий пристрій на наявність пошкоджень – якщо він пошкоджений, негайно полагодьте його.
15. Перед перевіркою ріжучого пристрою, усуненням поломок чи видаленням матеріалу, що застряг в ріжучому пристрої, завжди вимикайте пилу та знімайте акумулятор.
16. Вимикайте пилу та знімайте акумулятор перед тим, як виконувати техобслуговування.
17. Під час переміщення пили для підрізання живоплоту у інше місце, зокрема під час роботи, завжди знімайте касету з акумулятором та встановлюйте на ножове полотно кришку ножового полотна. Ніколи не переносьте та не перевозьте пилу для підрізання живоплоту з працюючим ріжучим пристроєм. Ніколи не тримайтеся за ріжучий пристрій руками.
18. Почистіть ланцюгову пилу, а особливо ріжуче полотно після використання та перед тим, як покласти інструмент для довготривалого зберігання. Злегка змастіть ріжуче полотно та накрийте його кришкою. Кришку, що додається до обладнання, можна повісити на стіні, що забезпечує безпечне та практичне зберігання ланцюгової пили.
19. Зберігайте ланцюгову пилу у чохлах у сухому приміщенні. Тримайте інструмент у місці, недоступному для дітей. Ланцюгову пилу забороняється зберігати на відкритому повітрі.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

⚠УВАГА:

НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслабляватися під час користування виробом (що трапляється при частому використанні); **слід** завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може призвести до серйозних травм.

ENC007-10

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА

1. **Перед тим як користуватися касетою акумулятора, слід прочитати усі інструкції та попереджувачі відмітки щодо (1) зарядний пристрій акумулятора, (2) акумулятор та (3) вироб, що працюють від акумулятора.**
2. **Не слід розбирати касету акумулятора.**
3. **Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може призвести до ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.**
4. **Якщо електроліт потрапив до очей, слід промити їх чистою водою та негайно звернутися за медичного закладу. Це може призвести до втрати зору.**
5. **Не закоротіть касету акумулятора.**
 - (1) **Не слід торкатися клем будь-яким струмопровідним матеріалом.**
 - (2) **Не слід зберігати касету акумулятора в ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети і т.д.**

- (3) Не виставляйте касету з батареєю під дощ чи сніг.

Коротке замикання може призвести до появи значного струму, перегріву та можливим опікам та навіть поломки.

6. Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в містах, де температура може сягнути та перевищити 50gr. ° C (122 ° F).
7. Не слід спалювати касету з акумулятором навіть, якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути в огні.
8. Не слід кидати або ударяти акумулятор.
9. Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.
10. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства стосовно утилізації акумуляторів.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Використовуйте тільки оригінальні акумулятори Makita.

Використання неоригінальних акумуляторів Makita або акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може спричинити розрив акумулятора, що призведе до виникнення пожежі, отримання травм або пошкодження майна. Це також скасовує гарантію компанії Makita на інструмент та зарядний пристрій Makita.

Поради по забезпеченню максимального строку експлуатації акумулятора

1. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупинити роботу інструменту та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструменту.
2. Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
3. Касету з акумулятором слід заряджати при кімнатній температурі 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором слід зачекати доки вона охолоне.
4. Якщо Ви не користувалися касетою з акумулятором упродовж тривалого часу (більше шести місяців), її необхідно зарядити.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента.

Встановлення та зняття касети з акумулятором

Fig.1

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зніманням касети з акумулятором.
- Під час встановлення або зняття касети з акумулятором надійно утримуйте інструмент і касету з акумулятором. Інакше інструмент або касета з акумулятором можуть вислизнути з рук, що може призвести до травм або пошкодження інструмента й касети з акумулятором.

Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній частині касети.

Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити шпонку касети з акумулятором із пазом у корпусі та вставити касету на місце. Уставляйте її, доки не почуєте клацання. Якщо на верхній частині кнопки видно червоний індикатор, це означає, що вона заблокована не повністю.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди уставляйте касету повністю, аж поки червоний індикатор стане невидимим. Якщо цього не зробити, касета може випадково випасти з інструмента та завдати травми вам або людям, що знаходяться поруч.
- Не встановлюйте касету з акумулятором із зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що Ви її невірно вставляєте.

Система захисту акумулятора (літій-іонний акумулятор з маркувальною зірочкою)

Fig.2

Літій-іонні акумулятори з маркувальною зірочкою оснащені системою захисту. Ця система автоматично вимикає живлення інструмента з метою збільшення робочого часу акумулятора.

Інструмент буде автоматично вимкнений під час роботи, якщо він та/або акумулятор знаходиться в таких умовах:

- Перенавантаження:
Інструмент споживає струм занадто високої потужності під час роботи.
У такому разі відпустіть курковий перемикач інструмента та зупиніть роботу, яка призвела до перенавантаження інструмента. Потім натисніть на курковий перемикач, щоб знову запустити інструмент.

Якщо інструмент неможливо запустити, це означає, що акумулятор перегрівся. У такому разі дайте акумулятору охолонути, перш ніж знову натиснути на курковий перемикач.

- Низька напруга акумулятора:

Залишковий ресурс акумулятора занадто низький, тому інструмент не буде працювати. У такому разі зніміть та зарядіть акумулятор.

Відображення залишкового заряду акумулятора

(Тільки для касети з акумулятором, номер моделі якої закінчується літерою "В".)

Fig.3

Натисніть кнопку перевірки залишкового заряду акумулятора на касеті з акумулятором, щоб відобразити залишковий заряд акумулятора. Індикатори горітимуть декілька секунд.

Індикаторні лампи			Залишковий заряд
 Горить	 ВИМК.	 Мигає	
			75 % - 100 %
			50 % - 75 %
			25 % - 50 %
			0 % - 25 %
			Зарядіть акумулятор.
			Можливо, виникли проблеми в роботі акумулятора.
			

015658

ПРИМІТКА:

- Залежно від умов використання та температури оточуючого середовища показання можуть незначним чином відрізнятися від дійсного ресурсу.

Дія вимикача

Fig.4

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як вставляти касету з акумулятором в інструмент, слід перевірити належну роботу курка вмикача, тобто щоб він повертався у положення "ВИМК.", коли його відпускають.

Для того щоб запобігти випадковому натисканню куркового вмикача, є кнопка блокування вимкненого положення.

Для того щоб запустити інструмент, слід натиснути на кнопку блокування вимкненого положення та натиснути на курковий вмикач. Для зупинення роботи курковий вмикач слід відпустити. Кнопку блокування вимкненого положення можна натиснути зліва чи справа.

Лампочка індикатора

Fig.5

Коли інструмент працює, індикаторна лампа показує стан ємності акумулятора.

Коли інструмент перенавантажений та зупинився під час роботи, лампа загоряється червоним.

Зверніться до наступної таблиці, яка показує стан та необхідні дії у випадку загоряння лампи.

Лампочка індикатора	Стан	Дії, які треба ужити
Лампа блимає червоним.	Це вказує належний час для заміни касети з акумулятором, коли заряд акумулятора сідає.	Перезарядіть акумулятор якнайшвидше.
Лампа загоряється червоним. (Примітка 1)	Ця функція спрацьовує, коли акумулятор практично сів. В такому разі інструмент негайно зупиниться.	Перезарядіть акумулятор.
Лампа загоряється червоним. (Примітка 1)	Автоматичне зупинення через перенавантаження.	Вимкніть інструмент.

Примітка 1: Період часу, після якого індикаторна лампа загоряється, варіюється залежності від температури робочого місця та стану акумулятора.

010970

Регулювання висоти зрізання

Fig.6

Зміна положення кріплення ручки перемикання робить можливим триступеневе регулювання висоти зрізаної трави (10 мм, 20 мм, 30 мм).

Для регулювання нахиліть ручку перемикання до опорної рами та пересувайте нахилену ручку вверх чи вниз вздовж поверхні інструмента, доки виступ на опорній рамі встане в один з отворів на інструменті, та відпустіть її.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед тим, як проводити будь-які роботи на інструменті.

Встановлення чи зняття кришки

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Не торкайтеся ножового полотна, коли встановлюєте чи знімаєте кришку. Торкання ножового полотна може спричинити травму.

Fig.7

Fig.8

Насуньте кришку з боку інструмента, поки ножове полотно не сховається повністю, а потім легко штовхніть її в напрямку інструмента з переду.

Для того щоб зняти кришку, виконуйте процедуру встановлення в зворотному порядку.

Встановлення чи зняття опорної рами

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед встановленням чи зняттям опорної рами впевніться в тому, що захисна кришка встановлена.
- Встановлюючи чи знімаючи опорну раму, остерігайтеся того, щоб ваші пальці не затиснуло між інструментом та опорною рамою.

Fig.9

Щоб зняти опорну раму, переверніть інструмент та витягніть її з пазу, взявши її за нижню частину.

Fig.10

Щоб встановити опорну раму, вставте виступ опорної рами поряд з рукою для перемикання в отвір для регулювання висоти різання трави. Коли опорна рама встановлена таким чином, потягніть нижню частину опорної рами та встановіть іншу частину опорної рами у паз на інструменті.

Встановлення чи зняття леза ножиців для підрізання трави

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб інструмент був вимкнений, а акумулятор був знятий, перед встановленням або зняттям ножового полотна. Невимкнення інструмента та незняття акумулятора може спричинити серйозну травму від непередбачуваного запуску інструмента.
- При заміні ножового полотна завжди носіть рукавиці, не знімаючи кришку, щоб уникнути прямого контакту рук і обличчя з ріжучим полотном. Недотримання цієї інструкції може призвести до травмування.

ПРИМІТКА:

- Не витирайте мастило з зубчатої передачі та кривошипного механізму. Недотримання цієї інструкції може призвести до пошкодження інструменту.
- Для того, щоб ознайомитися з детальною інформацією щодо способу знімання та установки ножового полотна, дивіться зворотну сторону упаковки для додаткового ножового полотна.

Fig.11

Зніміть опорну раму та переверніть інструмент.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим як перевернути інструмент, обов'язково зніміть опорну раму.

Fig.12

Для того щоб зняти ножове полотно, натисніть на затискну ручку та поверніть захисну кришку проти годинникової стрілки, доки символ  на захисній кришці з'явиться на одній лінії з символом  на затискній ручці.

Fig.13

Зніміть захисну кришку, ножове полотно та важіль з інструмента в такому порядку.

Fig.14

Щоб встановити лезо ножиців для підрізання трави, підготуйте важіль, захисну кришку та нове лезо ножиців для підрізання трави.

Fig.15

Візьміть кришку від старого ріжучого полотна та встановіть його на нове для зручності під час маніпуляцій з заміни полотна.

Fig.16

Відрегулюйте положення трьох штифтів таким чином, щоб ці три штифти стали перпендикулярно основній лінії вирівнювання на корпусі інструмента.

Fig.17

Прилаштуйте важіль, щоб його прихована частина була спрямована догори на штифти. Одночасно нанесіть невелику кількість мастила на край важеля, використовуючи мастило для ножового полотна (додаткове приладдя) або мастило, яке залишається в картері редуктора.

Fig.18

Перекрийте овальний отвір на верхньому полотні отвором на нижньому полотні. Пересуньте ножове полотно таким чином, щоб отвір в опорній пластині ножового полотна був посередині цих перекритих овальних отворів.

Fig.19

Переверніть ножове полотно та встановіть його так, щоб штифти на інструменті були в отворі ножового полотна. Переконайтеся, що ножове полотно міцно закріплене на місці, як тільки воно дістанеться опорної пластини.

Fig.20

Розташуйте захисну кришку так, щоб символ A на захисній кришці був на одній лінії з символом Δ на затискній ручці.

Fig.21

Натисніть на захисну кришку та поверніть її за годинниковою стрілкою, доки символ A на ярлику буде на одній лінії з символом Δ на затискній ручці (захисна кришка повністю закрита).

Fig.22

Одночасно переконайтеся, що затискна ручка знаходиться в пазу захисної кришки. Зніміть кришку ріжучого полотна, після чого увімкніть інструмент, щоб перевірити, що полотно рухається відповідним чином.

ПРИМІТКА:

- Якщо ножове полотно рухається невідповідним чином, це говорить про неточне суміщення полотна із кривошипним механізмом. Повторіть операцію із самого початку.

ЗАСТОСУВАННЯ

⚠УВАГА:

- Тримайте руки подалі від ножового полотна.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед використанням та щогодини змащуйте ножове полотно машинним мастилом чи подібною речовиною.
- Якнайменше використовуйте інструмент під певним сонячним світлом. Під час використання інструмента слідкуйте за своїм фізичним станом.
- Тримайте інструмент однією рукою. Не використовуйте як рукоятку передній виступ.

Fig.23

Увімкніть інструмент після регулювання висоти підрізання та тримайте його так, щоб основа інструмента залишалася на землі. Потім обережно посуňte інструмент вперед до ділянки, яку треба підрізати.

Fig.24

Працюючи поряд з бордюром, парканом або деревами, пересувайте інструмент вздовж їх. Стежте за тим, щоб ножове полотно не торкалося їх.

Fig.25

Підрізаючи паростки чи листя молодого дерева, зніміть опорну раму з інструмента та підріжьте потроху.

Перед тим як підрізати цим інструментом великі гілки на бажану висоту, використовуйте садові ножиці.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Підрізаючи лозинки та листя, не намагайтеся підрізати багато відразу. Працюйте обережно. Також не намагайтеся підрізати товсті гілки.
- Під час роботи уникайте контакту ножового полотна з землею. Полотно затупиться та інструмент буде погано працювати.
- Не підрізайте вологу траву чи листя молодих дерев.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед проведенням перевірки або обслуговування.

Чистка інструменту

Проводьте чистку інструменту, витираючи пил сухою або змоченою в милі ганчіркою.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

Техобслуговування ножового полотна**Fig.26****Fig.27**

Після роботи слід видалити пил з обох боків ножового полотна за допомогою дрітаної щітки, протерти його ганчіркою, після чого необхідно нанести достатню кількість мастила з низькою в'язкістю, наприклад машинного мастила тощо, та змащувального матеріалу, що розпиляється.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Не мийте ріжуче полотно у воді. Недотримання цієї інструкції може призвести до утворення іржі та пошкодження інструменту.

- Бруд та корозія спричиняють надмірне тертя ножового полотна та скорочують час роботи після кожного циклу зарядки акумулятора.

Після використання

- Для очищення зовнішньої поверхні інструмента змочіть м'яку тканину в мильній воді та обережно витріть інструмент. Ніколи не використовуйте розчинник та бензин.
- Не зберігайте інструмент в місці, де зберігаються летючі речовини.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта".

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтеся до місцевого Сервісного центру "Макіта".

- Комплект лез ножиців для підрізання трави
- Кришка леза ножиців для підрізання трави

- Опорна рама
- Оригінальний акумулятор та заряджаючий пристрій Makita
- Довга ручка, що приєднується


Для використання в якості акумуляторної пили для підрізання живоплоту

Цей інструмент може виконувати функцію пили для підрізання живоплоту шляхом застосування ножового полотна пили для підрізання живоплоту (додаткове приладдя) та двопозиційного комплекту для заміни (додаткове приладдя).

Для використання цього інструмента як пили для підрізання живоплоту необхідно леза ножиців для підрізання трави замінити на ножове полотно пили для підрізання живоплоту.

Щоб зняти леза ножиців для підрізання трави, зверніться до розділу під назвою "Встановлення чи зняття леза ножиців для підрізання трави" вище. Щоб встановити ножове полотно пили для підрізання живоплоту, зверніться до розділу під назвою "Встановлення чи зняття ножового полотна пили для підрізання живоплоту" нижче.

- Комплект ножового полотна пили для підрізання живоплоту (для пили для підрізання живоплоту)
- Двопозиційний комплект для заміни, який складається з наступних двох частин
- Кришка ножового полотна пили для підрізання живоплоту (для пили для підрізання живоплоту)
- Ящик для зберігання (для нижньої частини полотна)

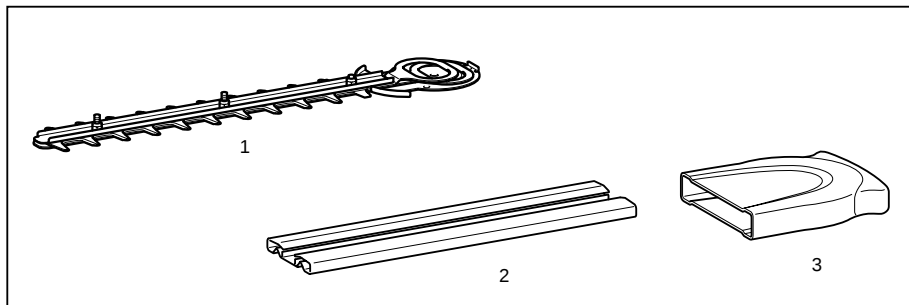

1. Ножове полотно пили для підрізання живоплоту
2. Кришка ножового полотна пили для підрізання живоплоту
3. Ящик для зберігання

011044

- Уловлювач обрізок для підрізання живоплоту (для пили для підрізання живоплоту)

ПРИМІТКА:

- Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

Встановлення чи зняття ножового полотна пили для підрізання живоплоту

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед зняттям чи встановленням ножового полотна слід завжди перевіряти, щоб інструмент був вимкнений, а акумулятор знятий.

- При заміні ножового полотна завжди носіть рукавиці та не знімайте кришку, щоб уникнути прямого контакту рук і обличчя з ріжучим полотном. Недотримання цих правил може спричинити травму.

ПРИМІТКА:

- Не витирайте мастило з зубчатої передачі та кривошипного механізму. Недотримання цієї інструкції може призвести до пошкодження інструменту.
- Для того, щоб ознайомитися з детальною інформацією щодо способу знімання та установки ножового полотна, дивіться зворотну сторону упаковки для додаткового ножового полотна.

Встановлення ножового полотна для підрізання живоплоту

Fig.28

Приготуйте важіль, захисну кришку та нове ножове полотно.

Fig.29

Відрегулюйте положення трьох штифтів таким чином, щоб ці три штифти були на одній лінії з основною лінією вирівнювання на корпусі інструмента.

Fig.30

Прилаштуйте важіль таким чином, щоб його прихована частина була спрямована вниз на штифти. Одночасно нанесіть невелику кількість мастила на краї важеля, використовуючи мастило для ножового полотна (додаткове приладдя) або мастило, яке залишається в картері редуктора.

Fig.31

Перекрийте овальний отвір на верхньому полотні отвором на нижньому полотні. Пересуньте ножове полотно таким чином, щоб отвір в опорній пластині ножового полотна був посередині цих перекритих овальних отворів.

Fig.32

Візьміть кришку від старого ріжучого полотна та встановіть його на нове для зручності під час маніпуляцій з заміни полотна.

Fig.33

Переверніть ножове полотно та встановіть його так, щоб штифт на інструменті був в отворі ножового полотна. Вставте вигнуту частину опорної пластини ножового полотна в паз на корпусі інструмента. Потім впевніться, що опорна пластина ножового полотна знаходиться на місці.

Fig.34

Міцно затягніть два гвинти за допомогою монети.

Fig.35

Розташуйте захисну кришку так, щоб символ $\mathbb{A}$ на захисній кришці був на одній лінії з символом Δ на затискній ручці.

Fig.36

Натисніть на захисну кришку та поверніть її за годинниковою стрілкою доки символ $\mathbb{A}$ на ярлику буде на одній лінії з символом Δ на затискній ручці (захисна кришка повністю закрита).

Fig.37

Одночасно переконайтеся, що затискна ручка знаходиться в пазу захисної кришки.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Ніколи не використовуйте інструмент без захисної кришки.

Зніміть кришку ріжучого полотна, після чого увімкніть інструмент, щоб перевірити, що полотно рухається відповідним чином.

ПРИМІТКА:

- Якщо ножове полотно рухається невідповідним чином, це говорить про неточне суміщення полотна із кривошипним механізмом. Повторіть операцію із самого початку.

Зняття ножового полотна для підрізання живоплоту

Fig.38

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Встановіть кришку перед зняттям чи встановленням ножового полотна.

Переверніть інструмент.

Fig.39

Для того щоб зняти ножове полотно, натисніть на затискну ручку та поверніть захисну кришку проти годинникової стрілки, доки символ $\mathbb{A}$ на захисній кришці з'явиться на одній лінії з символом Δ на затискній ручці.

Fig.40

Вийміть захисту кришку з інструмента.

Fig.41

Послабте два гвинти за допомогою монети та зніміть ножове полотно.

ПРИМІТКА:

- Не знімайте гвинти. Ножове полотно можна зняти без зняття послаблених гвинтів.

Fig.42

Зніміть важіль з ножового полотна.

ПРИМІТКА:

- Важіль може залишатися в інструменті.

Fig.43

ПРИМІТКА:

- У разі двопозиційного використання зняте лезо ножиців для підрізання трави слід помістити в ящик для зберігання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Зверніться до важливих інструкцій безпеки, перед тим як використовувати інструмент.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Будьте обережні: не допускайте випадкового контакту з металом або іншими твердими предметами під час проведення підрізування. Ріжуче полотно може зламатися та завдати серйозної травми.
- Також будьте обережні, щоб ножове полотно не торкалося землі.
- Не працюйте з ланцюговою пилою, дотягуючись до віддалених зон, особливо стоячи на драбині: це надзвичайно небезпечно. Під час роботи не стійте на нестійкій або неміцній поверхні.

Fig.44

Не намагайтеся зрізувати ланцюговою пилою гілки, товщі за 10 мм у діаметрі. Такі гілки слід спочатку зрізати садовими ножицями до рівня, відповідного можливостям ланцюгової пили.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Не зрізайте засохлі дерева чи інші подібні тверді предмети. Недотримання цієї інструкції може призвести до пошкодження інструменту.
- Не підрізайте траву чи бур'ян ножовим полотном для підрізання живоплоту. В ножове полотно можуть вплутатися трава чи бур'ян.

Fig.45

Тримайте пилу однією рукою, послабте кнопку блокування вимкненого положення та натисніть на курковий вмикач, потім перемістіть її перед собою.

Fig.46

У порядку стандартної дії при роботі, нахиліть ріжуче полотно у напрямку проведення підрізування, рухайте ним спокійно та повільно при швидкості з розрахунку 3 - 4 секунди на метр.

Fig.47

Щоб рівномірно підрізати верхню частину живоплоту, рекомендується прив'язати мотузку на бажаній висоті живоплоту та провести підрізання вздовж неї, використовуючи її у якості орієнтиру.

Fig.48

Щоб запобігти розкиданню обрізаного листя, на інструмент можна прикріпити уловлювач скалок (додаткове приладдя).

Fig.49

Щоб рівномірно підрізати бокову частину живоплоту, рекомендується проводити підрізування у напрямку знизу вгору.

Fig.50

Підрізайте самшит або рододендрон у напрямку від основи догори, щоб у результаті досягнути гарного вигляду та отримати хороші результати роботи.

Установлення або знімання уловлювача скалок (додаткове приладдя)

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб інструмент був вимкнений, а акумулятор був знятий, перед встановленням або зняттям уловлювача скалок.

ПРИМІТКА:

- При заміні уловлювача скалок завжди одягайте рукавиці, щоб уникнути прямого контакту рук та обличчя з ріжучим полотном. Недотримання цієї інструкції може призвести до травмування.
- Під час заміни уловлювача скалок завжди слідкуйте за тим, щоб не торкатися ножового полотна.
- Уловлювач скалок уловлює зрізане листя і полегшує збирання зрізаного листя. Його можна встановити з будь-якого боку інструменту.

Fig.51

Розташуйте уловлювач скалок на ножовому полотні таким чином, щоб його прорізи перекривали шурупи ножового полотна, та закріпіть його двома затискними гайками.

Щоб зняти уловлювач скалок, послабте та зніміть затискні гайки, потім зніміть його.

Зберігання

Fig.52

Отвір гачка в нижній частині інструмента зручний для того, щоб повісити інструмент на цвях або шуруп на стіні.

Встановіть кришку на ножове полотно, так щоб закрити його. Зберігайте інструмент у місці, недоступному для дітей.

Зберігайте інструмент у місці, що не зазнає впливу води та дощу.