



TC 890-200



TC 960-230



TC 1260-250

WARNING! Read the instructions carefully before using the product
УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією перед експлуатацією виробу
ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия

Уважаемый покупатель!

При покупке инструмента требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям настоящего руководства.

Убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца. Перед первым включением машины внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в ней требования.


Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции в течение всего срока службы инструмента.

Описание оборудования

Электрический плиткорез предназначен для работы с керамической плиткой, мрамором, шифером, гранитом и другими неабразивными и прочными материалами.

Изделия под торговой маркой **Stark** Постоянно совершенствуются и улучшаются.


Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.

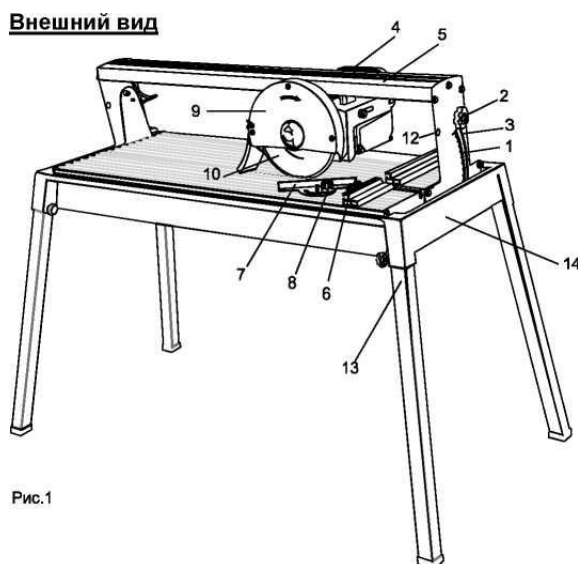

Описание (Рис.1):

1. Угловая шкала
2. Фиксирующие ручки
3. Указатель угла
4. Ручка
5. Регулируемый мост
6. Фиксирующая ручка регулируемой рейки угла
7. Регулируемая рейка угла скоса
8. Фиксатор рейки угла скоса
9. Кожух дисковой пилы
10. Алмазный режущий диск
11. Измеряющая направляющая
12. Фиксирующая транспортная гайка
13. Стойка
14. Емкость для воды

Комплектность поставки

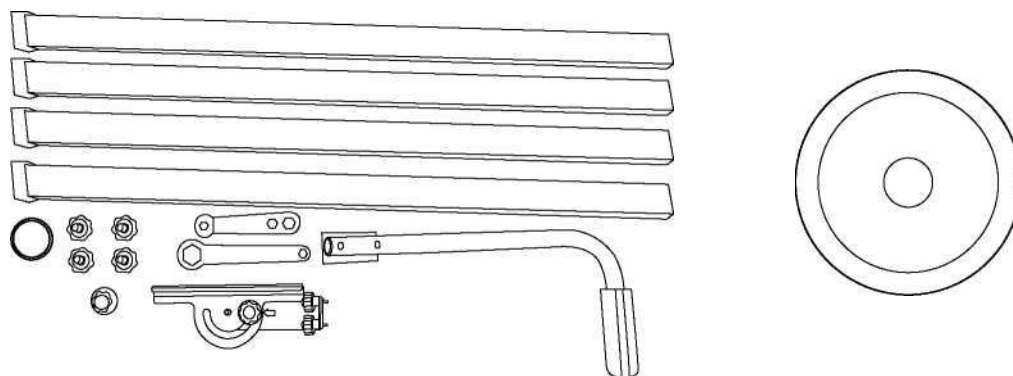

1. Рейка угла скоса.....1 комплект
2. Гаечный ключ.....2 шт.
3. Стойка с резиновым ковриком.....4 шт.
4. Пробка для емкости для воды.....1 шт.
5. Фиксирующие ручки для стоек.....4 шт.
6. Прокладка.....1 шт.
7. Ручка.....1 шт.
8. Пильный диск.....1 шт.

Технические характеристики моделей

ТС 890-200

Напряжение / Частота	220В~ 50Гц
Скорость без нагрузки	2950/мин
Мощность двигателя	800Вт
Размер режущего диска	Ф200хФ25.4х2.4 мм
Размер стола	890ммх394мм
Макс. глубина 90° резания	32мм
Макс. глубина 45° резания	29мм
Макс. Длина резания	620мм
Макс. угол реза	0-45°
Класс IP	P 54
Вес нетто	29 кг

ТС 960-230

Напряжение / Частота	220В~ 50Гц
Скорость без нагрузки	2950/мин
Мощность двигателя	800Вт
Размер режущего диска	Ф230хФ25.4х2.4мм
Размер стола	960ммх400мм
Макс. глубина 90° резания	46мм
Макс. глубина 45° резания	34мм
Макс. Длина резания	920мм
Макс. угол реза	0-45°
Класс IP	IP 54
Вес нетто	51 кг

ТС 1260-250

Напряжение / Частота	220В~ 50Гц
Скорость без нагрузки	2950/мин
Мощность двигателя	1200Вт
Размер режущего диска	Ф250хФ25.4х2.4 мм
Размер стола	1260ммх468мм
Макс. глубина 90° резания	52мм
Макс. глубина 45° резания	46мм
Макс. Длина резания	1200мм
Макс. угол реза	0-45°
Класс IP	IP 54
Вес нетто	80 кг

Правила по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! В процессе использования электроинструментов необходимо соблюдать основные инструкции по безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения током и несчастных случаев. Сохраните данную инструкцию, так как может возникнуть потребность её перечитать.

Рабочее место

- На рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок. Загромождение рабочих поверхностей может привести к несчастному случаю.
- Запрещается использовать станок во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняемых жидкостей, газов или пыли. При эксплуатации станка возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- Дети и посторонние лица не должны находиться рядом с работающим станком. Отвлечение внимания может привести к потере управления.

Электробезопасность

- Штепсельные вилки станка должны соответствовать выходам. Категорически запрещается изменять штепсельную вилку. Запрещается использовать адаптеры штепсельных вилок на заземленных станках.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, например, трубами, радиаторами, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении человеческого тела возрастает риск поражения электрическим током.
- Не допускайте воздействия на станок дождя или влаги. Попадание влаги в станок повышает риск поражения электрическим током.
- Соблюдайте правила обращения со шнуром. Запрещается использовать шнур для переноски, подтягивания станка, вытягивать штепсельную вилку за шнур. Исключите воздействие на шнур высокой температуры, масла, острых граней или движущихся частей. Поврежденный или запутавшийся шнур может привести к поражению электрическим током.
- При эксплуатации станка вне помещений используйте удлинитель, специально предназначенный для работы на улице. Использование удлинителя, пригодного для работы вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

Индивидуальная безопасность

- Будьте внимательны. При эксплуатации станка контролируйте свои действия и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается работать на станке в состоянии усталости, под влиянием алкоголя, наркотических или лекарственных препаратов. Невнимательность при эксплуатации станка может привести к серьезной травме.
- Используйте средства безопасности. Запрещается работать на станке без средств защиты глаз. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая безопасная обувь, каска и средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травмы.
- Примите меры для исключения случайного запуска. Перед соединением штепсельной вилки убедитесь, что станок выключен. Не держите палец на кнопке пуска при переноске станка, соединение штепсельной вилки при включенном станке может привести к несчастному случаю.
- Перед включением станка все наладочные ключи или инструменты должны быть убраны. Гаечный ключ, оставшийся на вращающейся детали станка может привести к травме.
- Не тянитесь далеко. Положение тела должно быть устойчивым. Это обеспечивает надежное управление станком в неожиданных ситуациях.
- Не следует работать на станке в одежде с широкими рукавами. Перед началом работы рекомендуется снять все украшения, в противном случае есть риск попадания посторонних предметов на диск станка, что может привести к несчастным случаям и к выходу станка из строя.
- При наличии устройств для соединения со средствами сбора и удаления пыли, убедитесь в их правильном соединении и правильной эксплуатации. Применение таких устройств снижает вредное воздействие пыли.

Эксплуатация и обслуживание станка

- Не перегружайте станок. Станок может быть использован только для целей его применения. Соответствующий станок выполнит работу лучше, безопаснее и со скоростью, на которую он рассчитан.
- Запрещается использовать станок с поврежденным либо неисправным выключателем. Станок, с поврежденным выключателем, является опасным и должен быть отремонтирован.
- Перед любыми настройками либо сменой оснастки отсоедините штепсельную вилку от источника питания. Такие меры безопасности снижают риск случайного включения станка.
- Проверяйте исправность элементов. Каждый раз перед началом работы осматривайте станок, убедитесь в исправности всех элементов. Проверяйте выравнивание и крепление подвижных элементов, правильность сборки и другие факторы, способные помешать корректной работе станка.
- Содержите режущие инструменты в чистоте и остро заточенными. При правильном содержании режущих инструментов, остро заточенных режущих кромках уменьшается вероятность заедания, повышается легкость управления.
- Эксплуатируйте станок, вспомогательные устройства, вставные резцы и пр. в соответствии с данными инструкциями и способом, соответствующим данному типу станка с учетом условий работы и выполняемой работы. Выполнение на станке операций, для которых он не предназначен, может привести к возникновению опасных ситуаций.

Дополнительные правила безопасности для плиткореза

- Перед обслуживанием, смазкой, настройкой и при смене оснастки таких как режущие диски, наконечники и резцы, убедитесь, что инструменты, имеющий электропривод, отключены.
 - Запрещается останавливать режущий диск, нагружая станок или боковым давлением на него.
 - Запрещается использовать погнутые режущие диски или режущие диски с любым видом повреждений. Использование погнутых или поврежденных режущих дисков крайне опасно и может привести к тяжелой травме, лиц, находящихся рядом, и привести к выходу станка из строя.
 - Запрещается использовать режущие диски более указанного размера. Использовать только режущие диски, предназначенные для данного станка. Скорость вращения, указанная на режущем диске, должна быть ВЫШЕ скорости вращения плиткореза.
 - Убедитесь в соответствии стрелки направления вращения, нанесенной на режущие диски, направлению вращения электродвигателя.
 - Отключите станок от источника питания и убедитесь в отсутствии помех, вручную провернув режущий диск.
 - Убедитесь в правильном (отсутствии помех) действии съемного кожуха.
 - Кожух должен быть установлен и в исправном рабочем состоянии. При станке, отключенном от источника питания проверьте работу кожуха и убедитесь в его правильной работе.
 - При смене режущих дисков убедитесь в чистоте поверхностей режущих дисков и фланцев. Убедитесь в надежном креплении крепежной гайки. Убедитесь, что гайка не затянута слишком сильно.
 - Запрещается запускать станок при касании режущего диска обрабатываемой детали.
 - Запрещается одновременно резать более чем одну плитку.
 - Запрещается резать фрагменты, слишком малого размера, не позволяющего надежно закрепить его на направляющей линейке и держать руки на безопасном расстоянии от режущего диска.
 - Убедитесь в отсутствии на столе станка посторонних предметов.
 - При заедании любых предметов в станке, отключите станок от источника питания для удаления заклинившего предмета.
 - Не допускайте работу станка без воды. Отсутствие воды в емкости приводит к перегреву режущего диска, что выводит его из строя и неправильной резке плитки.
 - При работе на станке используйте средства защиты органов слуха и глаз.
 - Работайте на плиткорезе в водонепроницаемой защитной одежде.
 - Резку декоративных поверхностей плиткорезом производите с использованием пылезащитного щита и пластмассового водонепроницаемого щита.
 - Держите плитку, плотно прижав к направляющей.
 - Не перегружайте диск, не прилагайте излишнего усилия на плитку.
 - Старайтесь соблюдать постоянную скорость.
 - Если диск заклинило, отключите станок от сети, чтобы не перегрелся двигатель.
- ЧТОБЫ ИЗБЕГАТЬ ВОЗВРАТА ДЕТАЛИ** (когда плитка с силой выталкивается в Вашем направлении):
- Диск должен быть в исправном состоянии.
 - Следите за тем, чтобы направляющая была параллельна диску.
 - Не отпускайте плитку, пока она полностью не разрежется.

- Не пытайтесь разрезать плитку без прямого края, которым она устанавливается к направляющей.
- Не направляйте плитку руками.
- В процессе работы сохраняйте устойчивое положение, в случае скольжения Вы рискуете получить травму.
- Следите за тем, чтобы в зону работы диска не попадали части тела.
- Не держите ту часть плитки, которая будет отрезана (отходы).
- Не наклоняйтесь под диск или за него.
- Не пытайтесь разблокировать диск, не отключив станок от сети.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители при очистке пластиковых деталей, Вы можете их повредить. Используйте мягкую влажную ткань.
- Диски и станок следует хранить в сухом закрытом месте или на такой высоте, куда дети не могут получить доступа.
- Если станок не используется, отключите его от сети.
- Для замены комплектующих электрических элементов или шнура питания обратитесь в авторизованную мастерскую.
- Не подвергайте электрические элементы воздействию влаги и следите за тем, чтобы никто не приближался к рабочей зоне.
- Не перегружайте станок; отсутствие перегрузки уменьшает износ станка и режущего диска, повышает эффективность его работы и срок службы.

Правила установки частей оборудования

ВНИМАНИЕ!

Никогда не включайте аппарат до полной сборки. Перед началом эксплуатации устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией..

Установка опор. (Рис. 2)

- Перевернуть емкость (14) вверх дном и установить на ровную и устойчивую поверхность;
- Вставить четыре опоры в отверстие в емкости для воды.
- Вручную затянуть винты.
- Перевернуть емкость с опорами установить на ровную и устойчивую поверхность.

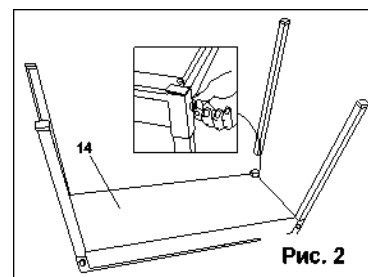


Рис. 2

Установка насоса (Рис. 3)

- Установить насос на емкость для воды (неподвижное положение насоса) в наклонном положении.
- Уложить шланг и шнур вокруг насоса.
- Большими пальцами рук нажать на корпус насоса до щелчка. Щелчок указывает на установку насоса на место.

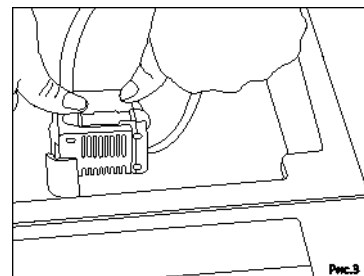


Рис. 3

Заливка воды в емкость для воды

- Прежде чем включать станок и начинать резку, заполнить емкость водой полностью.
- Перед резкой плитки включить станок и убедиться в подаче воды на режущий диск для его охлаждения.
- Регулярно проверяйте уровень воды в емкости; вода должна быть выше уровня насоса и нижней точки режущего диска.

Подсоединение источника питания

До подсоединения станка к источнику питания убедитесь в соответствии номинального напряжения, указанного на паспортной табличке, напряжению в сети.

ВНИМАНИЕ! Аппарат должен быть заземлен. Если не заземлить аппарат правильно, это может привести к риску поражения током.

ВНИМАНИЕ! Избегайте контакта с клеммами вилки во время включения или отключения от источника электропитания. Контакт может вызвать поражение током.

Прочитайте внимательно следующие указания до начала работы.

- Установите аппарат в правильном положении, затем зафиксируйте все регулирующие кнопки, кнопки закрепителя и указателя под углом 45°.
- Раскрутите фиксирующую гайку.
- Уберите поддерживающий винт.
- Включите основной переключатель и подождите, пока аппарат наберет максимальную скорость до начала резки.
- Прижмите плитку плотно к закрепителю плитки, затем медленно подведите режущий диск к плитке.
- Рекомендуется периодически проверять, чтобы режущий диск был достаточно охлажден.
- Регулярно проверяйте, чтобы нижняя кромка режущего диска находилась в резервуаре для воды, и проверяйте уровень воды в резервуаре. Если необходимо, добавьте немного холодной воды.
- Зафиксируйте гайку после окончания работы.

ВНИМАНИЕ! При пуске станка запускается насос охлаждающей воды.

ВНИМАНИЕ! Запрещается поднимать или удалять обрезки до полной остановки режущего диска.

Смена режущего диска

ВНИМАНИЕ! Для замены диска во избежание риска несчастных случаев, всегда поворачивайте переключатель до «0» и отключайте аппарат от источника питания.

Последовательность действий:

- Снять крышку кожуха режущего диска, ослабив три винта.
- Двумя гаечными ключами ослабить (левосторонняя резьба) гайку.
- Снять внешний фланец, затем - режущий диск.
- Осмотреть новый режущий диск на наличие видимых повреждений. При наличии повреждений не использовать диск.
- При установке нового режущего диска, отметить правильное направление вращения, стрелки на режущем диске и на кожухе режущего диска должны смотреть в одном направлении.
- Установить на место внешний фланец, плотно затянуть гайку ключами.
- Установить на место крышку кожуха режущего диска.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация станка без установленного кожуха.

Функции и технические характеристики.

Режущим диском можно отрезать любой угол от 0° до 45°. Указатель для резки на столе можно поворачивать под любым углом. Во время резки насос обеспечивает режущий диск водой, что продлевает срок эксплуатации диска и уменьшает образование пыли. Режущий диск движется по рельсам по прямой линии и режет плитку прямо.

Техническое обслуживание оборудования

Обслуживание электрического плиткореза должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм

Гарантийное обязательство

На электрические плиткорезы распространяется гарантия 12 месяцев (1 год).

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

Срок службы составляет 5 лет с даты производства.