

Ізольований наконечник вилковий e.terminal.stand sv та ізольований наконечник e.terminal.stand.rv Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Ізольований наконечник вилковий **e.terminal.stand.sv** та ізольований наконечник **e.terminal.stand.rv** (далі наконечник або виріб) призначений для обтиснення мідних багатожильних проводів та кабелів та приєднання їх до електротехнічного обладнання. Наконечник розрахований на мережі змінного та постійного струму напругою до 400 В. Наконечник виготовлений з луженої електротехнічної міді, частково вкритої поліамідом.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Значення	Переріз, мм ²	Найменування параметру Габаритні розміри, мм					Робочий діапазон температур, °С
		d ₀	B	L	H	d	
e.terminal.stand.rv1.1,25.4	0,5-1,5	4,3	6,6	20,1	10	4,3	-40...+80
e.terminal.stand.rv1.1,25.6	0,5-1,5	6,5	11,6	27,5	10	4,3	
e.terminal.stand.rv1.1,25.8	0,5-1,5	8,4	11,6	27,5	10	4,3	
e.terminal.stand.rv2.2.5	1,5-2,5	5,5	8,5	22	10	4,5	
e.terminal.stand.rv2.2.6	1,5-2,5	6,5	12	27,6	10	4,9	
e.terminal.stand.rv2.2.8	1,5-2,5	8,4	12	27,6	10	4,9	
e.terminal.stand.rv2.2.10	1,5-2,5	10,3	14,5	31	11	5,5	
e.terminal.stand.rv3.3,5.5	2,5-4	5,3	8	24,6	12,5	6,2	
e.terminal.stand.rv3.3,5.6	2,5-4	6,4	12	30	12,5	5,5	
e.terminal.stand.RV5.5.6	4-6	6,4	12	30	13,5	5,5	
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2	0,5-1,5	3,2	5,7	21,2	10	4,3	
e.terminal.stand.sv.1,25.5	0,5-1,5	5,3	9,5	21,2	10	4,3	
e.terminal.stand.sv.2.3,2	1,5-2,5	3,2	5,7	21,2	10	4,9	
e.terminal.stand.sv.2.5	1,5-2,5	5,3	9,5	21,2	10	4,9	
e.terminal.stand.sv.3,5.4	2,5-4	4,3	8	24,8	12,5	6,2	
e.terminal.stand.sv.5.4	4-6	4,3	9	23,9	12,5	6,7	
e.terminal.stand.sv.5,5.6	4-6	6,5	12	31,2	12,5	6,7	
e.terminal.stand.sv.5,5.8	4-6	8,4	14	30	12,5	6,7	

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- наконечник **e.terminal.stand.sv** або **e.terminal.stand.rv** – 1 пак. (100 шт.);
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

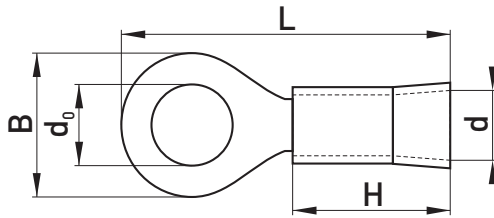
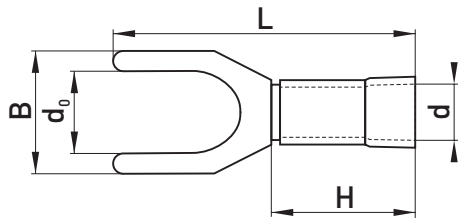


Рис. 1
e.terminal.stand.sv

Рис. 2
e.terminal.stand.rv

5. Монтаж

Забороняється! Проводити монтаж наконечника на провід, який знаходиться під напругою.

При монтажі та експлуатації наконечника потрібно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживача».

Обжимати наконечник потрібно інструментом з відповідною матрицею. Для даної серії наконечників рекомендовано застосовувати інструменти серії **e.tool.crimp.hs.04.wf.1.6**, **e.tool.crimp.hs.30.j.0,5,6**, **e.tool.crimp.ly.03.c.0,5,6**, **e.tool.crimp.hsc.8.6.4**.

6. Обслуговування та утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд ліній змонтованих за допомогою наконечників. У випадку виявлення несправності наконечника замінити його на новий. Несправний наконечник утилізуйте.

При утилізації наконечник необхідно здати в спеціалізовані організації, що займаються прийомкою та переробкою вторсировини.