

Внешние аксессуары

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
MO2 125 AC 230-240V, RESET	Мотор-привод типоразмер 125	4671166	EB2 125-1600A (3p, 4p) ED2 125-1600A (3p, 4p)	1,40	1
MO2 125 AC 230-240V		4671165		1,40	1
MO2 125 AC 100-110V		4671311		1,40	1
MO2 125 AC 100-110V, RESET		4671316		1,40	1
MO2 125 DC 24V		4671313		1,40	1
MO2 125 DC 24V, RESET		4671318		1,40	1
MO2 160&250 AC 230-240V	Мотор-привод типоразмер 160&250	4671195	EB2 160-250A (3p, 4p) ED2 160-250A (3p, 4p)	3,50	1
MO2 160&250 AC 100-110V		4671331		3,50	1
MO2 160&250 DC 24V		4671333		3,50	1
MO2 160&250 AC 230-240, RESET		4671196		3,50	1
MO2 160&250 AC 100-110V, RESET		4671336		3,50	1
MO2 160&250 DC 24V, RESET		4671338		3,50	1
MO2 400&630 AC 100-240V	Мотор-привод типоразмер 400&630	4671227	EB2 400-630A (3p, 4p) ED2 400-630A (3p, 4p)	3,60	1
MO2 400&630 AC 100-240V, RESET		4671228		3,60	1
MO2 400&630 DC 24V		4671441		3,60	1
MO2 400&630 DC 24V, RESET		4671443		3,60	1
MO2 800&1000, AC100-240V	Мотор-привод типоразмер 800&1000	4672324	EB2 800-1000A (3p, 4p)	-	1
MO2 800&1000 DC24-48V		4672325		-	1
MO2 800&1000 DC100-120V		4672326		-	1
MO2 1250&1600, AC240V	Мотор-привод типоразмер 1250&1600	4672350	EB2 1250-1600A (3p, 4p)	-	1
MO2 1250&1600 DC24-48V		4672351		-	1
MO2 1250&1600 DC100-110V		4672352		-	1



MO2 125-250



MO2 400-630



MO2 800-1000



MO2 1250-1600


Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
MS 125 3P	Механическая блокировка slide-типа	4671172	EB2 125A (3p, 4p)	0,20	1
MS 125 4P		4671173		0,20	1
MS 160&250 3P		4671201	EB2 160-250A (3p, 4p)	0,30	1
MS 160&250 4P		4671202		0,30	1
MS 400&630 3P		4671233	EB2 400-630A (3p, 4p)	0,50	1
MS 400&630 4P		4671234		0,50	1
MS 800&1000 3P		4672333	EB2 630A (50kA), 800-1000A (3p, 4p)	0,80	1
MS 800&1000 4P		4672334		1,00	1
MS 1250&1600 3P		4672359	EB2 1250-1600A (3p, 4p)	1,15	1
MS 1250&1600 4P		4672360		1,30	1
MLR 125	Фронтальная механ. блокировка, правая	4671174	EB2 125A (3p, 4p)	0,20	1
MLL 125 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671175		0,20	1
MLL 125 4P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671176		0,20	1
MLR 160&250	Фронтальная механ. блокировка, правая	4671203	EB2 160-250A (3p, 4p)	0,30	1
MLL 160&250 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671204		0,30	1
MLL 160&250 4P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671205		0,30	1
MLR 400&630	Фронтальная механ. блокировка, правая	4671235	EB2 400-630A (3p, 4p)	0,50	1
MLL 400&630 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671236		0,50	1
MLL 400&630 4P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671237		0,50	1
MLR 800&1000	Фронтальная механ. блокировка, правая	4672335	EB2 630A (36-50kA), 800-1000A (3p, 4p)	0,50	1
MLL 800&1000 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4672336		0,50	1
MLL 800&1000 4P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4672337		0,50	1
MW 125	Гибкая механическая блокировка	4671177	EB2 125-1000A (3p, 4p)	0,30	1
MW 160&250		4671206		0,30	1
MW 400&630		4671238		0,30	1
MW 800&1000 3P		4672338		0,30	1
MW-трос 1 м	Гибкий трос	4671178		0,20	1
MW-трос 1,5 м		4671179		0,25	1


ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект фронтальной механической блокировки состоит из MLR + MLL (3p или 4p).

Комплект проводной механической блокировки состоит из двух механизмов блокировки MW + гибкого троса необходимой длины.

Механическая блокировка
Slide-типаФронтальная механическая
блокировка (жесткая)Гибкая механическая
блокировка

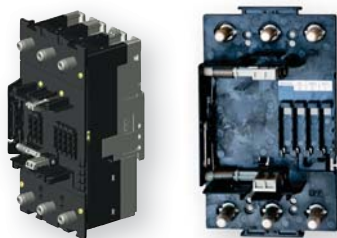

Переходник на втычной установочный блок - NPI

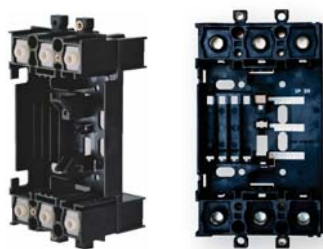

Установочный блок - NPF



Разъем (вилка) для внутренних аксессуаров - PSPSS или PSHUV
Разъем (розетка) для внутренних аксессуаров - PIO



Поворотная рукоятка RO2



Выносная поворотная рукоятка RO2

Аксессуары для втычного исполнения ETIBREAK2 125A - 1250 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
PIO 125-1000AF	Разъем (розетка) для внутренних аксессуаров (крепится на установочном блоке - NPF)	4671459	Автоматич. выключатели EB2 125-630A (3р, 4р)	0,01	1
PSPSS 125-630AF	Разъем (вилка) для дополнительных (PS) и сигнальных (SS) контактов	4671457		0,01	1
PSHUV 125-630AF	Разъем (вилка) для независимого расцепителя (DA) или расцепителя min. напряжения (NA)	4671458		0,01	1
NPF 125AF 3р	Установочный блок	4671451	EB2 125 3р	0,40	1
NPF 125AF 4р		4671452	EB2 125 4р	0,50	1
NPI 125AF 3р		4671453	EB2 125 3р	0,80	1
NPI 125AF 4р	Переходник на втычной установочный блок	4671454	EB2 125 4р	0,90	1
SK3 125AF 3р		4671455	EB2 125 3р	0,02	3 шт.
SK4 125AF 4р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671456	EB2 125 4р	0,03	4 шт.
NPF 160&250AF 3р		4671460	EB2 160&250 3р	0,50	1
NPF 160&250AF 4р	Установочный блок	4671461	EB2 160&250 4р	0,60	1
NPI 160&250AF 3р		4671462	EB2 160&250 3р	0,80	1
NPI 160&250AF 4р		4671463	EB2 160&250 4р	0,90	1
NPI 160&250E_AF 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671485	EB2 160&250/3E 3р	-	1
NPI 160&250E_AF 4р		4671486	EB2 160&250/4E 4р	-	1
SK3 160&250AF 3р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671464	EB2 160&250 3р	0,05	3 шт.
SK3 160&250AF 4р		4671465	EB2 160&250 4р	0,07	4 шт.
NPF 400&630AF 3р	Установочный блок*	4671466	EB2 400&630 3р	2,5	1
NPF 400&630AF 4р		4671467	EB2 400&630 4р	2,5	1
NPI 400 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671468	EB2 400 3р	0,90	1
NPI 400 4р		4671469	EB2 400 4р	1,00	1
NPI 630 3р	Переходник на втычной установочный блок*	4671487	EB2 630 3р	0,90	1
NPI 630 4р		4671488	EB2 630 4р	1,00	1
SK3 400&630AF 3р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671470	EB2 400&630 3р	0,06	3 шт.
SK3 400&630AF 4р		4671471	EB2 400&630 4р	0,08	4 шт.
NPF 800/3	Установочный блок	4672401	EB2 800 3р	6,0	1
NPF 800/4		4672403	EB2 800 4р	8,5	1
NPF 800/3 AB	Установочный блок (для использования с шинными переходниками)	4672402	EB2 800 3р	6,0	1
NPF 800/4 AB		4672404	EB2 800 4р	8,5	1
NPI 800/3	Переходник на втычной установочный блок	4672405	EB2 800 3р	1,4	1
NPI 800/4		4672406	EB2 800 4р	1,4	1
NPF 1250/3	Установочный блок**	4672411	EB2 1250 3р	13,0	1
NPI 1250/3	Переходник на втычной установочный блок**	4672413		4,0	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект автоматического выключателя втычного исполнения состоит из автоматического выключателя + переходника NPI + установочного блока NPF. При необходимости установочные аксессуары используются разъем (розетка) для установки внутренних аксессуаров PIO + разъем (вилка) PSPSS либо PSHUV.

* Важно! Максимальный номинальный ток комплекта втычного исполнения NPI+NPF 400&630A - 504A при 50°C и 535,5A при 30°C (для использования втычной системы на ном.ток 630A, - выбирайте комплект габарита NPI+NPF 800).

** Важно! Комплект втычного исполнения NPI+NPF 1250A поставляется в сборе с автоматическим выключателем с завода изготовителя.

Рукоятки для ETIBREAK2 125A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
RO2 125, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671168	EB2 125 (3р, 4р)	0,20	1
RO2 125, красная ручка		4671321		0,20	1
RO2 125P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671170		0,20	1
RO2 125P, замок, черная ручка		4671171		0,20	1
RO2 125P, красная ручка		4671323		0,20	1
RO2 125P, замок, красная ручка		4671324		0,20	1
RO2 160&250, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671197	EB2 160&250 (3р, 4р)	0,30	1
RO2 160&250, красная ручка		4671341		0,30	1
RO2 160&250P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671199		0,30	1
RO2 160&250P, замок, черная ручка		4671200		0,30	1
RO2 160&250P, красная ручка		4671343		0,30	1
RO2 160&250P, замок, красная ручка		4671344		0,30	1
RO2 400&630, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671229	EB2 400&630 (3р, 4р)	0,30	1
RO2 400&630, красная ручка		4671445		0,30	1
RO2 400&630P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671231		0,30	1
RO2 400&630P, замок, черная ручка		4671232		0,30	1
RO2 400&630P, красная ручка		4671447		0,30	1
RO2 400&630P, замок, красная ручка		4671448		0,30	1
RO2 800&1000, черная ручка	Поворотная рукоятка	4672327	EB2 630A (36-50kA), 800-1000A (3р, 4р)	-	1
RO2 800&1000, красная ручка		4672329		-	1
RO2 800&1000P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка	4672331		-	1
RO2 800&1000P, красная ручка		4672332		-	1
RO2 1250&1600, черная ручка	Поворотная рукоятка	4672353	EB2 1250-1600A (3р, 4р)	-	1
RO2 1250&1600, красная ручка		4672355		-	1
RO2 1250&1600P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка	4672357		-	1
RO2 1250&1600P, красная ручка		4672358		-	1

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1250 A

Наименование	Описание	Код	Кол-во полюсов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
DIN 125	Адаптер на шину TH 35 для EB2 125A	4671186	3р, 4р	0,07	1
ZA2 125-250	Блокировка рукоятки замком	4671180	3р, 4р	0,01	1
ZA2 400&1000		4671239	3р, 4р	0,02	1
PRS2-ZB 125/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671181	3р	0,05	1
PRS2-ZB 125/4		4671182	4р	0,07	1
PRS2-SP 125/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671183	3р	0,05	1
PRS2-SP 125/4		4671184	4р	0,07	1
PRS2-NPF 125/3	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671473	3р	0,05	1
PRS2-NPF 125/4		4671474	4р	0,07	1
PRS2-ZB 160&250/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671207	3р	0,10	1
PRS2-ZB 160&250/4		4671208	4р	0,10	1
PRS2-SP 160&250/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671209	3р	0,10	1
PRS2-SP 160&250/4		4671210	4р	0,10	1
PRS2-NPF 160&250/3	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671475	3р	0,10	1
PRS2-NPF 160&250/4		4671476	4р	0,10	1
PRS2-ZB 400&630/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671240	3р	0,20	1
PRS2-ZB 400&630/4		4671241	4р	0,30	1
PRS2-SP 400&630/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671242	3р	0,20	1
PRS2-SP 400&630/4		4671243	4р	0,30	1
PRS2-800-1000/3	Защитная крышка клемм	4672339	3р	0,45	1
PRS2-800-1000/4		4672340	4р	0,60	1
PRS2-1250/3	Защитная крышка клемм	4672361	3р	0,45	1
PRS2-1250/4		4672362	4р	0,60	1
I22 125	Межполюсная перегородка*	4671185	3р, 4р	0,02	1
I22 160&250		4671211	3р, 4р	0,04	1
I22 400-1600		4671244	3р, 4р	0,08	1

* Поставляются в стандартной комплектации автоматического выключателя: 3р – 2шт., 4р – 3шт.

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Кол-во полюсов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ZB2 125/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4671161	3р	0,10	3
ZB2 125/4 (Straight)		4671162	4р	0,15	4
ZB2 160&250/3 (Straight)	Переходники шинные (расширительные)	4671325	3р	0,18	3
ZB2 160&250/3 (Offset)		4671191	3р	0,20	3
ZB2 160&250/4 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671192	4р	0,30	4
ZB2 400/3 (Straight)		4671326	3р	0,28	3
ZB2 400/3 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671221	3р	0,30	3
ZB2 400/4 (Offset)		4671222	4р	0,40	4
ZB2 630/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4671223	3р	0,30	3
ZB2 630/3 (Offset)		4671220	3р	0,40	3
ZB2 630/4 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671224	4р	0,50	4
ZB2 S800-630/3 (Straight)		4672320	3р	0,30	3
ZB2 S800-630/4 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4672321	4р	0,40	4
ZB2 S800-800/3 (Straight)		4672322	3р	0,35	3
ZB2 S800-800/4 (Straight)		4672323	4р	0,45	4
SP2 125/3	Зажимы для гибких проводов	4671163	3р	0,10	3
SP2 125/4		4671164	4р	0,15	4
SP2 160&250/3		4671193	3р	0,20	3
SP2 160&250/4		4671194	4р	0,30	4
SP2 400/3		4671225	3р	0,20	3
SP2 400/4		4671226	4р	0,30	4
RC2 125/3	Шины для заднего подключения	4671187	3р	0,193	3
RC2 125/4		4671188	4р	0,283	4
RC2 250/3S-L	Шины для заднего подключения (S тип)	4671477	3р	0,695	3
RC2 250/3E	Шины для заднего подключения (H тип)	4671478	3р	0,695	3
RC2 250/4S-L	Шины для заднего подключения (S тип)	4671479	4р	0,515	4
RC2 250/4E	Шины для заднего подключения (H тип)	4671480	4р	0,515	4
RC2 400/3	Шины для заднего подключения	4671247	3р	0,784	3
RC2 400/4		4671248	4р	1,314	4
RC2 630/3		4671249	3р	0,784	3
RC2 630/4		4671250	4р	1,314	4
LTBL 125&250	Контактный зажим (левый)	4671212	3р, 4р	0,10	1
LTBR 125&250	Контактный зажим (правый)	4671213	3р, 4р	0,10	1
LTBL 400-1000	Контактный зажим (левый)	4671245	3р, 4р	0,15	1
LTBR 400-1000	Контактный зажим (правый)	4671246	3р, 4р	0,15	1
PR2 125-250	Дверной фланец	4671167	3р, 4р	0,05	1
PR2 MOT 125-250	Дверной фланец (с мотор-приводом)	4671472	3р, 4р	0,05	1
PR2 400&630	Дверной фланец	4671449	3р, 4р	0,05	1
PR2 800		4624164	3р, 4р	0,10	1
PR2 1600		4626164	3р, 4р	0,15	1
OCR 200-240V AC	Устройство для проверки ETIBREAK	4672310	3р, 4р	-	1
PRO 800-1600	Удлинительная рукоятка	4625174	3р, 4р	0,15	1



Блокировка рукоятки



Адаптер на шину TH 35



Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB



Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP



Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF



Межполюсные перегородки



Переходники шинные




Зажимы для гибких проводов



Шины для заднего подключения RC



Удлинительная рукоятка

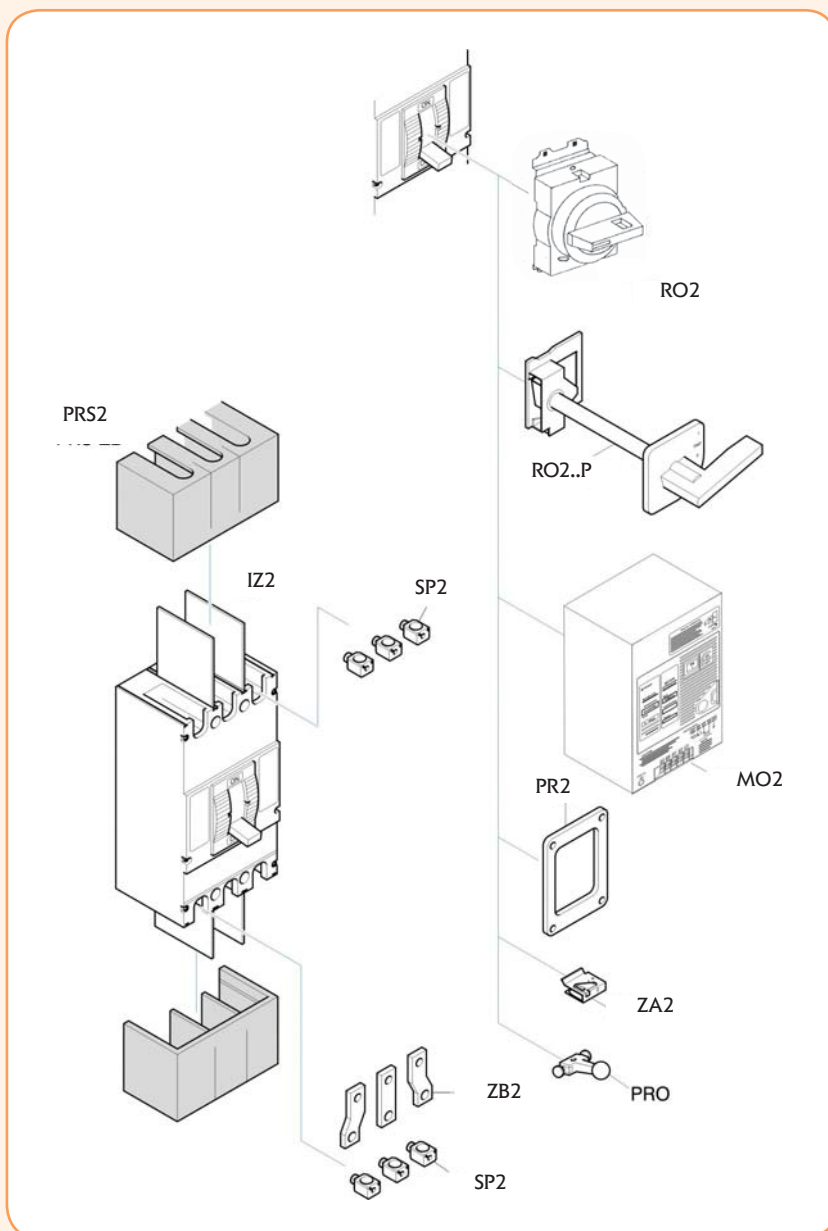

IZ2 – Перегородка разделительная.

Устанавливается между клеммами выключателя, что позволяет использовать проводники большего сечения и снижает вероятность пробоя между ними.

PRS2 – Клеммная крышка. Применяется для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям и обеспечивает защиту от прямого контакта.

SP2 – Зажимы для гибких проводников.

RO2 – Поворотная рукоятка, используется для управления автоматом установленным непосредственно внутри шкафа с закрытой дверцей. Управляющий механизм и сама рукоятка устанавливаются непосредственно на автоматический выключатель. Рукоятка проходит через вырез в двери. С ручкой поставляется литой фланец, закрывающий прорезь в двери.

RO-P2 – Выносная поворотная рукоятка используется для внешнего управления автоматом, установленным внутри шкафа. Она состоит из управляющего механизма, установленного на автомате, рукоятки установленной на двери и соединительного штифта, который передает усилие с рукоятки на управляющий механизм.

MO2 – Мотор-привод. Позволяет дистанционно выполнять операции включения/выключения автоматического выключателя.

PR2 – Дверной фланец. Рамка для монтажа на дверцу шкафа.


ZA2 – Блокировка рукоятки замком. Фиксирует рукоятку в положении "отключено от защиты"

ZB2 – Переходник шинный. Применяется для облегчения установки и подключения к шинам или кабелям.


PRO – Удлинитель рукоятки. Позволяет выполнять коммутацию больших автоматических выключателей с меньшим усилием.

Габаритные размеры рукояток ETIBREAK2 (для монтажа на авт.выключатель)


Рукоятка для ETIBREAK2 125 (монтаж на автоматическом выключателе)

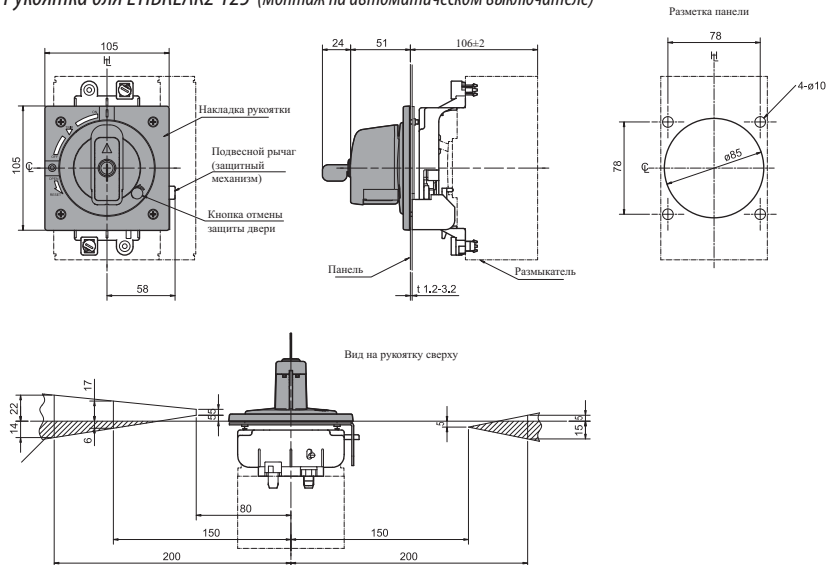


Рукоятка для ETIBREAK2 160&250 (монтаж на автоматическом выключателе)

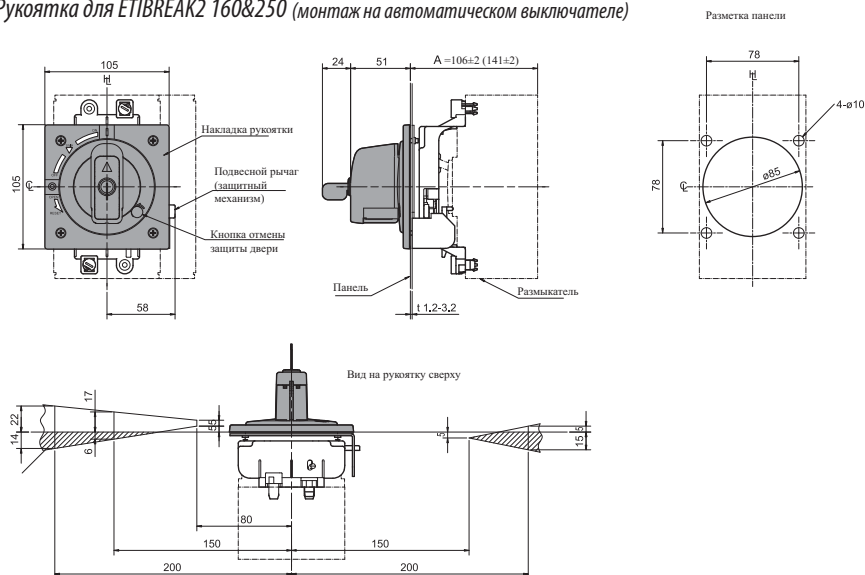

Рукоятка для ETIBREAK2 400&630 (монтаж на автоматическом выключателе)

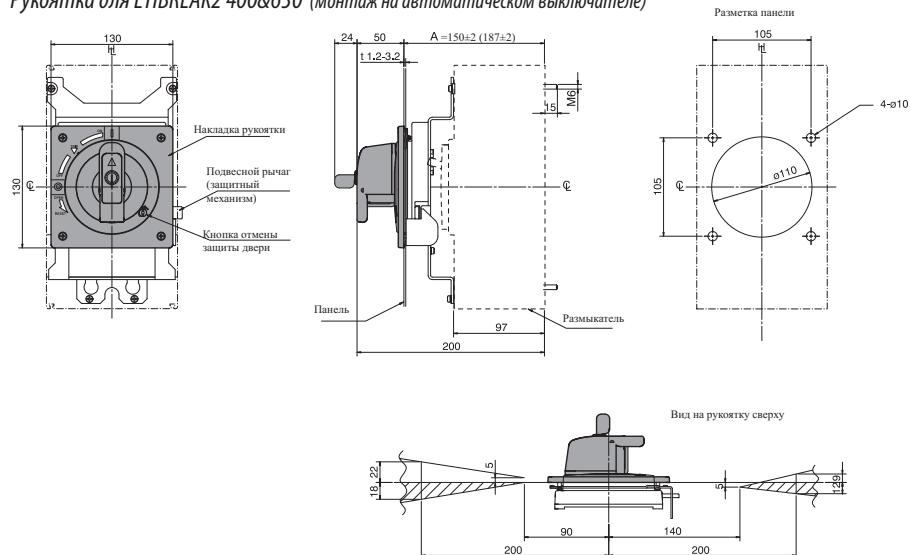


Рукоятка для ETIBREAK2 800&1000 (монтаж на автоматическом выключателе)

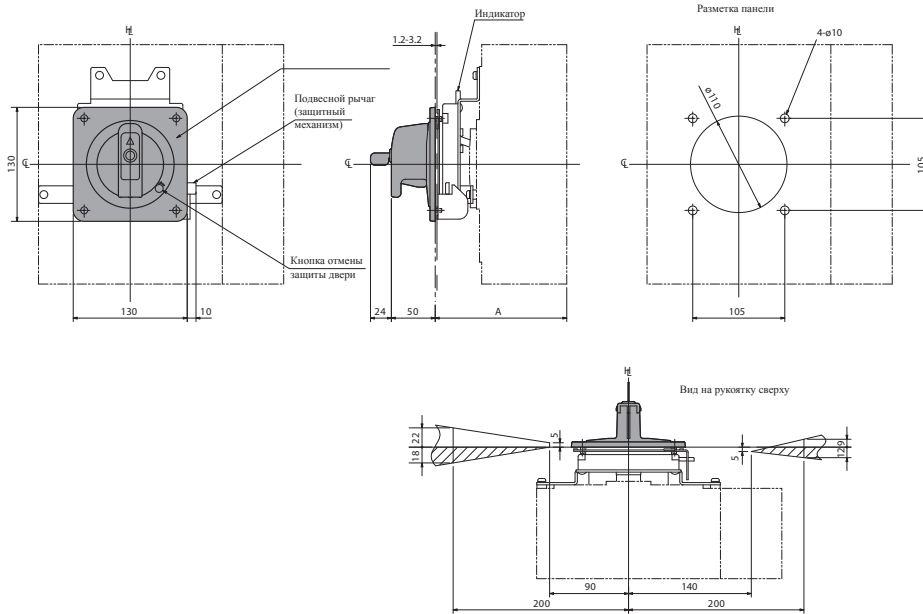

Габаритные размеры рукояток ETIBREAK2 (для монтажа на дверцу шкафа)


Рукоятка для ETIBREAK2 125 (монтаж на дверцу шкафа)

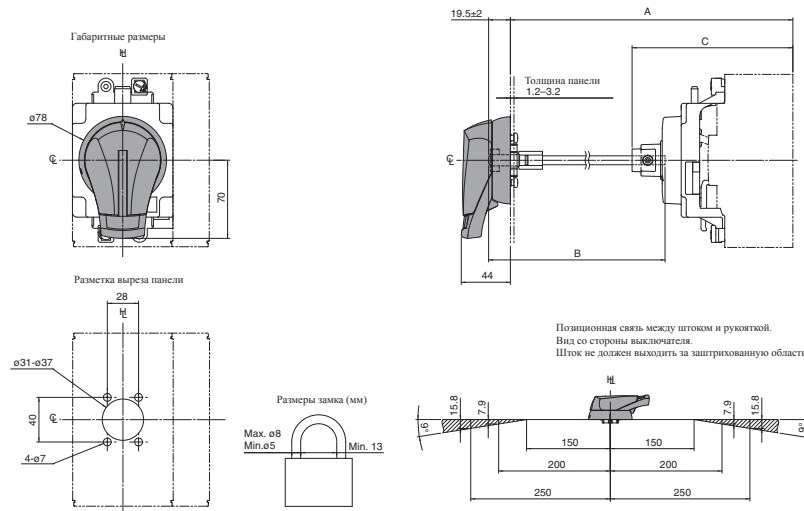

Тип	A	B	C
EB2 125- (S,L,H)	175 min*	80	144
	453 max*	358	144

* min - означает минимальную длину A с обрезкой штока;
 * max - означает максимальную длину A без обрезки штока;
 + Шток можно обрезать до необходимой длины.
 A: Расстояние от поверхности панели до монтажной поверхности выключателя
 B: Используемая длина квадратного штока


Рукоятка для ETIBREAK2 160&250 (монтаж на дверцу шкафа)

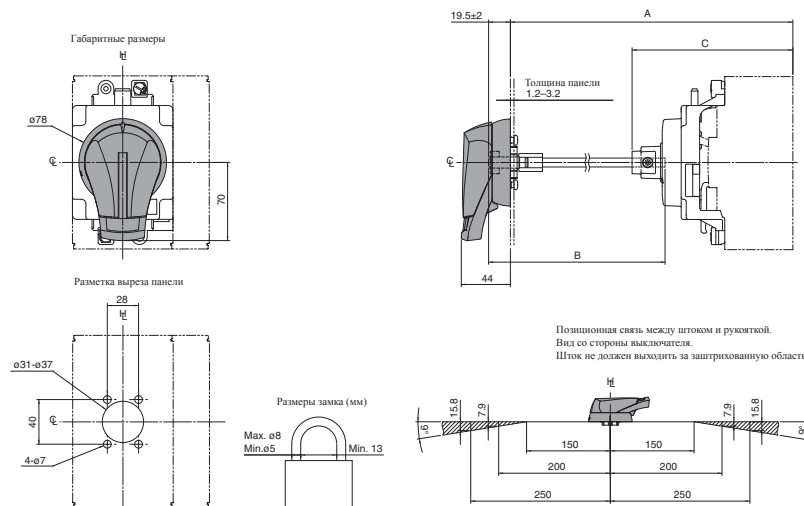

Тип	A	B	C
EB2 160-(S)	175 min*	80	144
EB2 250- (S,H)	453 max*	358	144
ED2 160/250	210 min*	80	144
EB2 125-(E)	488 max*	358	179

* min - означает минимальную длину A с обрезкой штока;
 * max - означает максимальную длину A без обрезки штока;
 + Шток можно обрезать до необходимой длины.
 A: Расстояние от поверхности панели до монтажной поверхности выключателя
 B: Используемая длина квадратного штока

Рукоятка для ETIBREAK2 400&630 (монтаж на дверцу шкафа)

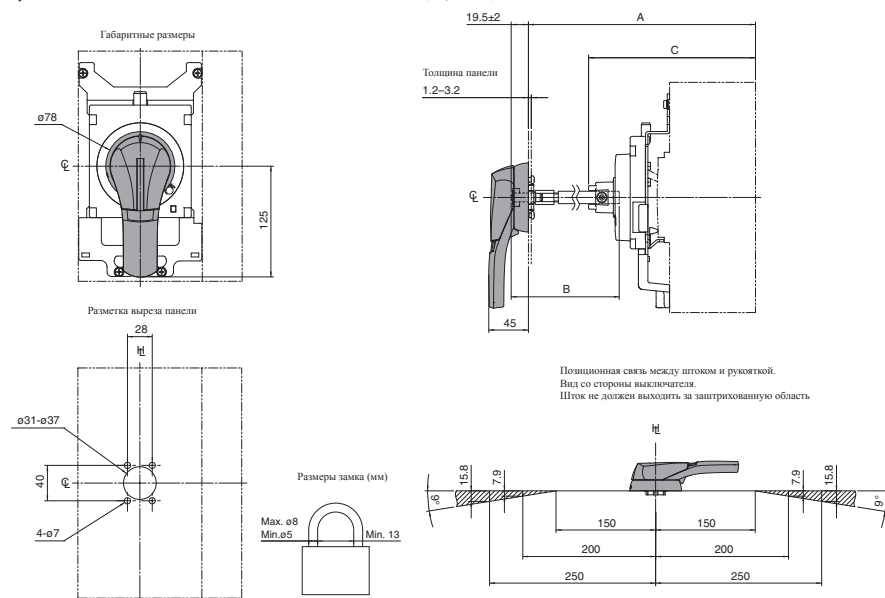

Тип	A	B	C
EB2 400- (L,S,E)	220 min*	86	188,5
EB2 630- (LE,E,HE)	456 max*	322	188,5
ED2 400,630			

* min - означает минимальную длину А с
обрезкой штока;


* l_{max} - означает максимальную длину A без обрезки штока;

+ Шток можно обрезать до необходимой длины.

В: Используемая длина квадратного штока

В: Используемая длина квадратного штока

Рукоятка для ETIBREAK2 800&1000 (монтаж на дверцу шкафа)

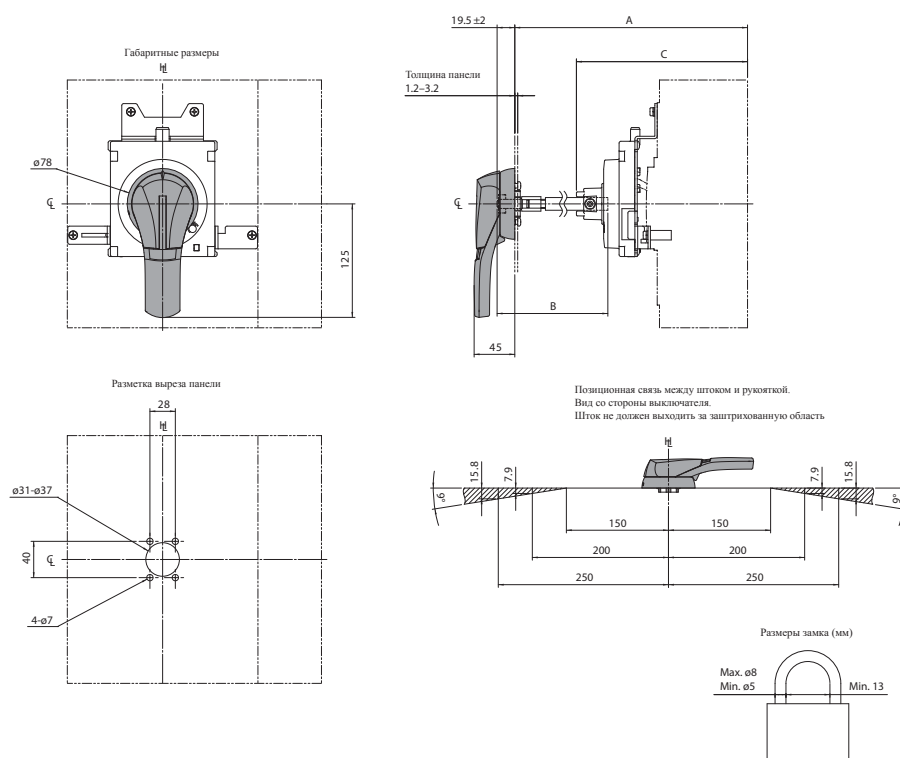

Тип	A	B	C
EB2 800- (L,S,E,LE,H)	220 min*	86	188,5
ED2 800			
EB2 1000- (E,LE)	456 max*	322	188,5
ED2 800,1000			
EB2 800- (HE)	257 min*	86	225,5
	493 max*	322	225,5

* min - означает минимальную длину А с
обрезкой штока;


* max - означает максимальную длину А без обрезки штока;

+ Шток можно обрезать до необходимой длины.

В: Используемая длина квадратного щока

В: Используемая длина квадратного штока

Рукоятка для ETIBREAK2 1250&1600 (монтаж на дверцу шкафа)

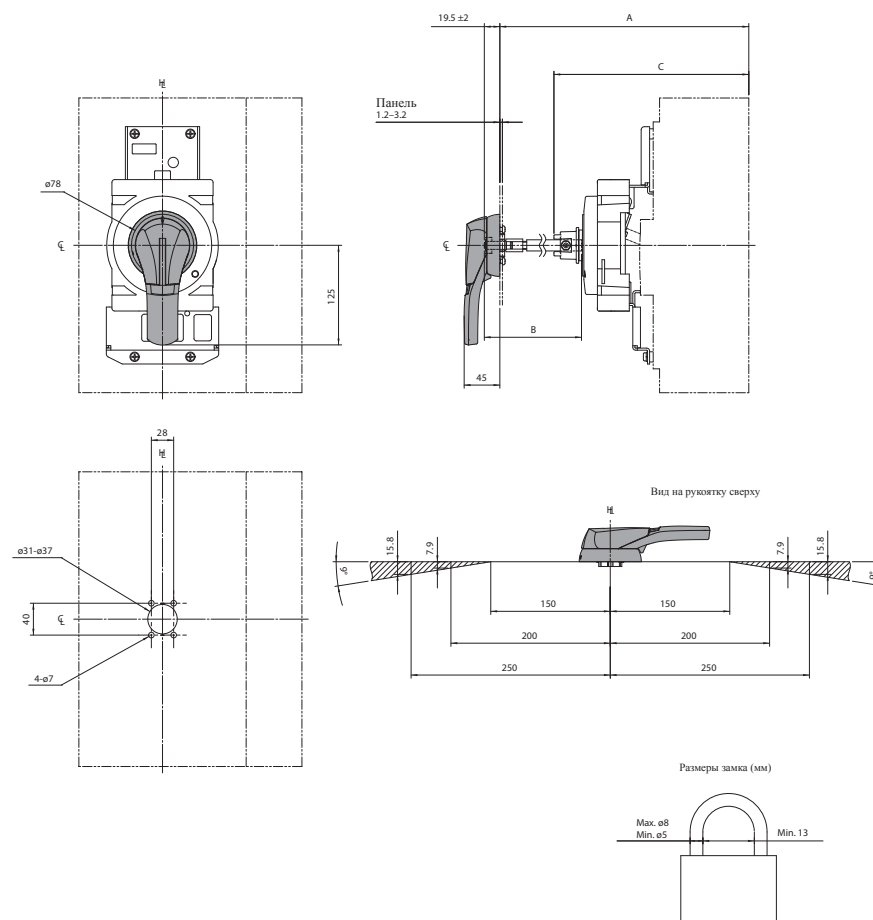

Тип	A	B	C
EB2 1250-(E,LE)	276,5 min*	86	245
ED2 1250	512,5 max*	322	245
EB2 1600-(E,LE)	296,5 min*	86	265
ED2 1600	532,5 max*	322	265

* min - означает минимальную длину A с обрезкой штока;

* max - означает максимальную длину A без обрезки штока;

+ Шток можно обрезать до необходимой длины.

A: Расстояние от поверхности панели до монтажной поверхности выключателя

B: Используемая длина квадратного штока