

Неізолюваний наконечник e.terminal.stand.en
Інструкція з експлуатації

1. Призначення
- Неізолюваний наконечник **e.terminal.stand.en** (далі наконечник або виріб) призначений для обтиснення мідних багатожильних проводів та кабелів та приєднання їх до електротехнічного обладнання.
Наконечник виготовлений з луженої електротехнічної міді.
2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Переріз, мм²	Параметр				Робочий діапазон температур, °C
		Габаритні розміри, мм				
		L	D	C	W	
e.terminal.stand.en.0.5.6	0,5	6	1,3	1	2,1	-50...+150
e.terminal.stand.en.0.75.6	0,75		1,5	1,2	2,5	
e.terminal.stand.en.1.6	1		10	1,7	1,4	
e.terminal.stand.en.1.10		7		2	1,7	
e.terminal.stand.en.1.5.7	10	10				
e.terminal.stand.en.1.5.10	1,5	7	2,5	2,2	2,5	
e.terminal.stand.en.2.5.7	2,5	12	3,2	2,8	4	
e.terminal.stand.en.2.5.12		9				
e.terminal.stand.en.4.9	4	10	3,9	3,5	4,8	
e.terminal.stand.en.4.12	6	12	4,9	4,5	5,8	
e.terminal.stand.en.6.10		18				
e.terminal.stand.en.6.12	10	12	6,2	5,8	7,5	
e.terminal.stand.en.10.12		18				
e.terminal.stand.en.10.18	16	22	7,9	7,5	9,2	
e.terminal.stand.en.16.12		16				
e.terminal.stand.en.16.18	25	22	8,7	8,3	10	
e.terminal.stand.en.25.16		25				
e.terminal.stand.en.25.22	35	25	11,0	9,5	12,6	
e.terminal.stand.en.35.16		22				
e.terminal.stand.en.35.25	50	25				
e.terminal.stand.en.50.25						

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація
- До комплекту поставки входить:
- неізолюваний наконечник e.terminal.stand.en – 100 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

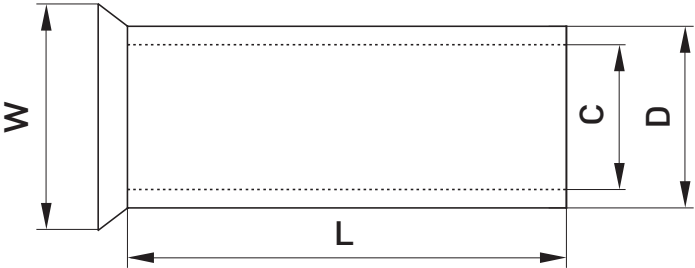


Рис. 1

5. Монтаж

Забороняється! Проводити монтаж наконечника на провід, який знаходиться під напругою.

При монтажі та експлуатації наконечника потрібно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживача».

Для даних серій гільз рекомендовано застосовувати наступні інструменти:

- e.tool.crimp.hs.10.1.5.6, e.tool.crimp.hs.101.1.10, e.tool.crimp.hs.22.6.25, e.tool.crimp.hs.38.6.35.

6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд ліній змонтованих за допомогою наконечників.

У випадку виявлення несправності наконечника замініть його на новий. Несправний наконечник утилізуйте.

При утилізації, наконечник необхідно здати в спеціалізовані організації, що займаються прийомкою та переробкою вторсировини.