

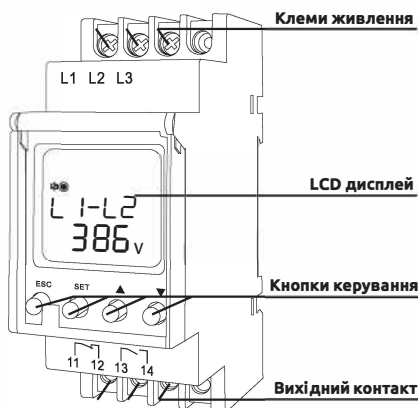


Тип	FRV15 4
Кількість фаз	L1, L2, L3
Напруга живлення AC, V/Hz	200~500/50
U> значення напруги перевищення, V	OFF-381~500
U< значення напруги зниження, V	260~379 OFF
Налаштування асиметрії	OFF-5%-20%
U> затримка спрацювання по перевантаженню, s	0.1~20
U< затримка спрацювання по недовантаженню, s	0.1~20
Затримка спрацювання по асиметрії, s	0.1~20
Затримка включення, s	0.1~30
Затримка скидання, s	0.1~30
Напруга гістерезису, V	5
Гістерезис асиметрії	2%
Затримка спрацювання при обриві фаз, s	≤0.2
Напруга ізоляції Ui, V	415
Вихідні контакти	2C/0, 1NO+1NC
Механічна зносостійкість	10 ⁶
Електрична зносостійкість	10 ⁶
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5...2.5
Момент затяжки болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	DIN-рейка
Діапазон робочих температур, °C	-20...+55
Температура зберігання, °C	-30...+70

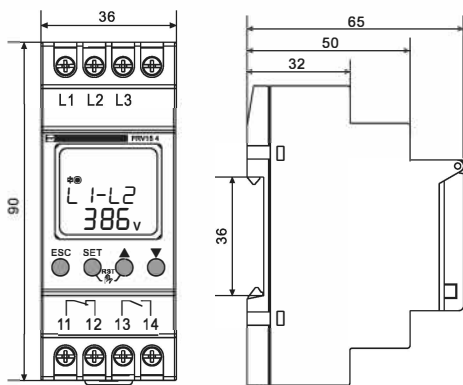

Панель налаштування параметрів

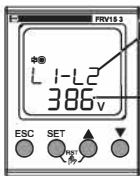

Дисплей L1-L2 якщо працює нормально, то показує символи помилок, якщо вони трапляються

Моментальні значення напруги

Символи

	Реле ввімкнуте	OV	Перенапруга
	Реле відключене	UV	Зниження напруги
Set	Установка параметрів	ASY	Асиметрія
Error	Помилка	PHSEG	Чергування фаз
Start	Затримка включення	PHFAIL	Обрив фази

Ключі

	- Вийти з меню конфігурації назад до останнього меню
	- Ввійти в меню конфігурації
	- Підтвердити налаштування
	Ручне скидання
	- Вибрати меню
	- Відняти значення
	- Вибрати меню
	- Додати значення

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.