



1. **Встраиваемый монтаж** осуществляется в подвесные потолки типа «Armstrong». Панель стандартного размера (595×595) устанавливают на место потолочной плиты в межпотолочное пространство. Драйвер устанавливается на поверхность потолочной плиты в соседней ячейке и закрепляется, как указано на рисунке ниже:

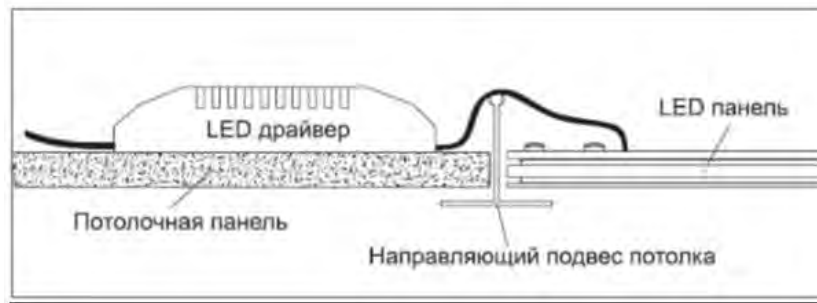

2. **Накладной монтаж** осуществляется с помощью крепежных элементов № 1 ТМ ИЕК (поставляется отдельно):
- отвернуть на обратной стороне панели по углам 4 винта М3. Установить на панель угловые кронштейны, закрепить их винтами М3;
  - Разместить на потолке и просверлить 4 отверстия. Установить дюбели в отверстия;
  - Закрепить на потолке 4 кронштейна при помощи самонарезающих винтов;
  - Закрепить светильник при помощи винтов самонарезающих, предварительно совместив крепежные отверстия в кронштейнах, закрепленных и на светодиодной панели;
  - Драйвер монтируется отдельно в межпотолочном пространстве или нише.

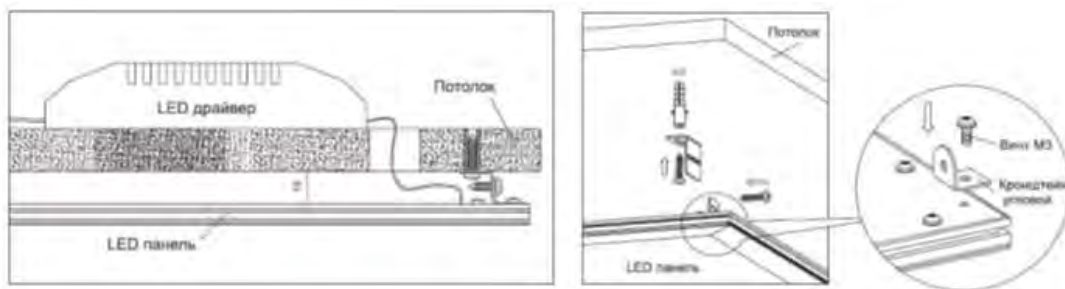

3. **Подвесной монтаж** осуществляется с помощью крепежных элементов № 2 ТМ ИЕК (поставляется отдельно):
- Разместить на потолке и просверлить 12 отверстий для крепления 4-х цанговых фиксаторов. Установить в отверстия дюбели;
  - Закрепить цанговые фиксаторы на потолке винтами самонарезающими;
  - Установить на обратной стороне панели 4 угловых кронштейна;
  - Пропустить стальной трос через отверстие в кронштейне и закрепить его при помощи фиксатора троса. Надежно затянуть винты на торце фиксатора;
  - Вставить трос в отверстие цангового фиксатора. Проверить надежность крепления панели.
  - После регулировки высоты подвеса панели, при необходимости, укоротить трос.

