


UA Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRL

EN Copper-tinned cable tip CL/CRL

LT Alavuotas varinis antgalis CL/CRL

PL Końcówka miedź cynowana CL/CRL



LV Alvots vara kabeļa uzgalis CL/CRL

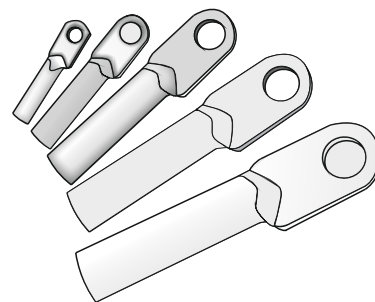

Технічні характеристики


Тип	CL/CRL										
Типорозмір	10-8	16-8	25-8	35-10	50-10	70-12	95-12	120-14	150-14	185-16	240-16
Перетин провідника, мм2	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
Діаметр отвору під гвинт, мм	8.5			10.5		12.5		14.5		16.5	
Номінальна напруга Un, V	до 1 000										
Матеріал виконання	луджена мідь										
Метод монтажу	опресовування										
Температура експлуатації, °C	-40...+80										

Габаритні розміри

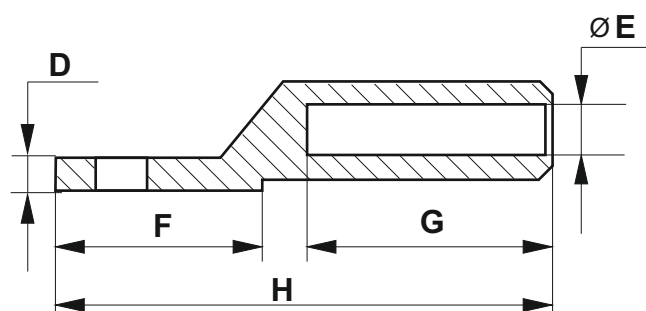
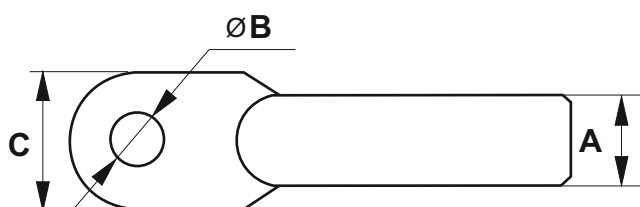


Найменування накінецьника	A	B	C	D	E	F	G	H
CL/CRL-10-8	8	8.5	14	2	6	25	25	58
CL/CRL-16-8	9	8.5	15	2.2	6.5	25	30	60
CL/CRL-25-8	10	8.5	16	2.3	7.5	26	30	65
CL/CRL-35-10	11	10.5	18	2.4	8.5	30	33	70
CL/CRL-50-10	13	10.5	20	2.8	10	33	35	75
CL/CRL-70-12	15	12.5	23	3	11.5	36	42	86
CL/CRL-95-12	17	12.5	26	3.5	13.5	40	46	94
CL/CRL-120-14	19	14.5	28	3.5	15	42	49	100
CL/CRL-150-14	21	14.5	30	4.3	16.5	44	52	107
CL/CRL-185-16	23	16.5	34	4.6	19	50	54	117
CL/CRL-240-16	26	16.5	36	5.3	21	55	55	120

Монтаж

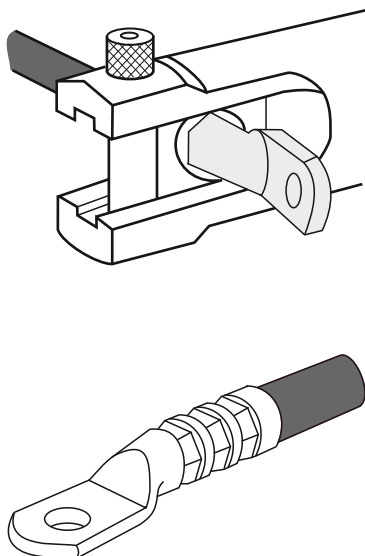

Приклад використання

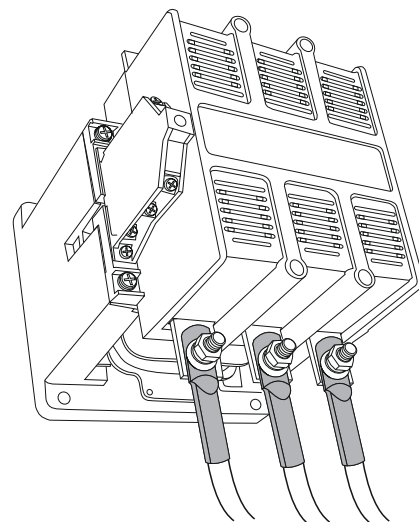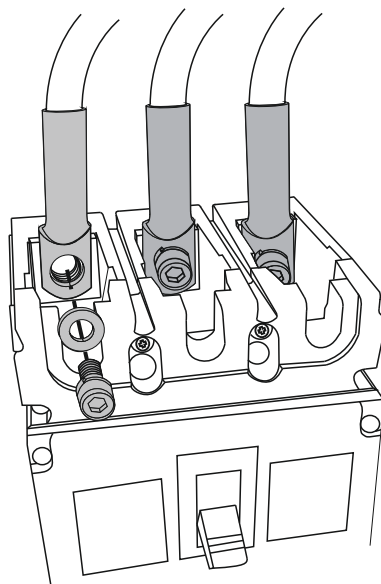

Матриця повинна відповідати наконечнику і кабелю.

Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadovinio patvirtinimu;
 - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniui įsipareigojimui įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadoviniu, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.
- promiedzy kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.