

Перемикачі навантаження з мотор-приводом MLBS..CO (1-0-2)



MLBS 125 4P CO 230VAC



MLBS 125 4P CO 12VDC



MLBS 250 3P CO 230VAC



MLBS 250 4P CO 230VAC

Перемикачі навантаження з мотор-приводом MLBS..CO 230V AC 4P 63 A - 125 A

Тип	Код	Опис	Струм (А)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS 63 4P CO 230VAC	4661653	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	63	3,34	1
MLBS 100 4P CO 230VAC	4661654	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	100	3,35	1
MLBS 125 4P CO 230VAC	4661655	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	125	3,35	1

Живлення кіл управління перемикача здійснюється лише від одного джерела.

Рукоятка прямого керування у комплекті.

Перемикачі навантаження з мотор-приводом MLBS..CO 12V DC 4P 63 A - 125 A

Тип	Код	Опис	Струм (А)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS 63 4P CO 12VDC	4661650	Перемикач 1-0-2 (12V DC)	63	3,24	1
MLBS 100 4P CO 12VDC	4661651	Перемикач 1-0-2 (12V DC)	100	3,25	1
MLBS 125 4P CO 12VDC	4661652	Перемикач 1-0-2 (12V DC)	125	3,25	1

Живлення кіл управління перемикача здійснюється лише від одного джерела.

Рукоятка прямого керування у комплекті.

Перемикачі навантаження з мотор-приводом MLBS..CO 230V AC 3P 250 A - 630 A

Тип	Код	Опис	Струм (А)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS 250 3P CO 230VAC	4661870	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	250	8,93	1
MLBS 400 3P CO 230VAC	4661871	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	400	9,16	1
MLBS 630 3P CO 230VAC	4661872	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	630	15,56	1

Живлення кіл управління перемикача здійснюється лише від одного джерела.

Рукоятка прямого керування у комплекті.

Перемикачі навантаження з мотор-приводом MLBS..CO 230V AC 4P 250 A - 630 A

Тип	Код	Опис	Струм (А)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS 250 4P CO 230VAC	4661919	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	250	9,72	1
MLBS 400 4P CO 230VAC	4661920	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	400	10,20	1
MLBS 630 4P CO 230VAC	4661921	Перемикач 1-0-2 (230V AC)	630	17,98	1

Живлення кіл управління перемикача здійснюється лише від одного джерела.

Рукоятка прямого керування у комплекті.

Акcesуари MLBS..CO



MLBS-TSIN 4P CO



MLBS-TSOUT 4P CO



LBS-TS250 3P CO

Захисна кришка клем для MLBS..CO 4P

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS-TSIN 4P CO	4661701	Захисна кришка клем з боку подачі живлення	MLBS 63-125A 4P CO	0,120	1/50

Забезпечує захист від прямого контакту з верхніми клемми.

Один код замовлення означає комплект із двох одиниць.

Захисна кришка клем для MLBS..CO 4P

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS-TSOUT 4P CO	4661702	Захисна кришка клем з боку навантаження	MLBS 63-125A 4P CO	0,140	1/40

Забезпечує захист від прямого контакту з нижніми клемми.

Один код замовлення означає комплект із двох одиниць.

Захисна кришка клем MLBS..CO 3P/4P

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
LBS-TS250 3P (CO)	4661501	Захисна кришка клем	MLBS 250, 400 3P CO	0,121	1/10
LBS-TS630 3P (CO)	4661502	Захисна кришка клем	MLBS 630 3P CO	0,242	1/5
LBS-TS250 4P (CO)	4661507	Захисна кришка клем	MLBS 250, 400 4P CO	0,157	1/8
LBS-TS630 4P (CO)	4661508	Захисна кришка клем	MLBS 630 4P CO	0,311	1/4

Забезпечує захист від прямого контакту з верхніми та нижніми клемми.

Для повного захисту: передня, задня, верхня і нижня - необхідно замовити 4 одиниці.

Для захисту верхньої та нижньої сторін необхідно замовити 2 одиниці.

Акcesуари MLBS..CO

Комплект блок-контактів для MLBS..CO

Тип	Код	Опис	I_n (A)	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS-PS11	4661873	Комплект блок-контактів 2CO	16	MLBS 250...630	0,120	1/100

Всі MLBS вже мають вбудовані додаткові контакти 1 NO для всіх трьох позицій.

Попереднє розмикання та сигналізація положень I та II: кожне положення забезпечує 1 допоміжний контакт CO.



MLBS-PS11

З'єднувальний місток для MLBS..CO 4P

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
MLBS-BR125 4P CO	4661700	З'єднувальний місток	MLBS 63-125A 4P CO	0,160	1/100

Для паралельного з'єднання силових клем перемикача.

Один код замовлення означає комплект із 4 містків (4 полюси).



MLBS-BR125 4P CO

З'єднувальний місток для MLBS..CO

Тип	Код	Опис	I_n (A)	Переріз (мм)	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
LBS-BR250 1P CO	4661591	З'єднувальний місток	250A	25x2,5	MLBS 250 CO 3P/4P	0,173	1/25
LBS-BR400 1P CO	4661592	З'єднувальний місток	400A	32x5	MLBS 400 CO 3P/4P	0,296	1/25
LBS-BR630 1P CO	4661593	З'єднувальний місток	630A	50x5	MLBS 630 CO 3P/4P	0,644	1/25

Для паралельного з'єднання силових клем перемикача.


Один код замовлення означає комплект з 1 містка (1 полюс), кількість містків замовляється за кількістю полюсів.



LBS-BR250 1P CO




LBS-BR630 1P CO

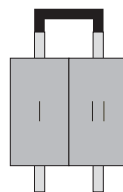


Підключення MLBS 63 - MLBS125 CO

MLBS 63...125 4P CO 230VAC

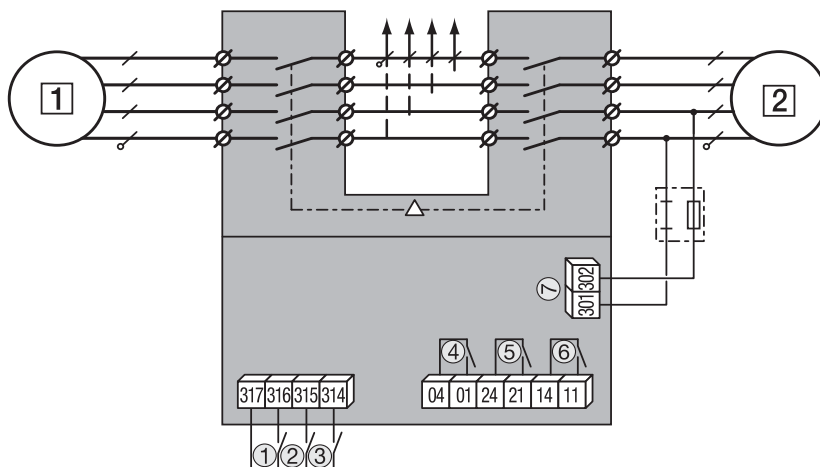


- 1 - основне джерело
- 2 - резервне джерело
- 1 - клеми управління (положення 0)
- 2 - клеми управління (положення I)
- 3 - клеми управління (положення II)
- 4 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні 0
- 5 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні II
- 6 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні I
- 7 - клеми живлення: 230 V AC (160 - 310 V AC)

MLBS 63...125 4P CO 12VDC

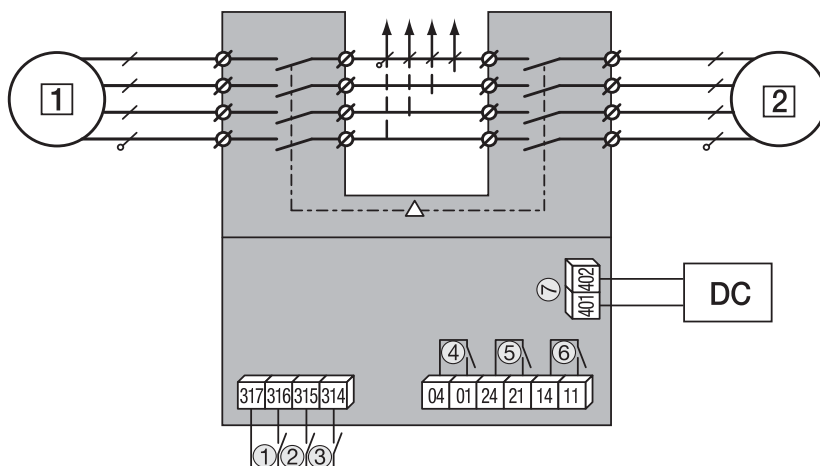

- 1 - основне джерело
- 2 - резервне джерело
- 1 - клеми управління (положення 0)
- 2 - клеми управління (положення I)
- 3 - клеми управління (положення II)
- 4 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні 0
- 5 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні II
- 6 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні I
- 7 - клеми живлення: 12 V DC (9 - 15 V DC)


MLBS 250...630 CO 230VAC

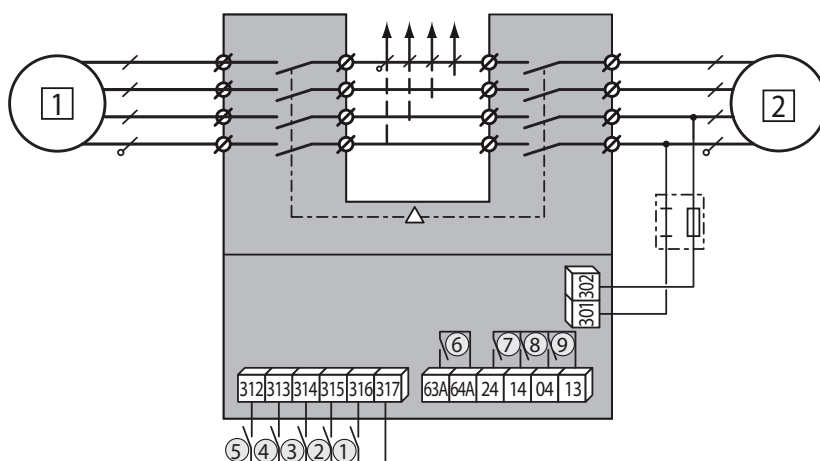


- 1 - основне джерело
- 2 - резервне джерело
- 1 - зміна імпульсної логіки управління на контакторну
- 2 - клеми управління (положення I)
- 3 - клеми управління (положення II)
- 4 - клеми управління (положення 0)
- 5 - замикання контакту активує автоматичний режим роботи (перевести перемикач на корпусі в положення авт.)
- 6 - реле готовності пристрою
- 7 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні II
- 8 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні I
- 9 - додатковий контакт замкнений, якщо вимикач у положенні 0

Габаритні розміри (мм)

MLBS 63...125 CO

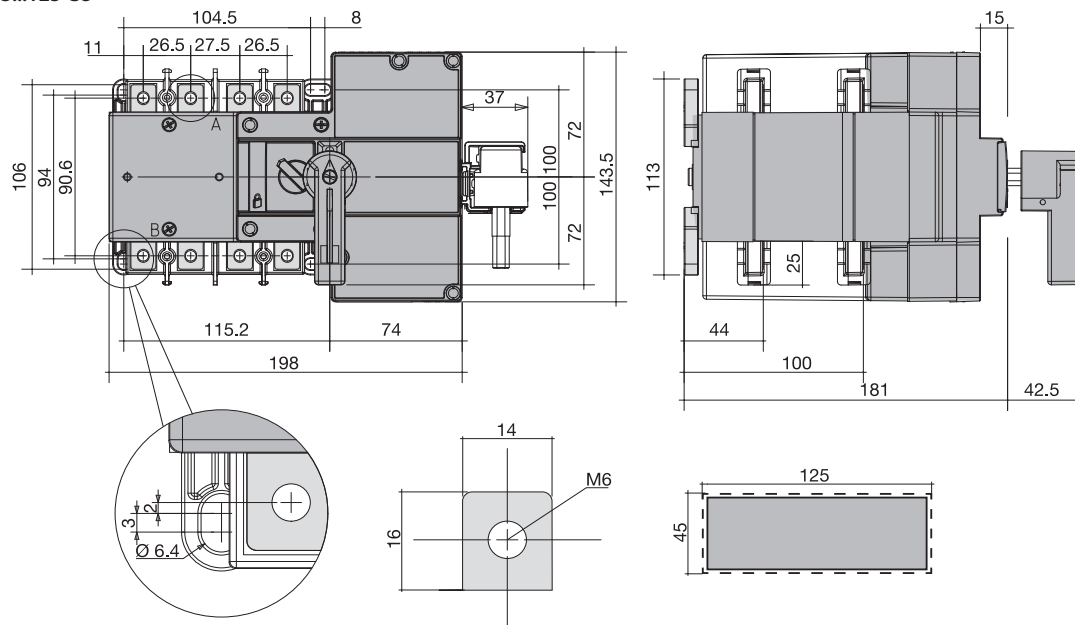

MLBS 250...630 CO

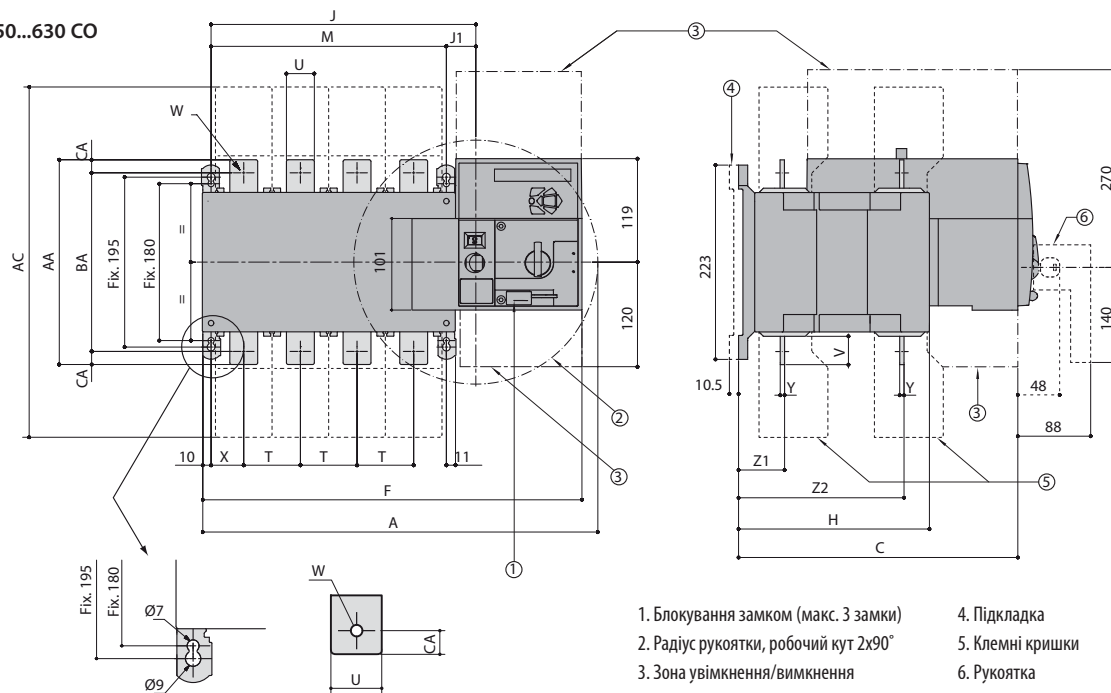

Загальні габарити (мм)				Клемні кришки (мм)	Корпус пристрою (мм)						Монтаж кришки (мм)		Під'єднання (мм)											
(A)	A (3p)	A (4p)	C		AC	F (3p)	F (4p)	H	J (3p)	J (4p)	J1	M (3p)	M (4p)	T	U	V	W	X (3p)	X (4p)	Y	Z1	Z2	AA	BA
250	345	395	244	288	328	378	152	195	245	35	160	210	50	25	30	11	33	33	3,5	39,5	133,5	160	130	15
400	345	395	244	288	328	378	152	195	245	35	160	210	50	35	35	11	33	33	3,5	39,5	133,5	170	140	15
630	394	454	320,5	402	377	437	221	244	304	34	210	270	65	45	50	13	42,5	37,5	5	53	190	260	220	20