

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяці після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



LE-01MR

ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ однофазний



5 19 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Лічильник електричної енергії **LE-01MR** призначений для підрахунку електроенергії в однофазних мережах змінного струму. Лічильник серії М призначений для індикації та реєстрації значень спожитої електроенергії з можливістю дистанційного зчитування даних з лічильників по протоколу MODBUS RTU. Лічильник не призначений для розрахунку з енергопостачальниками за спожитою електроенергією, а лише для внутрішнього обліку.

Вимірювані значення:


Активна енергія зібрана / надана
або
Активна енергія зібрана / надана
Напруга
Струм
Частота
Активна потужність
Реактивна потужність
Видима сила
Коефіцієнт потужності

AE+ /AE- [kWh]

AE+ / RE+ [kvarh]
U [V]
I [A]
F [Hz]
P [W] [kWh]
Q [var]
S [VA]
cosφ

Номер лічильника:

Кожному лічильнику присвоюється індивідуальний серійний номер (заводський номер), щоб однозначно ідентифікувати його. Номер наноситься лазерним гравіюванням.

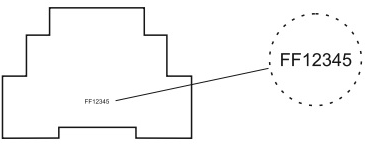

Принцип дії:

Спеціальний електронний механізм лічильника під впливом прикладеної напруги і протікаючого в фазі струму генерує імпульси в кількості пропорційній спожитій електроенергії в фазі. Споживання електроенергії в фазі вказує мигаючий світлодіод (1000 i/kWh). Крім того, лічильник вимірює параметри живлення та температури його власної системи. Вимірювання параметрів відбувається кожні 3 секунди. Розмір, зазначений: активної енергії (0,1 кВт), напруги (0,1 В), струму (0,1 А). Дисплей активується разом з індикатором живлення. Без живлення параметри можуть записуватися певний час (30 сек), знятих з урахуванням енергії [кВт • год] натисканням кнопкиPRESS.

Зв'язок з лічильниками електроенергії як приладами типу SLAVE відбувається по протоколу MODBUS RTU через послідовний інтерфейс через запис у відповідний реєстр лічильника. Зчитані параметри після перетворення передаються на дисплей лічильника. Кожен з цих показників ідентифікується унікальним адресом, присвоєним користувачем.

Адреса лічильника:

Зміни адреси лічильника здійснюються через порт RS-485 за допомогою з'єднання по протоколу Modbus RTU за допомогою запису до відповідного реєстру лічильника.
Адреса лічильника за замовчуванням - 1.

Опломбування:

Лічильник можна опломбувати (вхідні та вихідні затискачі), що унеможливіло витрату електроенергії в обхід лічильника.

Технічні характеристики

номінальна напруга 220 В±20%
номінальний струм 0,25÷5 А
максимальний струм 100 А
мінімальний струм 0,02 А
точність вимірювання клас В
приєднання проводів:
100 А затискачі гвинтові 25 мм²
RS-485 затискачі гвинтові 1 мм²
не більше 8 ВА; 0,4 Вт
0 - 99999,9 кВт*год
(1 Вт*год/імп.) 1000 імп./ кВт*год
візуальна індикація зчитування червоний світлодіод
порт RS-485
комунікаційний протокол MODBUS RTU
робоча температура від -20°C до +55°C
габаритні розміри 1 модуль типу S (18 мм)
монтаж на DIN-рейці 35 мм
ступінь захисту IP20

Параметры протокола MODBUS RTU:


Параметры соединения	
Протокол	MODBUS RTU
Режим работы	SLAVE
Установки порта	Счет бит/сек: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 8 бит данных без бита парности бит старт: 1 бит стоп: 2
Диапазон сет. адресов	1÷247 (1)
Коды функций	3: Значения одного и нескольких регистров (0r03 - Read Holding Register) 6: Установка значения одного регистра (0r06 - Write Single Register)
Максимальная частота запросов	15 Гц

Значення реєстрів записуються у вигляді цілих чисел.
Щоб отримати свідчення необхідно провести алгебраїчне перетворення трьох значень реєстрів згідно з формулою:
напруга: $R0 \times 0,1 [В]$
ток: $R1 \times 0,1 [А]$
частота: $R3 \times 0,1 [Гц]$
температура: $R37 \times 1 [°C]$
активна енергія [кВт]: $256 \times R7 + R8^2 [кВт]$

Встановлена швидкість передачі Modbus являє собою запис відповідного номера в реєстр, наприклад, від 4 до 9600. Доступні швидкості і присвоєні їм номери:

bps	nr
1200	1
2400	2
4800	3
9600	4

Схема підключення:

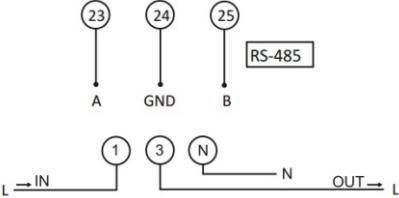

Монтаж:

- Вимкнути живлення.
- Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
- Вхід фази підключити до клемми 1.
- Нейтральний провід до клемми N.
- Клемми 23, 24 і 25 підключити до RS-485.