



- UA Шина нульова SOF
- EN Terminal blocks SOF
- LT Nulio žynos SOF
- PL Szyny neutralne SOF
- LV Nulles kopne SOF

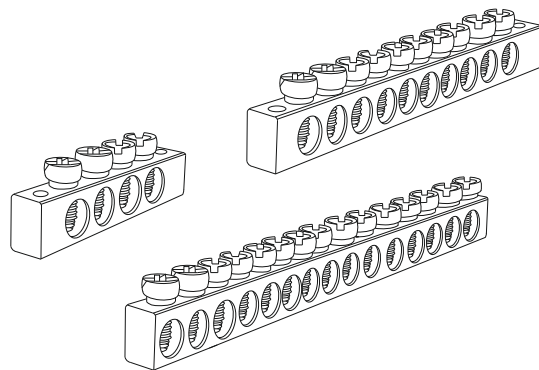

Технічні характеристики


Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1									
Номинальний струм I_n , A	63									
Номинальна напруга U_n , AC, V	415									
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	800									
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	2 500									
Типорозмір	SOF504	SOF506	SOF508	SOF510	SOF512	SOF514	SOF516	SOF524	SOF571	
Кількість отворів	4	7	8	10	12	14	16	24	71	
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	1.5...10									
Розмір бруска, mm	6 x 9									
Момент затиску болтів, Nm	2									
Матеріал клеми	латунь									
Затискачі	під викрутку									
Монтаж	на монтажну панель									
Висота над рівнем моря, m	2 000									
Діапазон робочих температур, °C	-40...+60									
Температура зберігання, °C	-50...+70									

Габаритні розміри

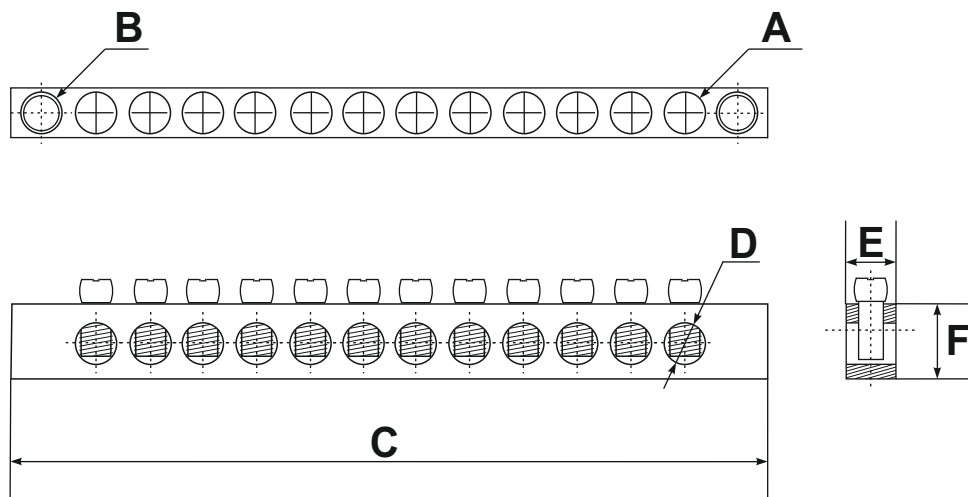

	A	B	C	D	E	F
SOF504	4-M5-PZ2	2-M4	40	5	6	9
SOF506	6-M5-PZ2	2-M4	53	5	6	9
SOF508	8-M5-PZ2	2-M4	66	5	6	9
SOF510	10-M5-PZ2	2-M4	79	5	6	9
SOF512	12-M5-PZ2	2-M4	92	5	6	9
SOF514	14-M5-PZ2	2-M4	105	5	6	9
SOF516	16-M5-PZ2	2-M4	106	5	6	9
SOF524	24-M5-PZ2	2-M4	171	5	6	9
SOF571	71-M5-PZ2	2-M4	500	5	6	9

Монтаж

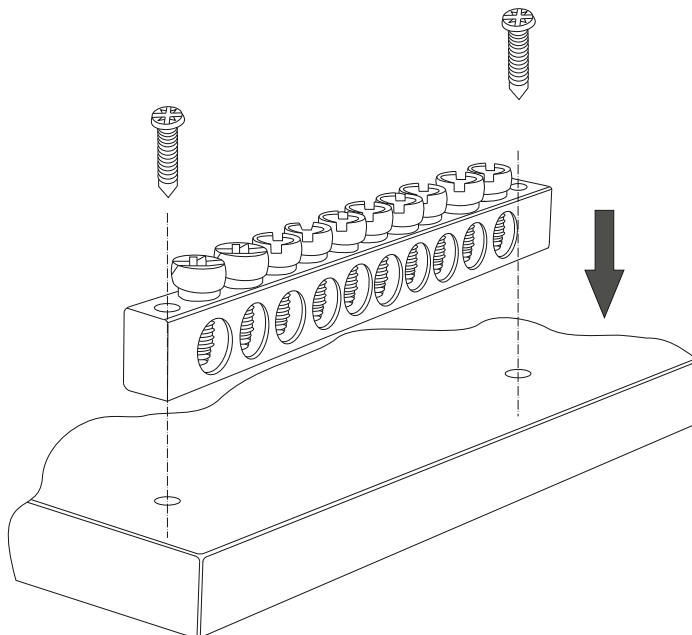

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku; Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzët powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzãdzenia następuje przy następujacych warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu sklãdajac reklamacje w formie listu e-mail.

po między kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.