

Індикатор спрацювання запобіжників

Технічні характеристики:	NVS5	МК*
Номінальна напруга U_n (V):	~125V / 250V	~250V
Номінальний струм I_n (A):	5A	2A

*Сигнальний контакт МК використовується тільки разом з адаптером

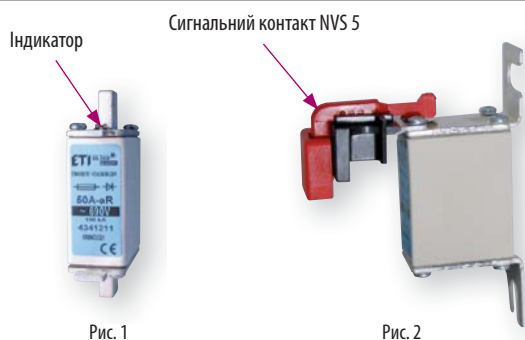


Рис. 1

Рис. 2

Індикатори спрацювання запобіжників ULTRA-QUICK:

Рис. 1 - Візуальна сигналізація спрацювання.

Рис. 2 - Дистанційна сигналізація спрацювання (додатково встановлюється сигнальний контакт NVS 5).

Рис. 3 - Візуальна сигналізація (внутрішній індикатор розташований по центру керамічної основи передньої частини плавкої вставки). Після спрацювання запобіжника з його корпусу виштовхується ударник.

Рис. 4, 5 - Сигнальний контакт МК для дистанційної сигналізації (Рис. 4 та Рис. 5), що встановлюється на додатковий адаптер АМК (Рис. 6 та Рис. 7). Адаптери АМК 1 та АМК 2 призначені для встановлення сигнального контакту МК на корпусі плавких вставок на 690V та 1000V відповідно.

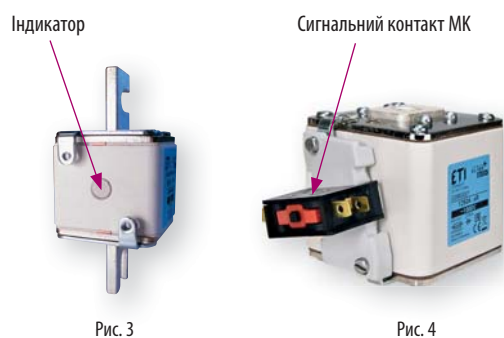


Рис. 3

Рис. 4

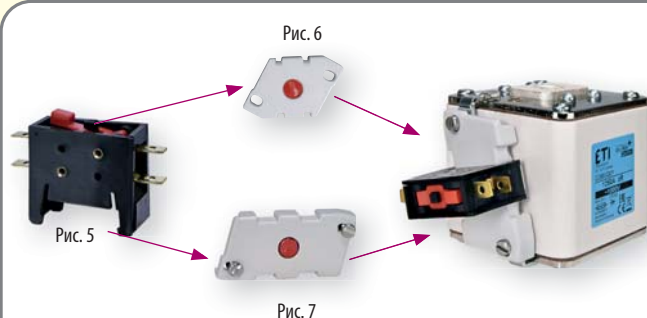


Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Сигнальний
контакт МКАдаптер
АМК 1Адаптер
АМК 2

Сигнальний контакт NVS 5

тип	U_n (V)	I_n (A)	Код	Пакування	Вага (гр)
NVS 5	~125V — ~250 V	5	4117001	10/340	11,5

Сигнальний контакт МК, адаптери АМК 1, 2

тип	U_n (V)	I_n (A)	Код	Пакування	Вага (гр)
МК	~250 V	2	4349003	1/1	10
АМК 1	~690 V	-	4349001	1/1	15
АМК 2	~1000 V	-	4349002	1/1	23

Сигнальний контакт МК + адаптер АМК 1 встановлюються на запобіжники типу S-M та G-M/ 690V.

Сигнальний контакт МК + адаптер АМК 2 встановлюються на запобіжники типу S-M та G-M/ 1000V.