


UA Перемикач навантаження FPSCO

EN Load Switch FPSCO

LT Apkrovos Jungiklis FPSCO

PL Przetłącznik Obciążenia FPSCO


LV Slodzes pārslēdzis FPSCO

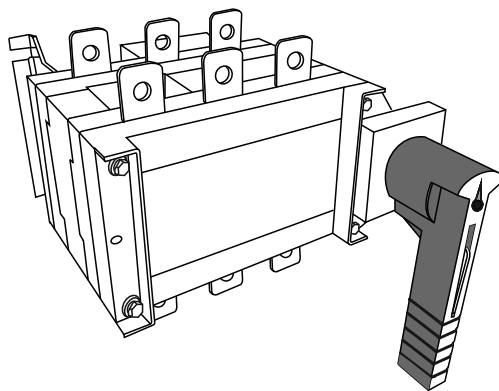

Технічні характеристики


Тип	FPSCO 160A 3P	FPSCO 250A 3P	FPSCO 400A 3P	FPSCO 630A 3P
Відповідність стандарту	IEC 60947-3			
Номінальний струм In, A	160	250	400	630
Номінальна робоча напруга Un, V	~415/690			
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800		1 000	
Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV	8		12	
Кількість полюсів	3			
Струм при AC23A, 415/690V	160/80	250/125	400/200	630/315
Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA	15		25	
Комутаційна зносостійкість механічна/електрична	10 000/1 500			
Максимальна потужність AC23A, kW	80	125	200	315
Номінальна частота f, Hz	50/60			
Переріз провідників, що приєднуються, mm²	70	120	240	300
Ступінь захисту	IP 20			
Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше	80 %			
Ступінь забруднення	3			
Робоче положення	вертикальне з можливим відхиленням вліво та вправо на 90 °C			
Монтаж	шини, наконечники			
Висота над рівнем моря, m	2 000			
Діапазон робочих температур, °C	-25...+50			
Температура зберігання, °C	-40...+60			

Принципова схема

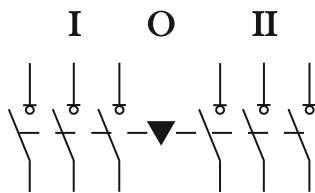


Габаритні розміри



FPSCO 160A 3P

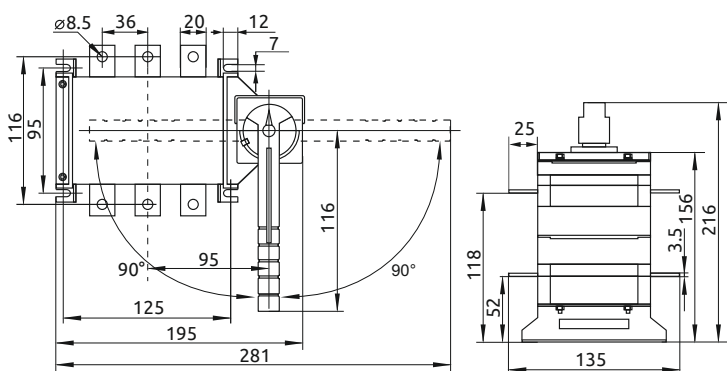



FPSCO 250A 3P

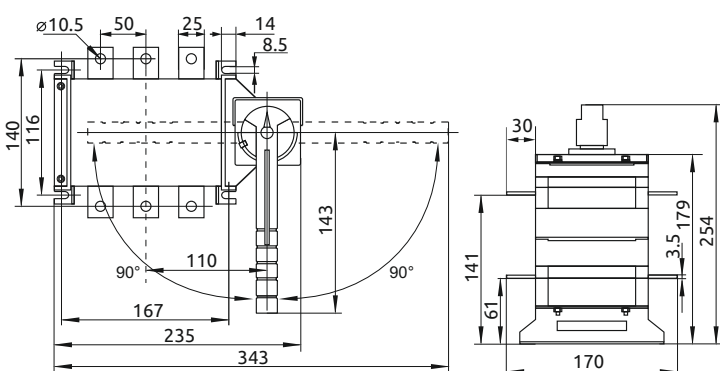


FPSCO 400A 3P

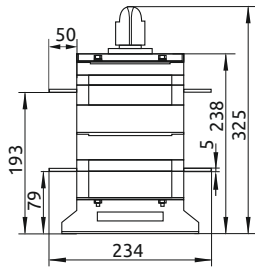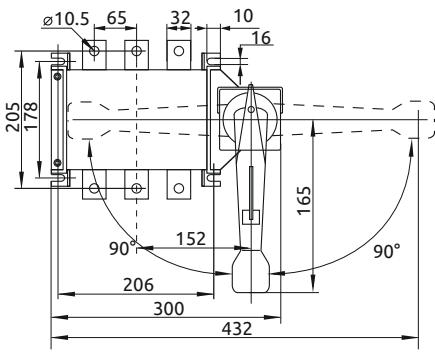


FPSCO 630A 3P

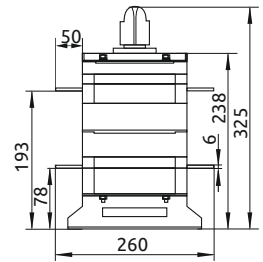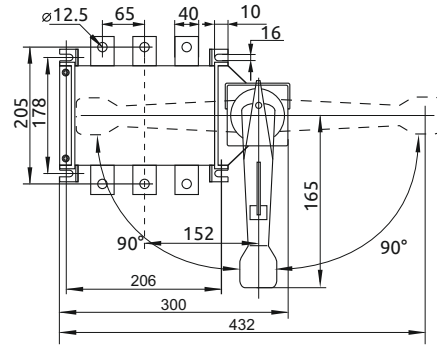

Встановлення ручки керування


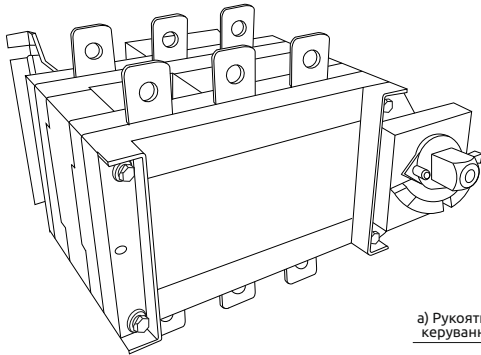


а) Ручка керування

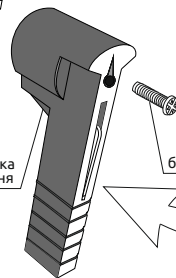

б) Зажимний гвинт

Підключення кабелю

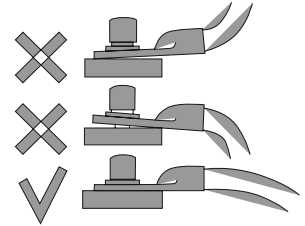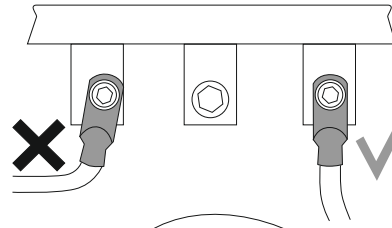

Блокування

Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadyninko patvirtinimu;
- nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.

po między kupujący a menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA

Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN

It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT

Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.

PL

Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV

Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.