


Додаткові пристрої до автоматичних вимикачів FMC

Контакт додатковий F/AX

- Контакт додатковий F/AX застосовується для включення або відключення допоміжних пристроїв.
- Моніторинг стану пристрою - замкнені або розімкнені його головні контакти (незалежно від причин, які викликали розмикання).

Алгоритм роботи контакту додаткового


Замикання нормально відкритих контактів - при включенні автоматичного вимикача вручну;
розмикання контактів - при відключенні автоматичного вимикача вручну або при аварійному відключенні.

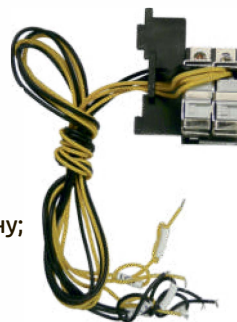

Додаткові
пристрої

Тип	F/AX	
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5-1	
Комутаційний струм, А	10	
Номинальний струм (при напрузі ~400V) In, А	1	
Номинальний струм (при напрузі ~230V) In, А	0.4	
Номинальна частота f, Hz	50/60	
Номинальна напруга Un, V	230/400	
Кількість контактних груп	FMC1/3U- FMC3/3U 1 C/O	FMC4/3U- FMC7/3U 2 C/O
Довжина дроту	200mm	
Сторона підключення	з лівого/ правого боку	
Робоче положення	будь-яке	

Принципова схема

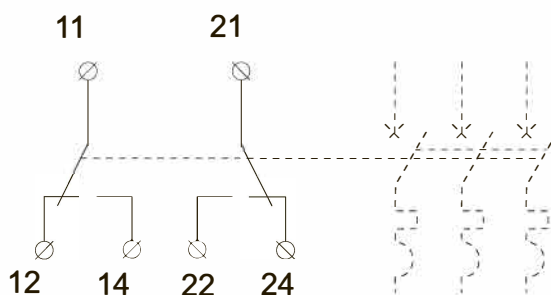

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
F/AX1L	Контакт додатковий F/AX1 (лівий) до FMC1 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX1R	Контакт додатковий F/AX1 (правий) до FMC1 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX2L	Контакт додатковий F/AX2 (лівий) до FMC2 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX2R	Контакт додатковий F/AX2 (правий) до FMC2 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX3L	Контакт додатковий F/AX3 (лівий) до FMC3 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX3R	Контакт додатковий F/AX3 (правий) до FMC3 1NO+1NC	1	1	0,020	0,020	0,020
F/AX4L	Контакт додатковий F/AX4 (лівий) до FMC4 2NO+2NC	1	1	0,060	0,060	0,060
F/AX4R	Контакт додатковий F/AX4 (правий) до FMC4 2NO+2NC	1	1	0,060	0,060	0,060
F/AX5L	Контакт додатковий F/AX5 (лівий) до FMC5 2NO+2NC	1	1	0,080	0,080	0,080
F/AX5R	Контакт додатковий F/AX5 (правий) до FMC5 2NO+2NC	1	1	0,080	0,080	0,080
F/AX6L	Контакт додатковий F/AX6 (лівий) до FMC6 2NO+2NC	1	1	0,100	0,100	0,100
F/AX6R	Контакт додатковий F/AX6 (правий) до FMC6 2NO+2NC	1	1	0,100	0,100	0,100
F/AX7L	Контакт додатковий F/AX7 (лівий) до FMC7 2NO+2NC	1	1	0,090	0,090	0,090
F/AX7R	Контакт додатковий F/AX7 (правий) до FMC7 2NO+2NC	1	1	0,090	0,090	0,090